

JGJ46—2005图解



施工现场临时用电安全技术规范图解



中国建筑业协会建筑安全分会 编

JGJ46—2005图解



施工现场临时用电安全技术规范图解



中国建筑业协会建筑安全分会 编

北京
冶金工业出版社
2009

涉金工业出版社

内容提要

该图解是将《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005中的254项条文逐条地进行图解，使规范中的每一项条文内容都有形象化的图解，便于施工人员理解、记忆和使用。

编委会名单

主任：王树平 张鲁风
副主任：邵长利 吴 浩 景 万
委员：

王天祥、邓 蕙、闻 琪、张 壮、曲惠卿、于显铁、
赵立君、李长凯、郭洪军、柳洪杰、李凯军、李 哲、
王 原、姚少峰、康 琦、陈卫东、魏吉祥、高新京、
程家常、赵 威、袁志忠、徐向东、方永山、潘红亚、
李 印、吴秀丽、孙维民、王晓波、陈幼年、魏邦仁、
步向义、李爱国、朱利国、陈永池、杨 明、姜 敏、
孙锦强、刘典全、叶军献、戴宝荣、叶松荣、柳国青、
钱 勇、黄爱平、徐 品、熊 新、薛依强、陆依金、
张文明、陈 明、牛福增、马志远、杨碧华、叶 兵、
彭朝仁、邱济彪、浦宇峰、操贤平、陈尚立、孔长明、
杨志坚、陈杰刚、廖江陵、卢伟洲、李昌泰、马巡之、
周承文、朱恒武、马 蒙、林依宁、肖光延、孙正坤、
梅 梅、徐建华、任光华、张 佳、邱 峰、林 健、
由、张 明、杨 尔、王 伟、谢雪梅、曾文平、
岳光兵、潘利民、张海生、吴国庆、邵永清、杨富波、
王宝瑞、景绍宗、丁守宽、王俊川、任占厚、彭 杰、
衣 敏、李 海、杨 文、艾山·尼扎木丁、任森纪、
胡 郁、陈德和、旦云超、
绘 画：李长江、徐荣杰、高士兴、唐 晴
执 笔：徐荣杰、秦春芳、唐 晴、王 勇
审 核：住房和城乡建设部工程质量监督司

图书在版编目（CIP）数据

施工现场临时用电安全技术暨图解/中国建筑业协会建筑安全分会编. 北京：冶金工业出版社，2009.8
ISBN978-7-5024-6477-8

I. 施… II. 中… III. 建筑工程施工现场临时用电安全技术规范图解IV.TU731.3-64
中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第103123号

编者：中国建筑业协会建筑安全分会
址：北京市三里河路9号建设部内
话：(010) 58935693 68325148
真：(010) 68325148
电子邮箱：jzaqf@h521.woohu.com
责任编辑：刘 源
责任校对：刘 兰英
出版发行：悦 路
经 销：全国新华书店
经 销：冶金工业出版社
印 刷：廊坊市华昌印务有限公司
2009年8月第1版，2009年8月第1次印刷
开 本：210mm×140mm 大32开 4个印张 0.8千字
数：10000册
定 价：20.00元

前 言

《施工现场临时用电安全技术规范图解》是一本用图文并茂的形式，解释建筑工程安全技术规范的工具书。

2005年，建设部颁发实施了《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005（以下简称《规范》）。该《规范》适用于全国建设工程的施工现场，是建筑施工从业人员的行为规范，是施工过程中建筑职工安全和健康的保障。因此施工现场的各美包括使用、管理、监督、检查人员，都必须了解《规范》，熟悉《规范》，应用《规范》，使《规范》的实施成为建筑职工自觉的行动。为便于施工人员的理解和记忆，我们对《规范》中的254项条文逐条地进行图解，使《规范》中的每一项条文内容既有形象化的图解，又有相关的技术规定；既有生动活泼的画面，又有操作性很强的参数，从而使《规范》更具有适用性和操作性。本书适合各级管理人员、施工技术人员，特别是操作人员使用，也可以作为施工企业开展安全教育、培训的教材，用图文并茂的方式解释规范。这对建筑施工安全工作来说，是继出版《建筑工程安全检查标准JGJ59-99图解》一书之后又一次有益的尝试。


目 录

第一章	总则	1
第二章	术语、代号	2
第三章	临时用电管理	15
第四章	外电线路及电气设备防护	26
第五章	接地与防雷	31
第六章	配电室及自备电源	46
第七章	配电线路	55
第八章	配电箱及开关箱	69
第九章	电动建筑机械和手持式电动工具	96
第十章	照明	109
附录B	滚球法	119
附录C	电动机负荷线和电器选配	122

编 者
二〇〇九年八月

第一章 总则


- 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电安全，防止触电和电气火灾事故发生，促进建设事业发展，制定本规范。
- 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。
- 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定：1、采用三级配电系统；2、采用TN-S接零保护系统；3、采用二级漏电保护系统。
- 1.0.4 施工现场临时用电，除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

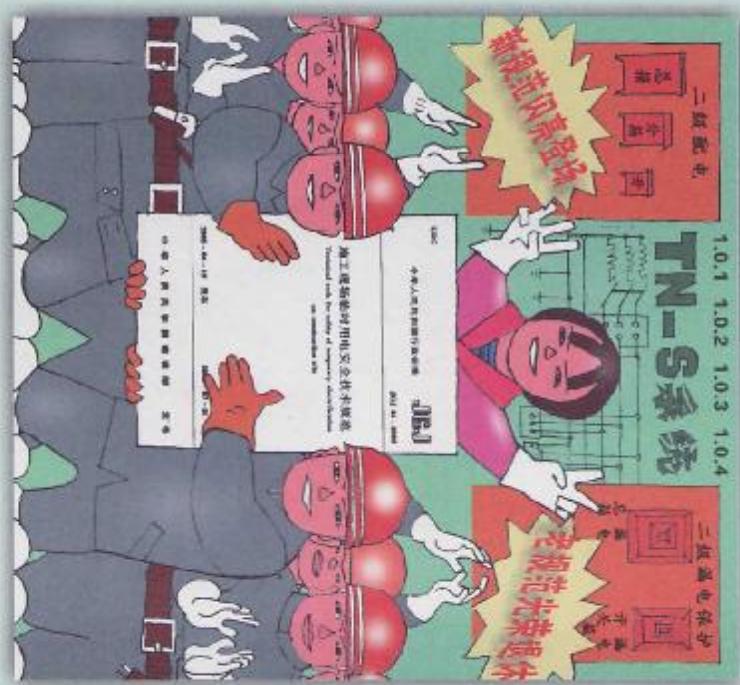

第二章 术语、代号

在3~220/380V线路中，相线 L_1 、 L_2 、 L_3 与零线N之间的相电压为220V，相线 L_1 与 L_2 、 L_3 与 L_1 、 L_2 与 L_3 之间的线电压为380V。都小于1kV，通称于低压。其中，“3”表示3相，“~”表示交流电，“220V”表示线路的相电压，“380V”表示线路的线电压。


2.1.1

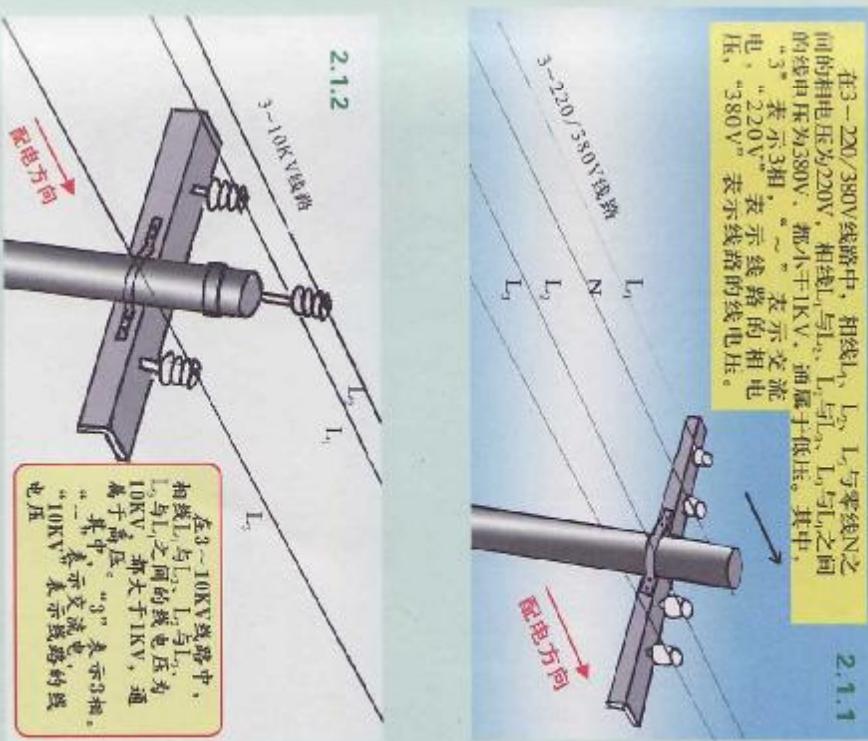

2.1.2

- 2.1.1 低压 low voltage 交流额定电压在1kV及以下的电压。
- 2.1.2 高压 high voltage 交流额定电压在1kV 以上的电压。
说明：条文中规定凡是交流电的额定电压为1kV及1kV以下时，如：380V、220V、36V等都是低压，而交流电的额定电压为1kV以上时，如：10kV、110kV、220kV、500kV等都是高压。

2.1.3

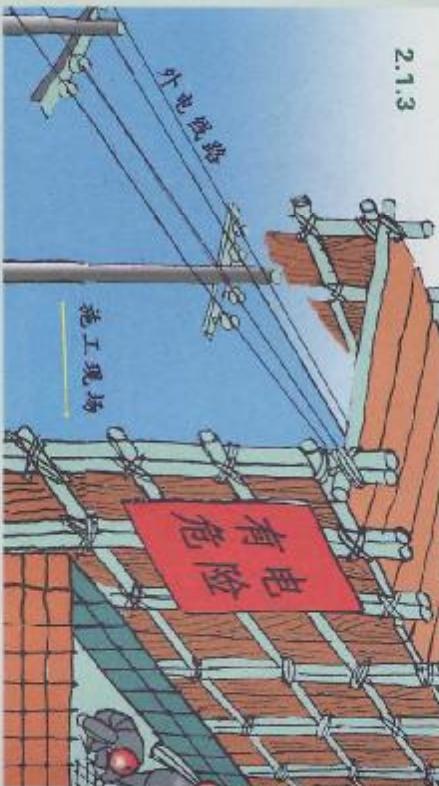

吊钩变速轮与轮轴之间摩擦，可能使吊钩产生静电。其他如传送带等设备转轮与转轴之间摩擦也可能产生静电。

2.1.4




2.1.3 外电线路 external circuit

施工现场临时用电工程配电线以外的电力线路。

2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field


存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。
说明：外电线路是指施工现场周边的、非施工现场专用的架空线路或施工场及其邻近地下的埋地电缆线路。它们都不属于施工现场临时用工程专用的电力线路，因此称为外电线路。

2.1.5


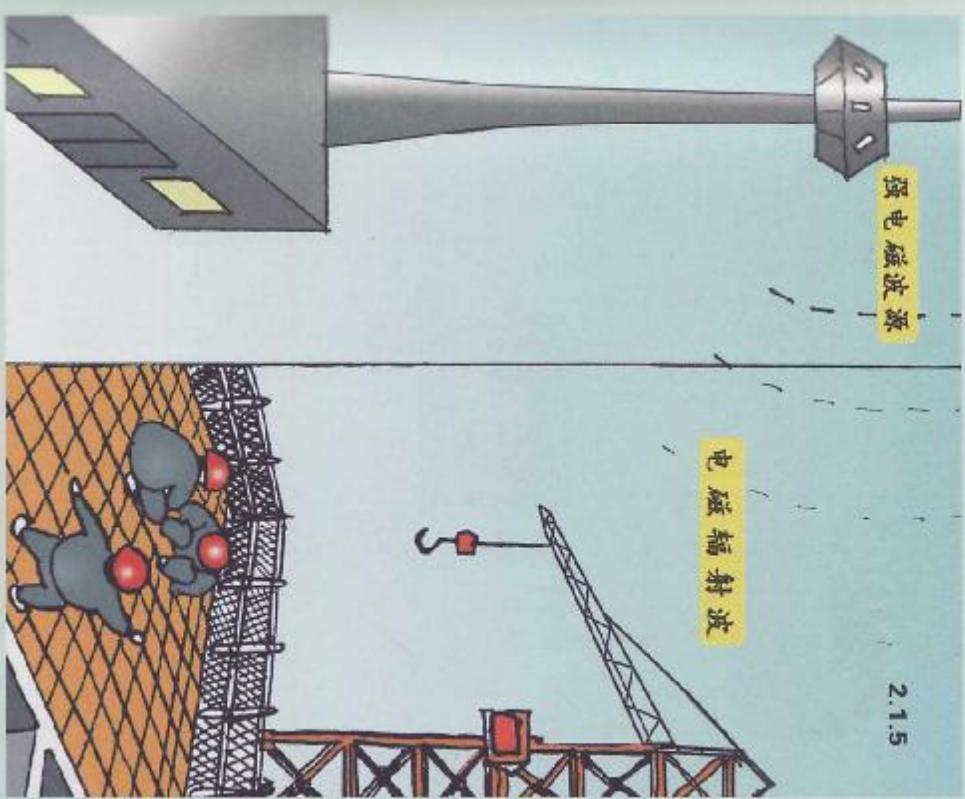


2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave 辐射波能
辐射在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。
说明：电台、电视台的天线是用以发射电磁波的，所以称为电磁辐射体，由于这种电磁辐射体辐射的电磁波能够在较近距离范围内，施工现场高大机械设备上感应产生出使人体受到触电伤害的地电压，所以这种电磁辐射体被称为强电磁波源。

接地 2.1.6 2.1.7 接地 (工作接地)

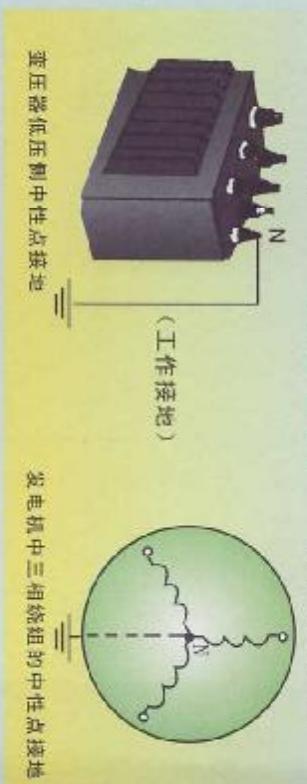

接地 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 接地线 (接地体)

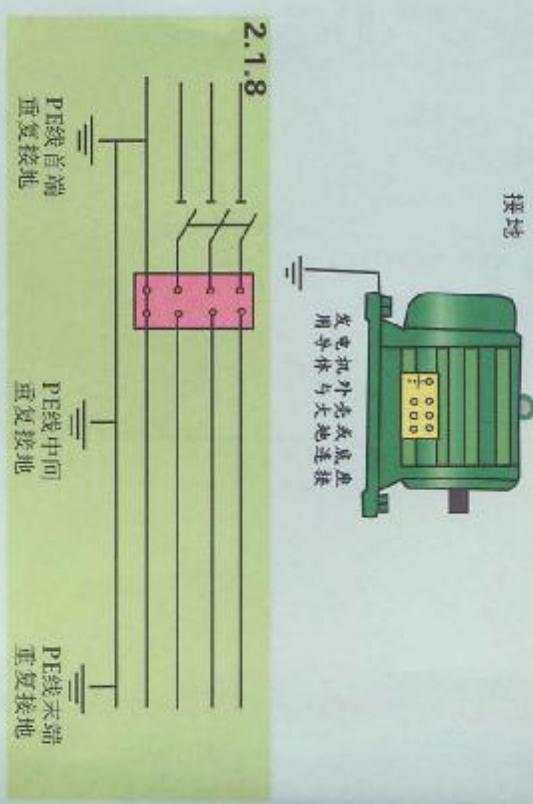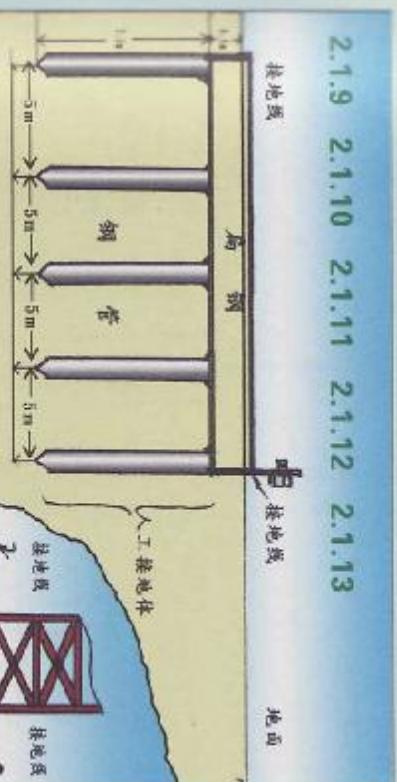

2.1.9 接地体 earth lead

埋入地中并直接与大地接触的金属导体。

2.1.10 人工接地体 manual grounding

人工埋入地中的接地体。

2.1.11 自然接地体 natural grounding

施工前已埋入地中，可兼作接地体用的各种构件，如钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道（非燃气）等。

2.1.12 接地线 ground line

连接设备金属结构和接地体的金属导体（包括连接螺栓）。

2.1.13 接地装置 grounding device

接地体和接地线的总称。

2.1.6 接地 ground connection

设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。

2.1.7 工作接地 working ground connection

为了电路或设备达到运行要求的接地，如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。


2.1.8 重复接地 iterative ground connection

设备接地上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。说明：重复接地是指在已接地的设备中，由接地处引出的接线上不论几处再做接地，这些接地都叫做重复接地。

2.1.14 2.1.15 2.1.16

接地电流


地面

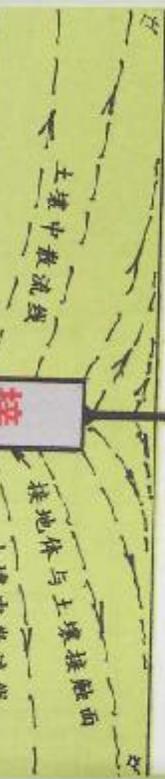

2.1.17

电器安装板
与地连接铜线

具有透明盖和漏电断路器RCD

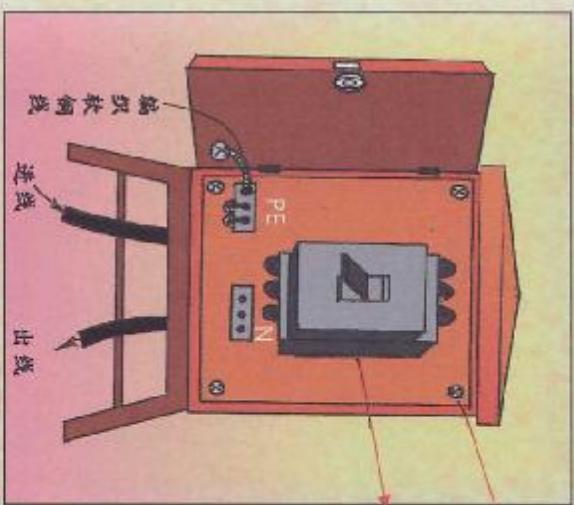

- 接地电阻 = 接地线电阻 + 接地体电阻 + 接触电阻 + 散流电阻
- 工频接地电阻：接地电流 i 为工频电流时的接地电阻。工频电流是指我国50Hz工业频率的交流电流。施工现场临时用电系统中的电流都是工频电流。
- 冲击接地电阻：接地电流 i 为冲击电流时的接地电阻。冲击电流指像雷电流等作用时间极短，幅值很高的瞬时电流。

2.1.14 接地电阻 ground resistance

接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。接地电阻可以通过计算或测量的到它的近似值，其值等于接地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比。

2.1.15 工频接地电阻 power frequency ground resistance

按通过接地装置流入地中工频电流求得的接地电阻。



2.1.16 冲击接地电阻 shock ground resistance

按通过接地装置流入地中冲击电流（模拟雷电流）求得的接地电阻。

2.1.17 电气连接 electric connect
出线中的相线与RCD进出线端的连接；PE端子板与地连接铜线、电器安装板和金属箱体的连接，都属于电气连接。

2.1.18 照明开关箱

2.1.19 2.1.20 2.1.21 2.1.22

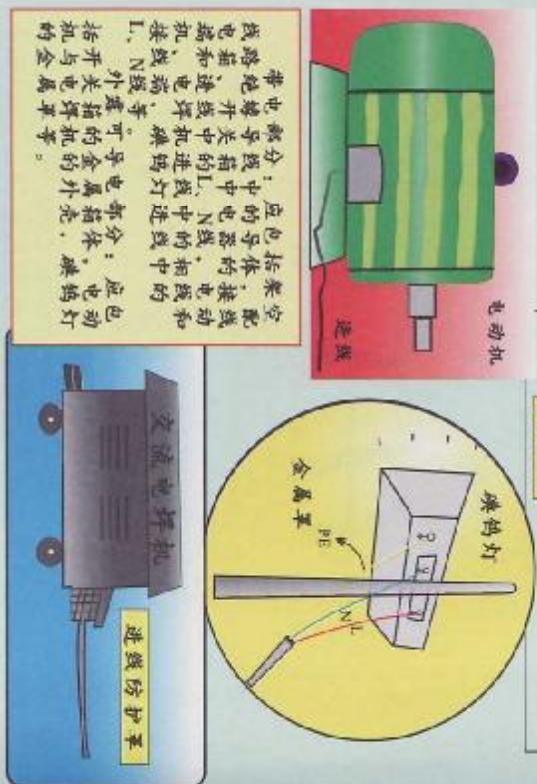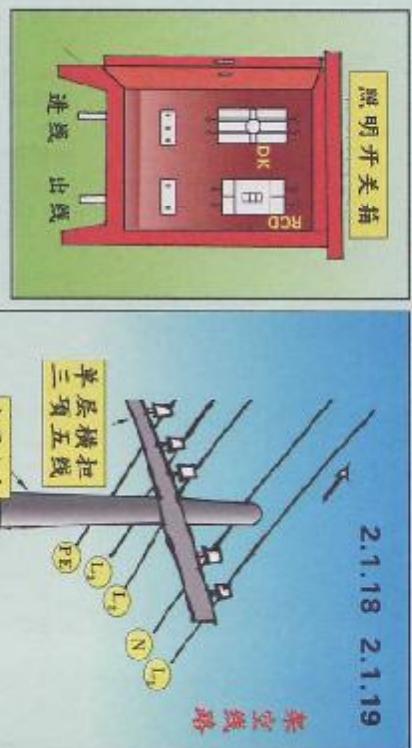
触电（直接接触）
由于开关箱进线接头带电，导致手接触头部直接接触触电。

2.1.20 触电（电击） electric shock


正常使用时要被通电的导体或可导电部分，它包括中性导体（中性线），不包括保护导体（保护零线或保护线），按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线（导体）。

2.1.19 外露可导电部分 exposed conductive part


电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电，但在故障情况下可能带电。

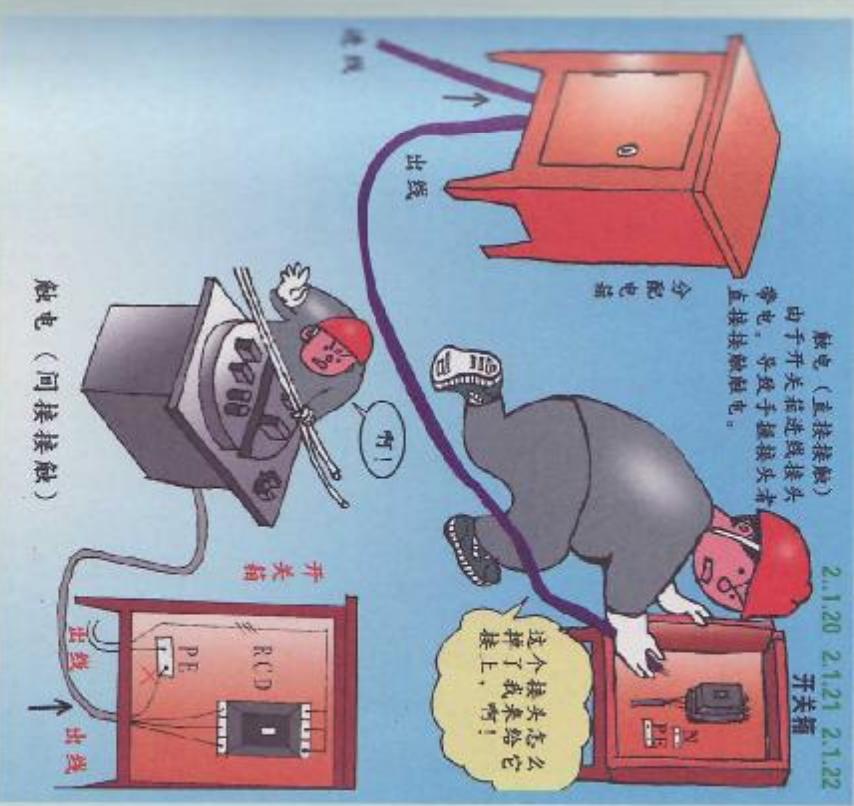

2.1.23 2.1.24

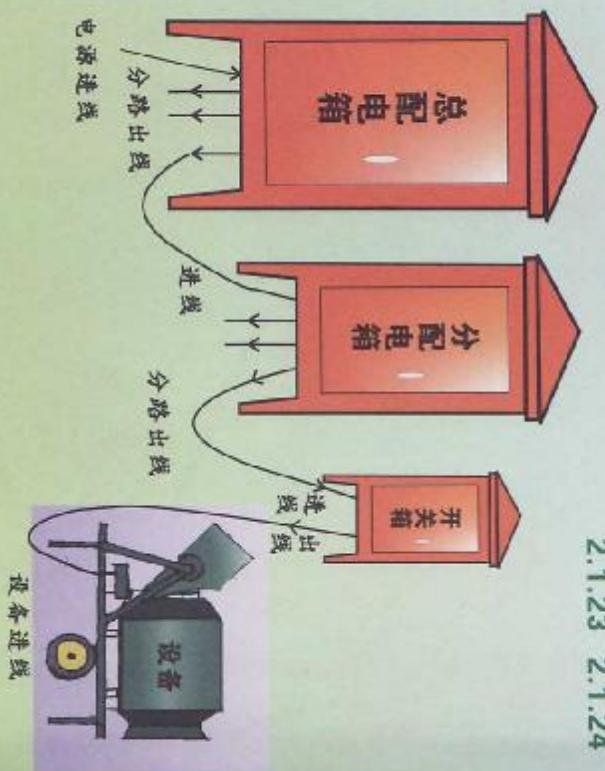



2.1.25 2.1.26

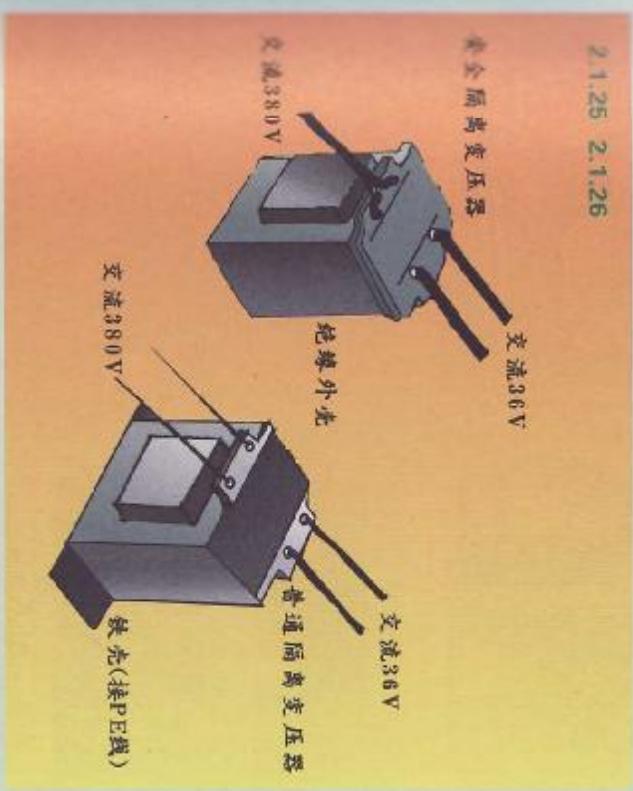


总配电箱: 向各用电设备相对集中的场所（用电设备组）分配电力，可以分路。
分配电箱: 向用电设备组内各用电器分配电力，可以分路。
开关箱: 向某一单台用电设备分配电力，实行“一机一闸，一漏一插”制。

2.1.25 隔离变压器 isolating transformer
 将输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器，用以避免偶然同时触及带电体（或因绝缘损坏而可能带电的金属部件）和大地所带来的危险。


2.1.26 安全隔离变压器 safety isolating transformer
 为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。它是专门为配电电路、工具或其它设备提供安全特低电压而设计的。

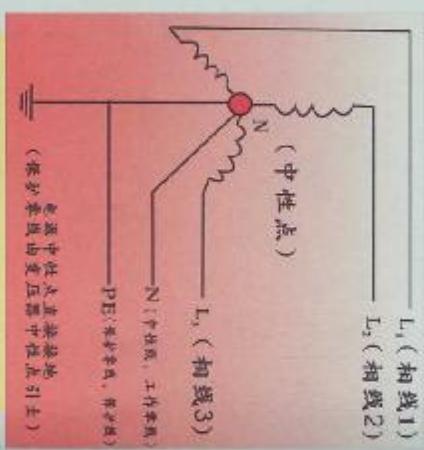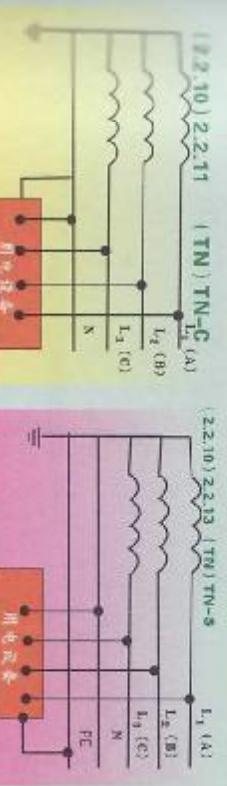

代号

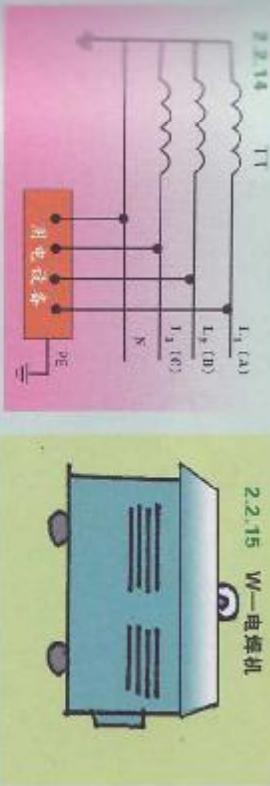

2.2.14 TN

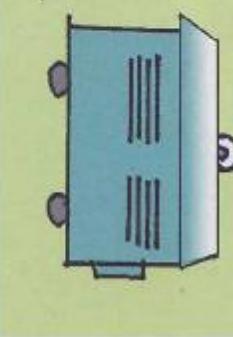


2.2.15 TN-S

- 2.2.1 DK—电源隔离开关；
2.2.2 H—照明器；
2.2.3 L_1, L_2, L_3 —三相电路的三相相线；
2.2.4 M—电动机；
2.2.5 N—中性点 中性线 工作零线；
2.2.6 NPE—具有中性和保护线两种功能的接地线，又称保护中性线；
2.2.7 PE—保护零线、保护线；
2.2.8 RCD—漏电保护器，漏电断路器；
2.2.9 T—变压器。

- 2.2.10 TN—电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统；
2.2.11 TN-C—工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统；
2.2.12 TN-C-S—工作零线与保护零线前一部分合一，后一部分分开设置的接零保护系统；
2.2.13 TN-S—工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统；
2.2.14 TT—电源中性点直接接地，电器设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统，其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点；
2.2.15 W—电焊机。

第三章 临时用电管理


3.1.1

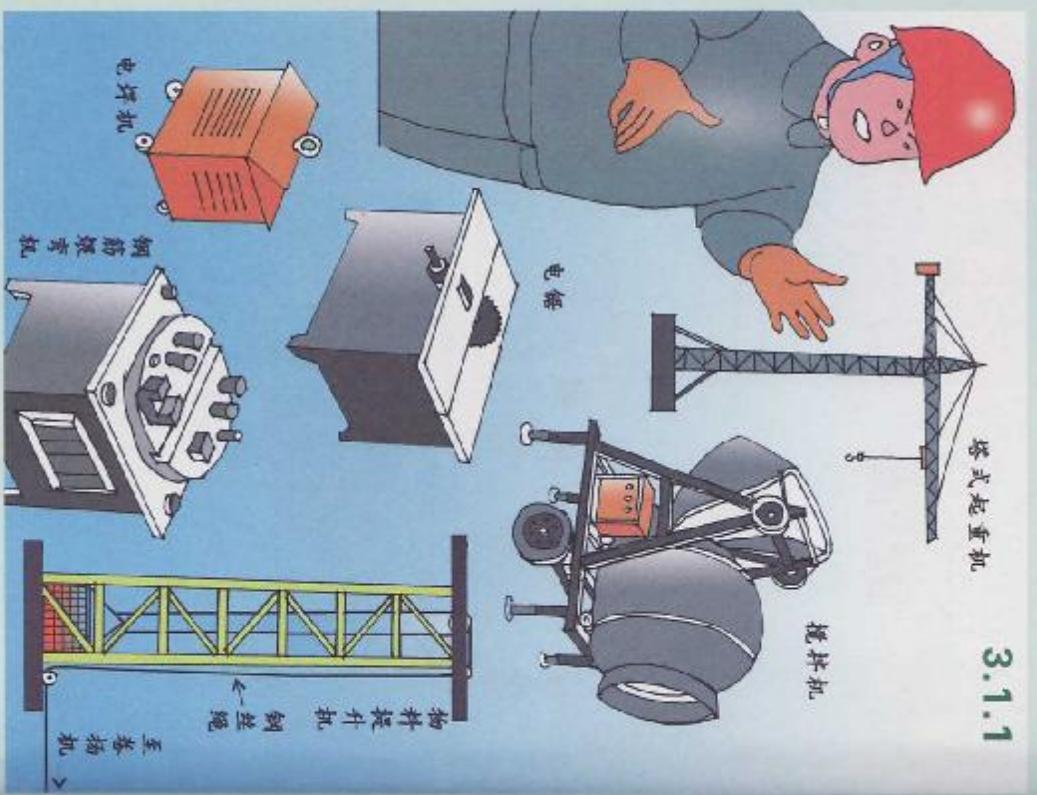

3.1.1 施工现场临时用电设备在5台级以上或设备总容量在50kW及以上者应编制用组织设计。

1、现场勘探

2、确定电源进线

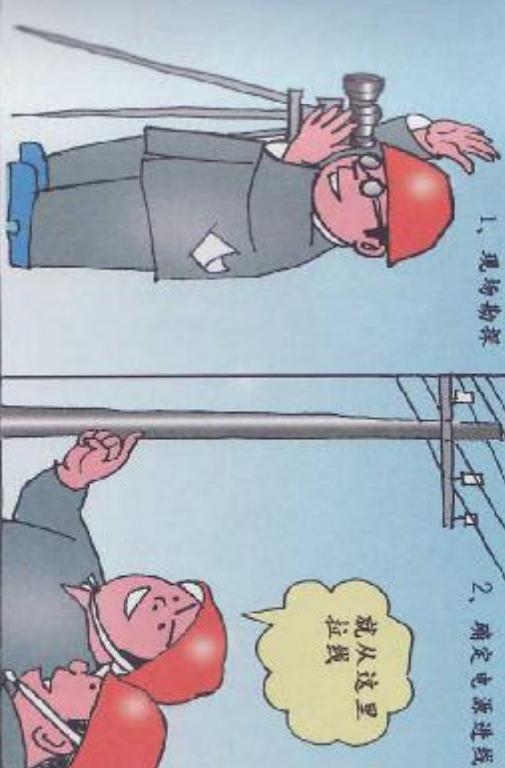

3、负荷计算



4、选变压器



3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容：
1现场勘测；2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；3进行负荷计算；4选择变压器；

按图施工

3.1.3



临时用电工程编、审、批程序




3.1.4

安全、技术
资料
审核报
表具有法人资格企业的
技术负责人
批准


5.设计配电系统：1)设计配电线，选择导线或电缆；2)设计配电装置，选择电器；3)设计接电装置；4)绘制临时用电工程图纸，主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。6.设计防雷装置；7.确定防护措施；8.制定安全用电措施和电气防火措施。

1.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图施工。
1.1.4 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

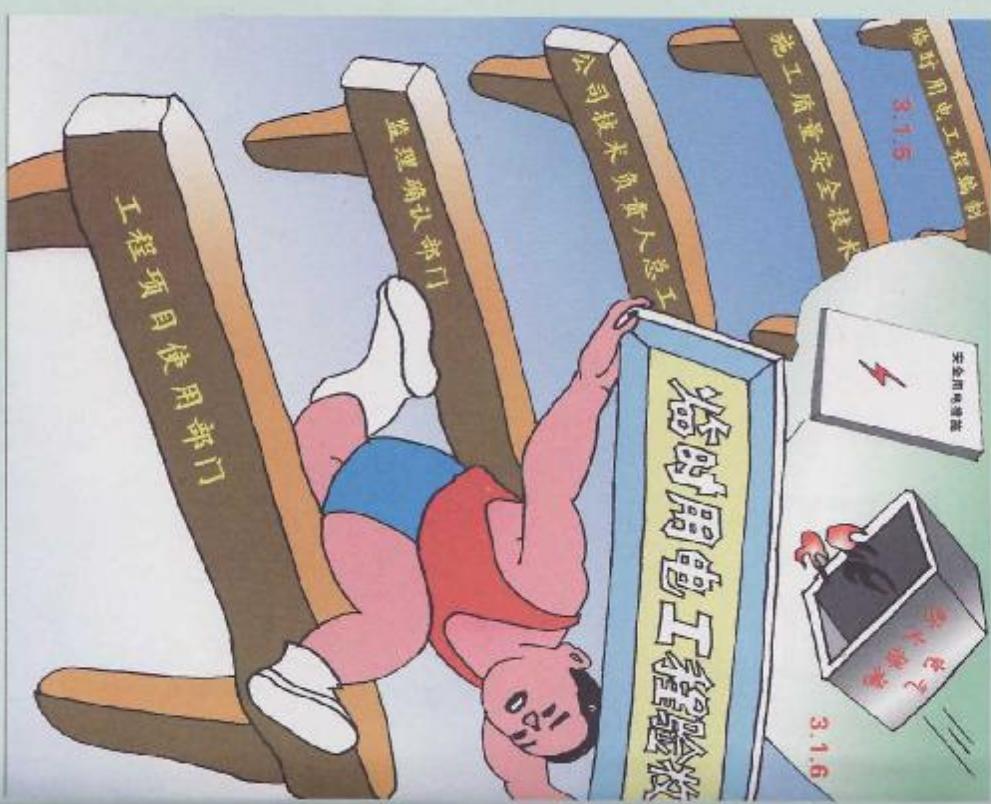

3.2.1

我们都有
上岗证

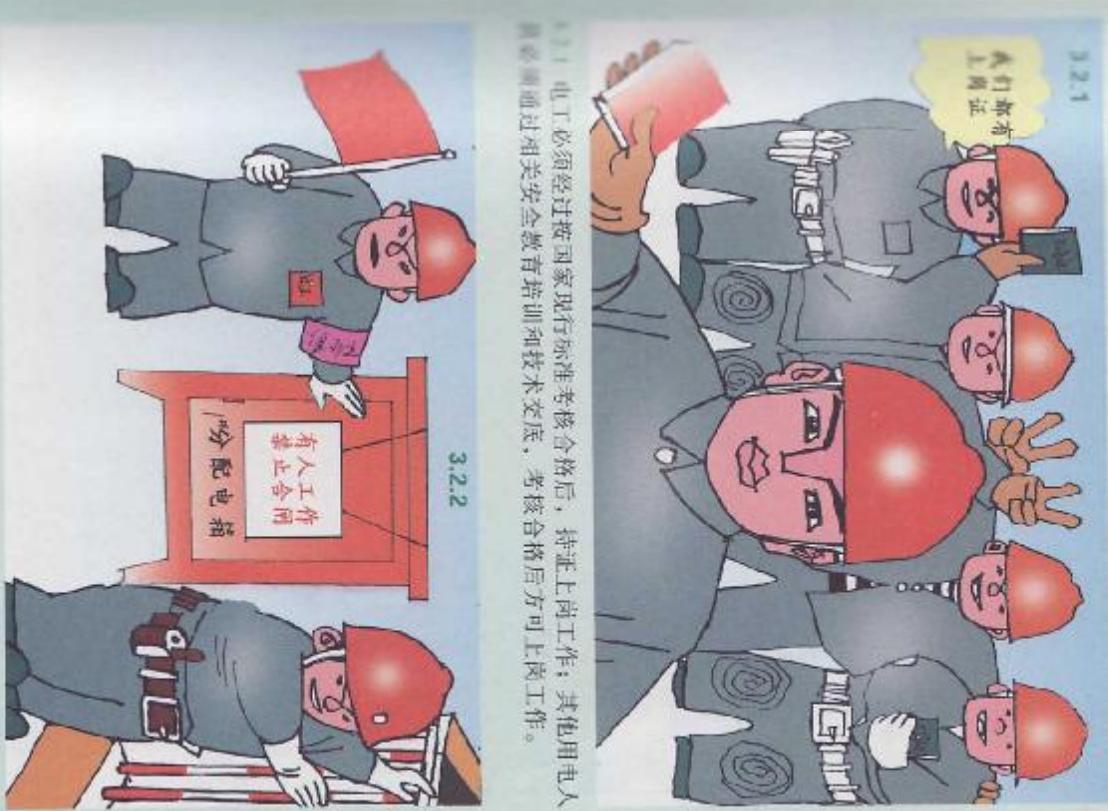

3.2.2 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电器必须通过相关安全教育和技术交底，考核合格后方可上岗工作。


- 3.1.5 临时用电动工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用；
- 3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施，并应符合本规范第3.1.4~3.1.5条规定。

1

2

3.2.3



3.2.3

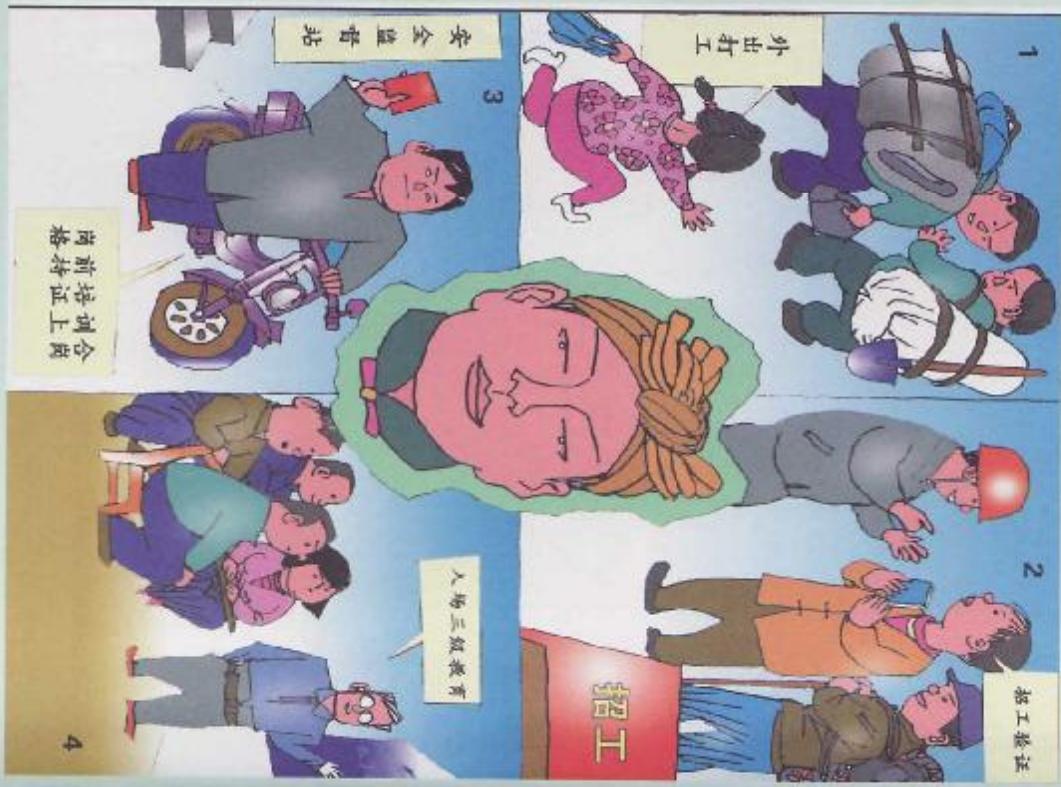

农民工进入施工现场做电工应严格执行招工验证、岗前培训合格及入场三级教育程序，方可持证上岗。



3.2.3 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能, 相带好劳动防护用品, 并应检查电气装置和保护设施, 及时发现并报告问题, 并应及时停用设备的开关箱必须分断电源, 隔离开关并做妥善处理后进行。

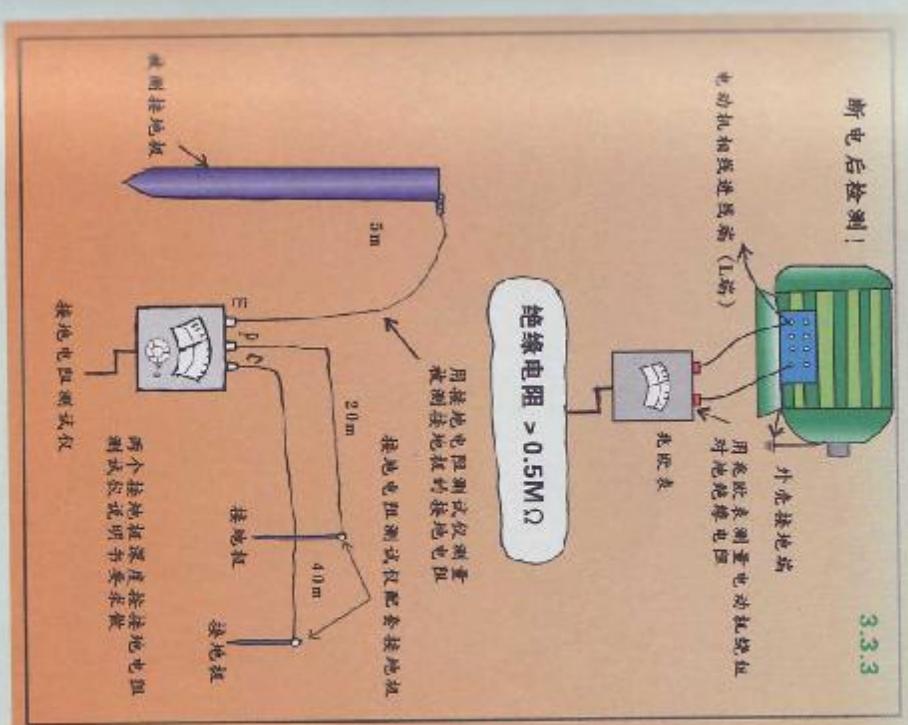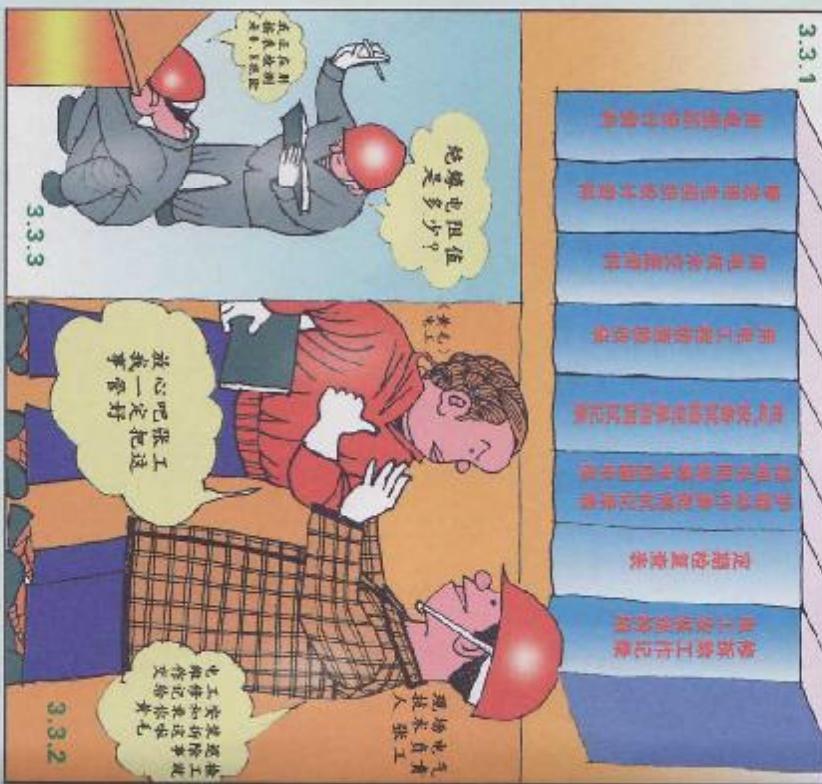

■ 测绝缘电阻值用“兆欧表”，测试接地（自然接地或人工接地）电阻时，应使用“接地电阻测试仪”。具体做法均应按图示方法进行。


3.3.4

对检查出的安全隐患
进行复查整改

很好！
就这样处理



第四章 外电线路及电气设备防护

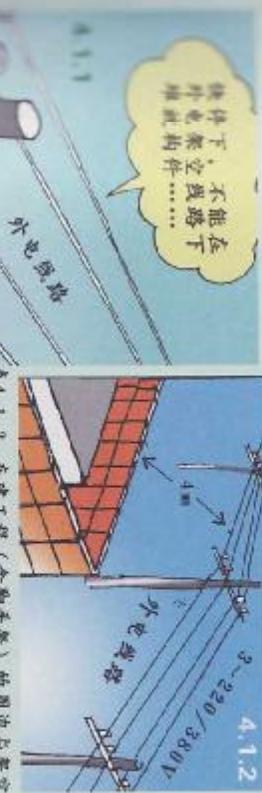


4.1.2 在建工程（含脚手架）的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2的规定。

注：上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

外电线路电压等级 (kV)	<1	1~10	35~110	220~500
最小安全操作距离 (m)	4.0	6.0	8.0	15


4.1.3 施工现场的机动车道与架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。

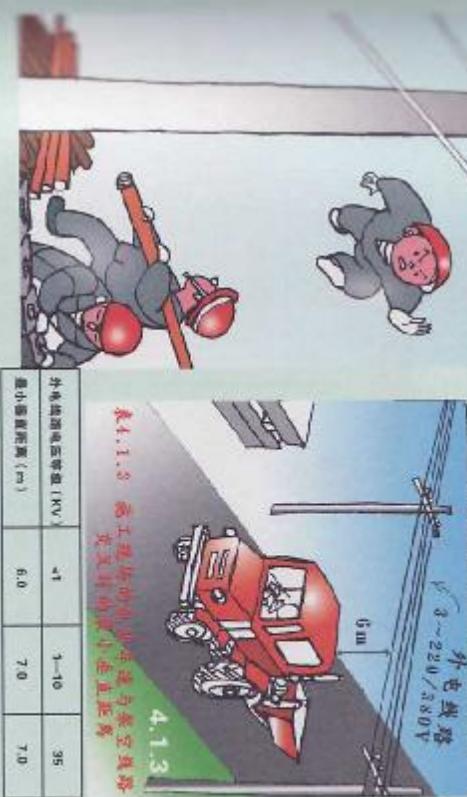


4.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

4.1.2 在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定。

4.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。

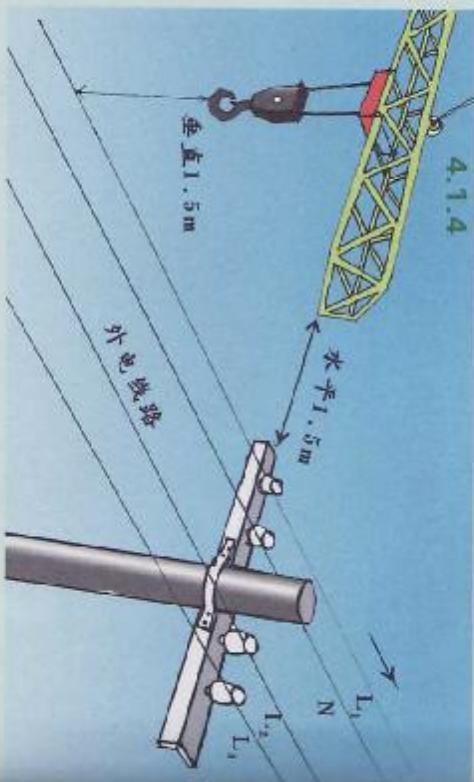

4.1.4

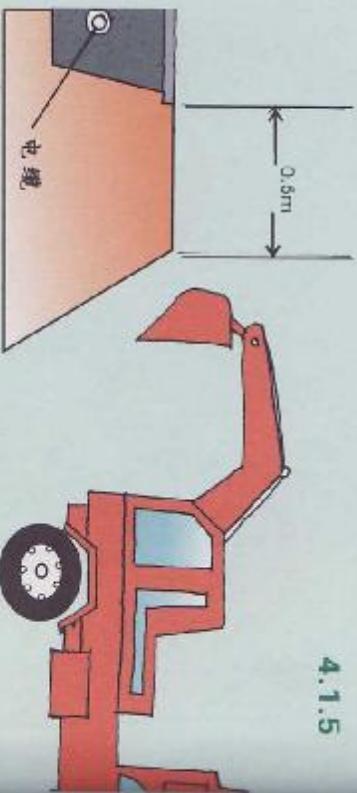

4.1.5

4.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，起重臂的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.1.4规定。

表4.1.4 起重机与架空线路边线的最小安全距离

电压(kV)	<1	1~2	3~4	10	220	330	500
距离(m)	1.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.5
距离(m)	1.5	2.0	3.2	4.0	6.0	7.0	8.5

4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

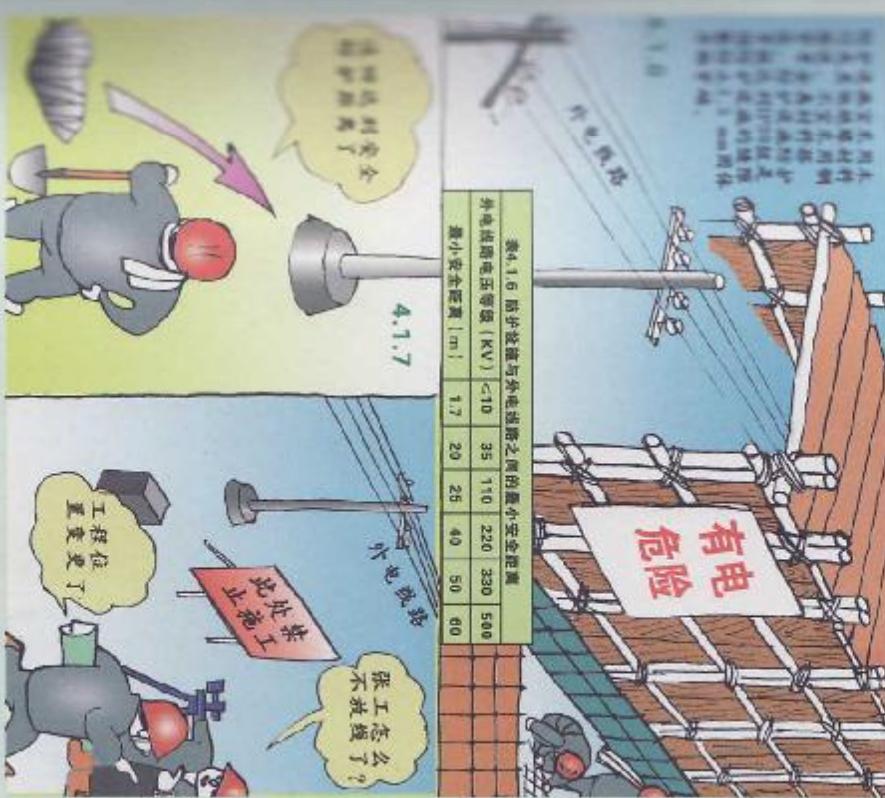



表4.1.6 隔护装置与外电导线之间的最小安全距离							
外电线路电压等级(kV)	<10	35	110	220	330	500	
最小安全距离(m)	1.7	2.0	2.5	4.0	5.0	6.0	

4.1.6


当达不到本规范第4.1.2~4.1.4条中的规定时，必须采取防护措施，并批准挂醒目的警告标志。架设防护设施并应有电气技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4.1.6所列数值。防护设施应坚固、稳定，且对外电线路的隔断防护应达到IP30级；当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施，未采取上述措施的严禁施工。



4.1.8

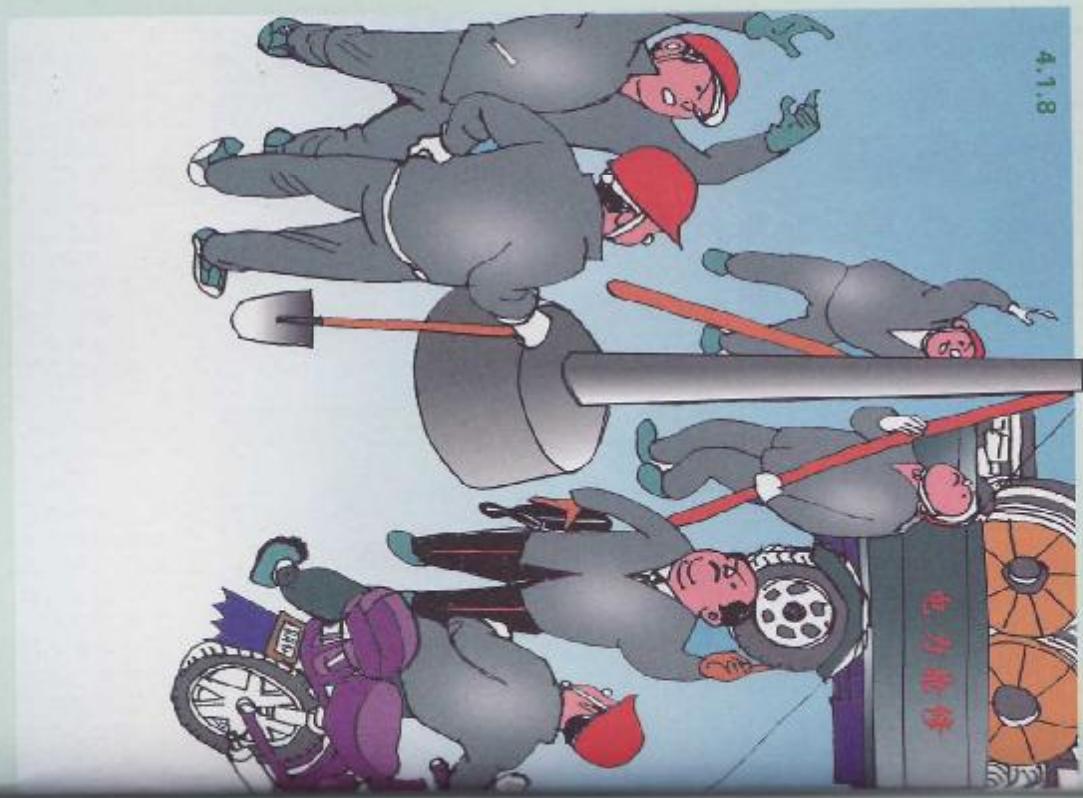

4.1.8 在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

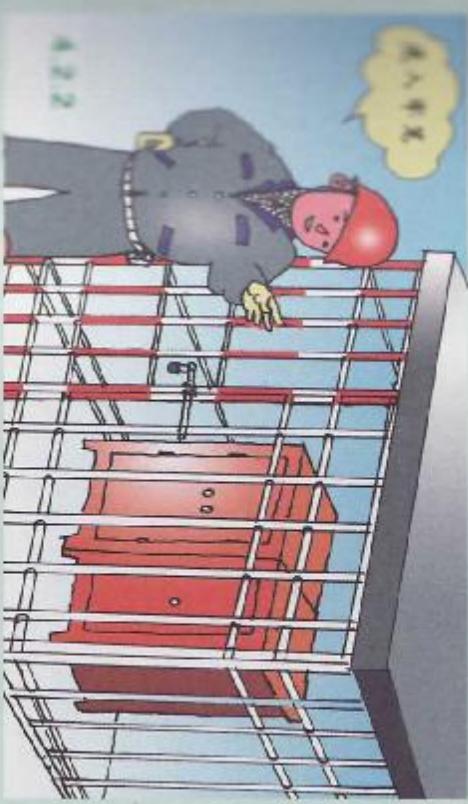

4.1.9 电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，否则应做防护处置。

4.2.1



4.2.1 电气设备设置场所不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀性介质，否则应予清除和防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应。

第五章 接地与防雷

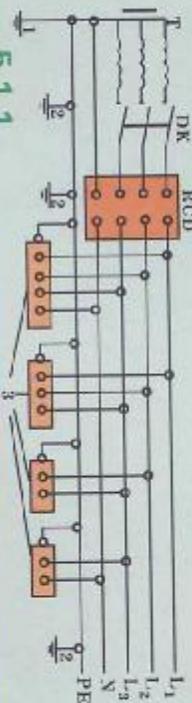


图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意
PF线重复接地；3—电气设备金属外壳（正常不带电的外露可导电部分）； L_1 、 L_2 、 L_3 —相线；N—工作零线；PE—保护零线；DK—总电源隔离开关；RCD—总漏电保护器（兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器）；1—变压器（保护零线由专用变压器中性点接地处引出）

5.1.2


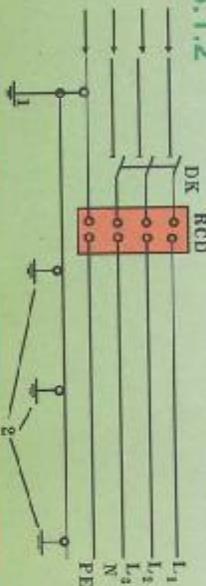


图5.1.2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意图
1—NPE线重复接地；2—PE线重复接地； L_1 、 L_2 、 L_3 —相线；N—工作零线；PE—保护零线；DK—总电源隔离开关；RCD—总漏电保护器（兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器）（保护零线由总配电箱电源进线零线处引出）

5.1.3

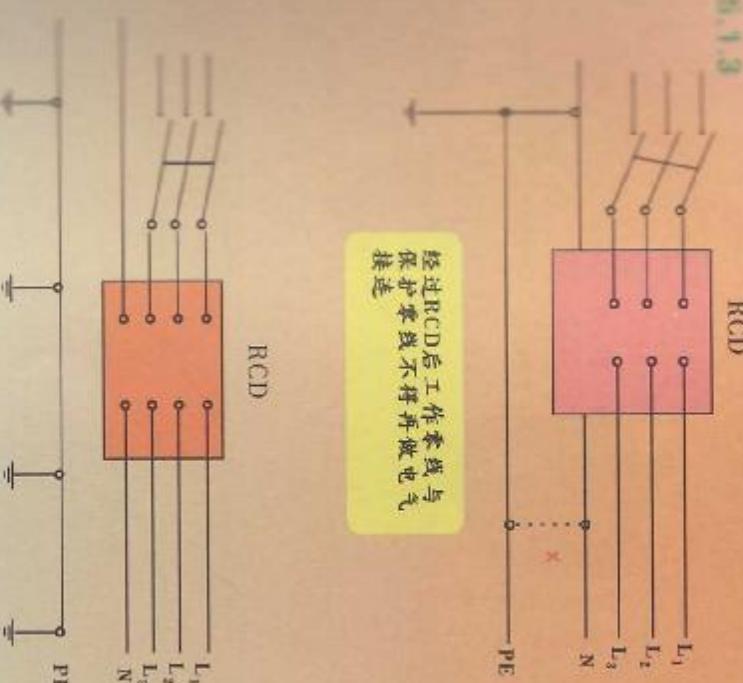

经过RCD后工作零线不得再做电气
保护零线不得再做电气
接连


重复接地必须与PE线相
连接，严禁与N线相连接。

5.1.4

- 5.1.1 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线或总漏电保护器电源侧零线处引出（图5.1.1）。
- 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时，工作零线（N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出，形成局部TN-S接零保护系统。

表 3-1-7


表 3-1-7 楼地购置的季节系数数值	
月份 (月)	季节指数 (以 12 月为 100)
1-3	1.6±1.8
4-6	1.2±1.4
7-9	1.15±1.2
10-12	1.0±1.1

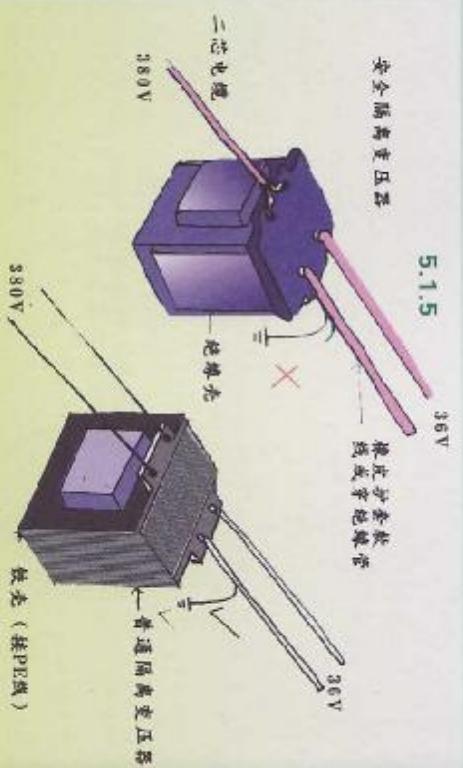

小藏山房合本卷題

第 3-1-3 PE 膜面与相残量百分比关系	PE 膜面小氯量 (mm ²)
0.0%	5
1.0%	36
3.0%	57

配电装置和电动机的PE线应为截面不小于 2.5 mm^2 的多股铜线。

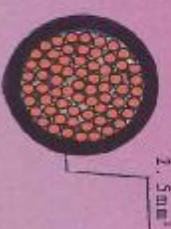

1

手持电动工具的PE线应为不小于 2.5 mm^2 的绝缘铜线。

1


排水装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响。

5.1.5 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电，二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时，一次侧不得接地，并应将二次电器部分用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离开关时，其二次侧应接地，且变压器正常不带压器尚应将二次回路保护零线相连接。以上措施应分段接至接触器的辅助触点上。

۲۳


雷电保护装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响，应符合表5-1-7的规定。接地电阻值在四季中均应符合本规程的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季雷电过电压状态下的影响。

5.1.11

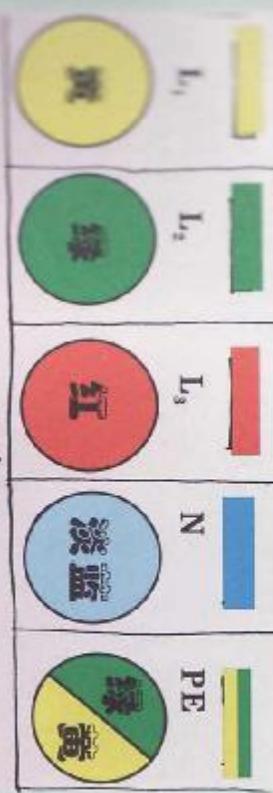


5.1.10 PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断开。

5.1.10


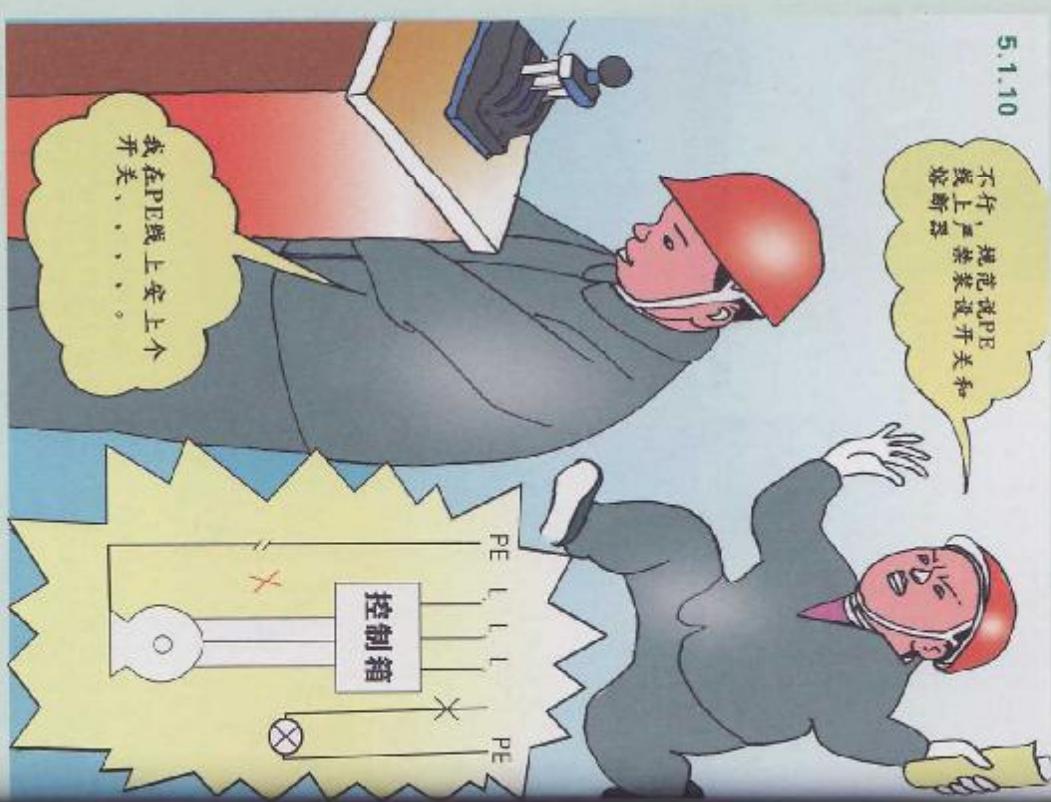


5.1.11 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L₁（A）、L₂（B）、L₃（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色严禁严禁混用和互相代用。

5.2.1 采用TN-S系统时下列电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分应做保护接零

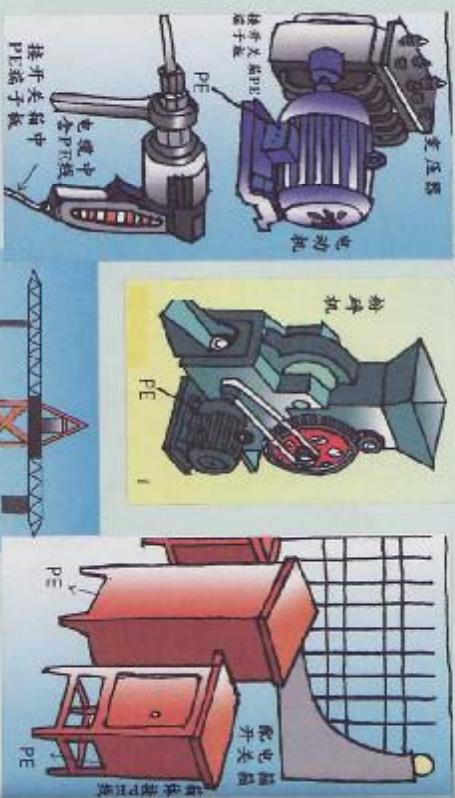

5.2.2 在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零

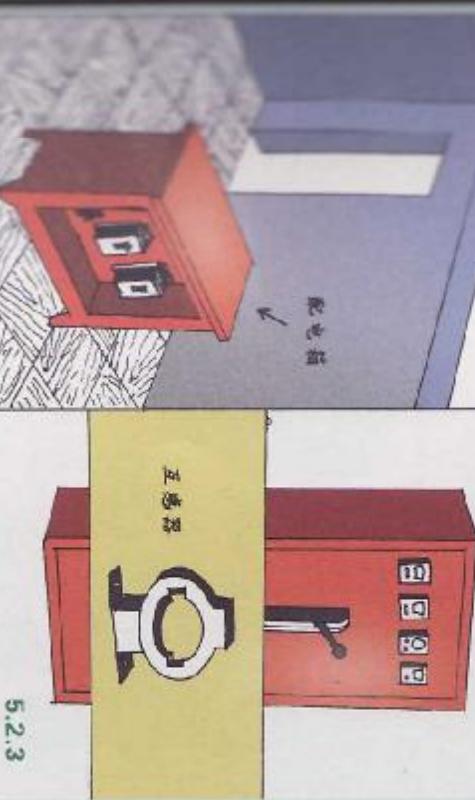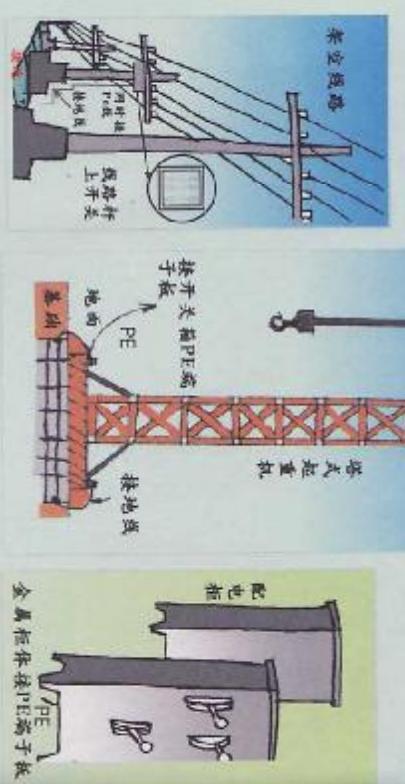


5.2.1 在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零：

- 1、电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳；
- 2、电气设备传动装置的金属部件；
- 3、配电柜与控制柜的金属框架；
- 4、配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；
- 5、电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机构的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等；
- 6、安装在电力线路杆（塔）上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。


5.2.2 在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分，可不做保护接零：1、木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V及以下的电气装置金属外壳（当维修人员可能同时触及电气设备金属框架和地线金属物件时除外）；2、安装在配电柜、控制柜金属框架上，且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电压互感器的金属外壳。

5.3.1

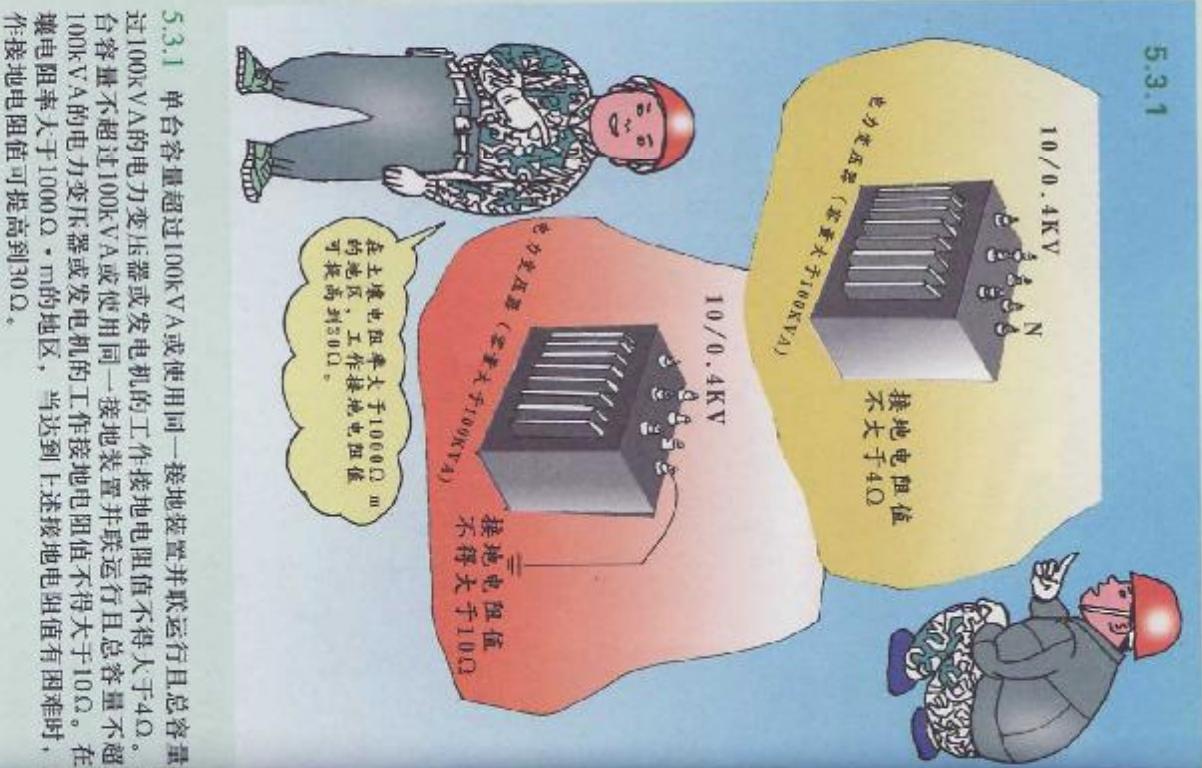


5.3.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。当一台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于 $1000\Omega \cdot m$ 的地区, 工作接地电阻值可提高到30Ω。

5.3.2

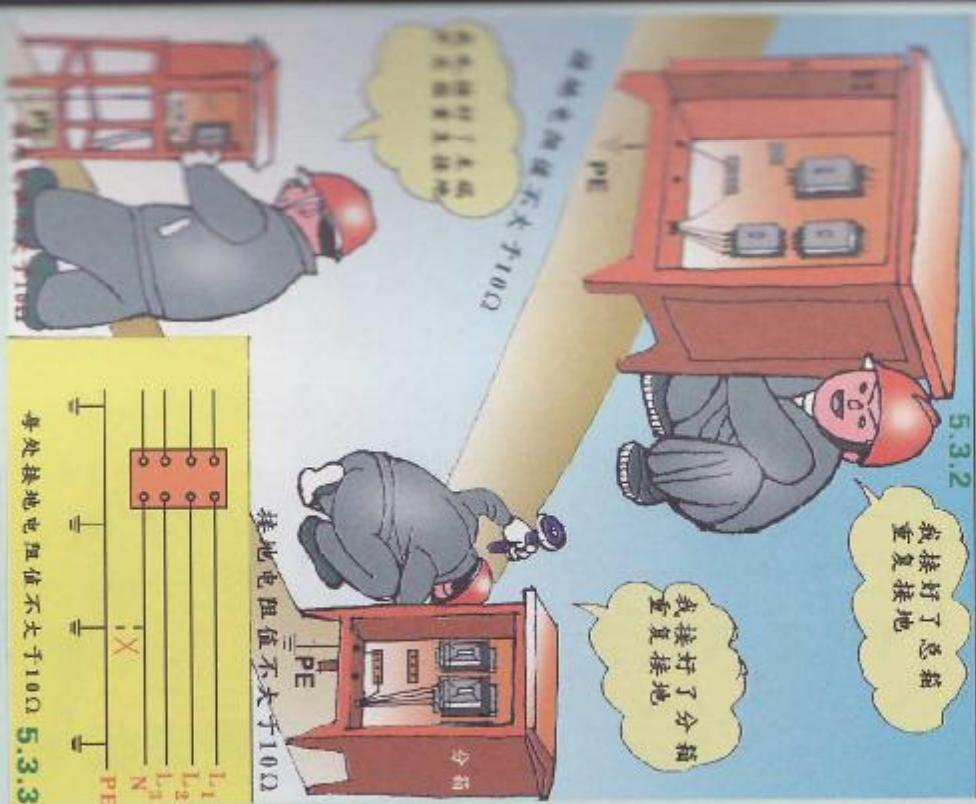


5.3.3

5.3.3 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外, 还应在系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中, 保护零线每一段重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值大于100Ω·m的电力系统中, 所有重复接地的等效电阻值不应大于工作接地电阻值可提高到30Ω。

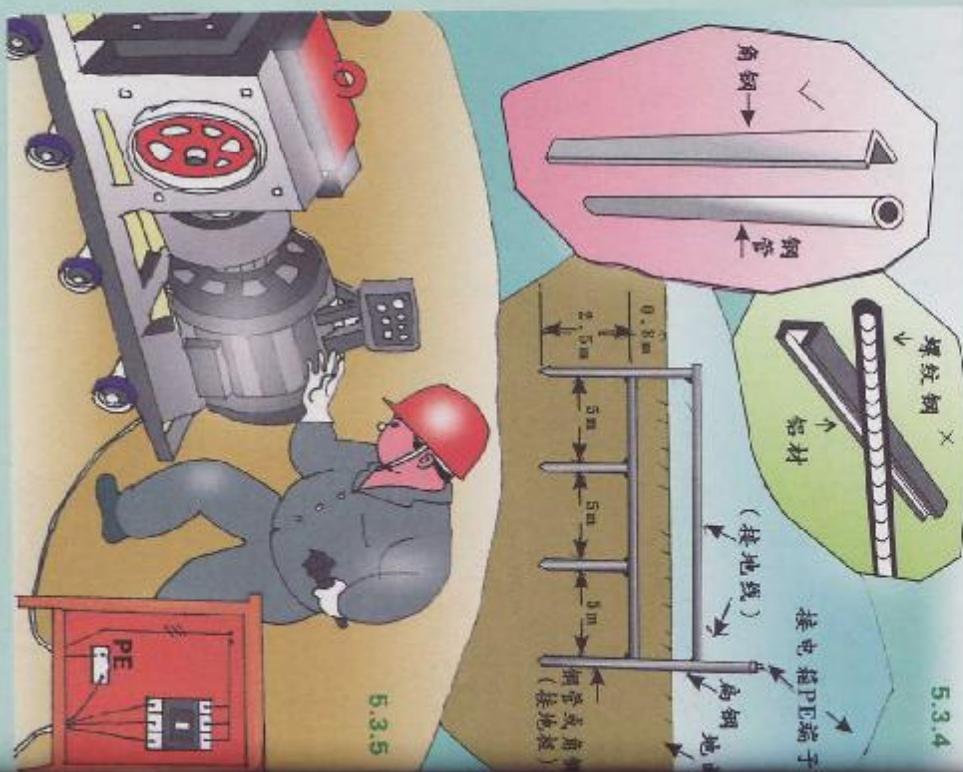

5.3.4

5.3.5

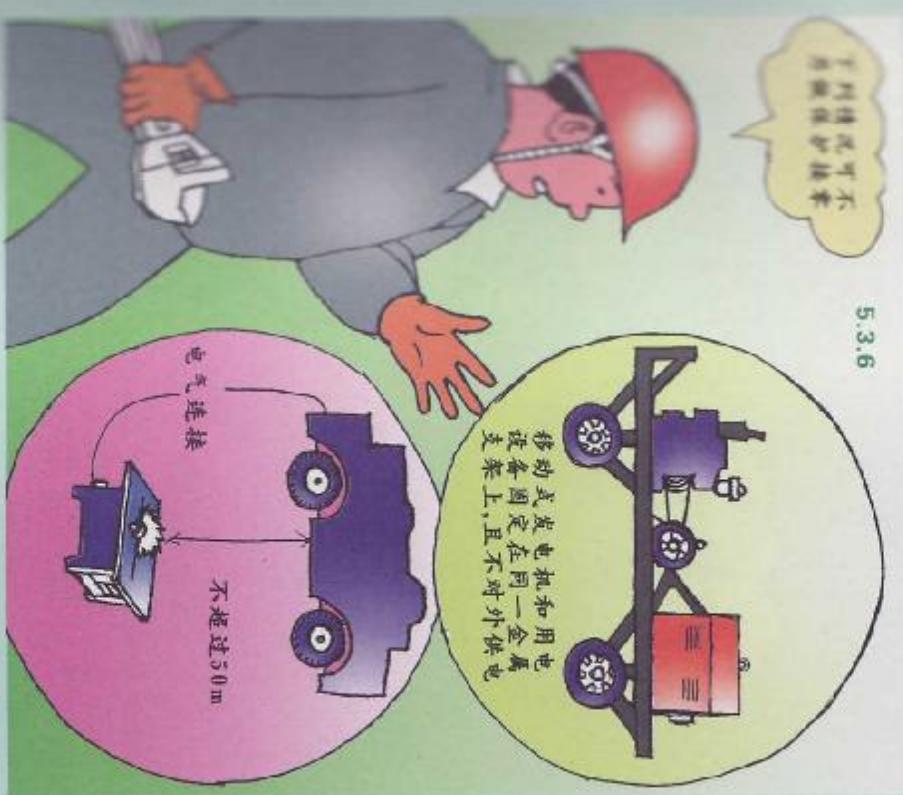


5.3.6


5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线，直接接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。接地体利用自然接地体，但应保证其电气连接和热稳定。

5.3.5 移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

5.3.6 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列情况可不另做保护接零：1)移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上，且不供给其他设备用电时；2)不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过50m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

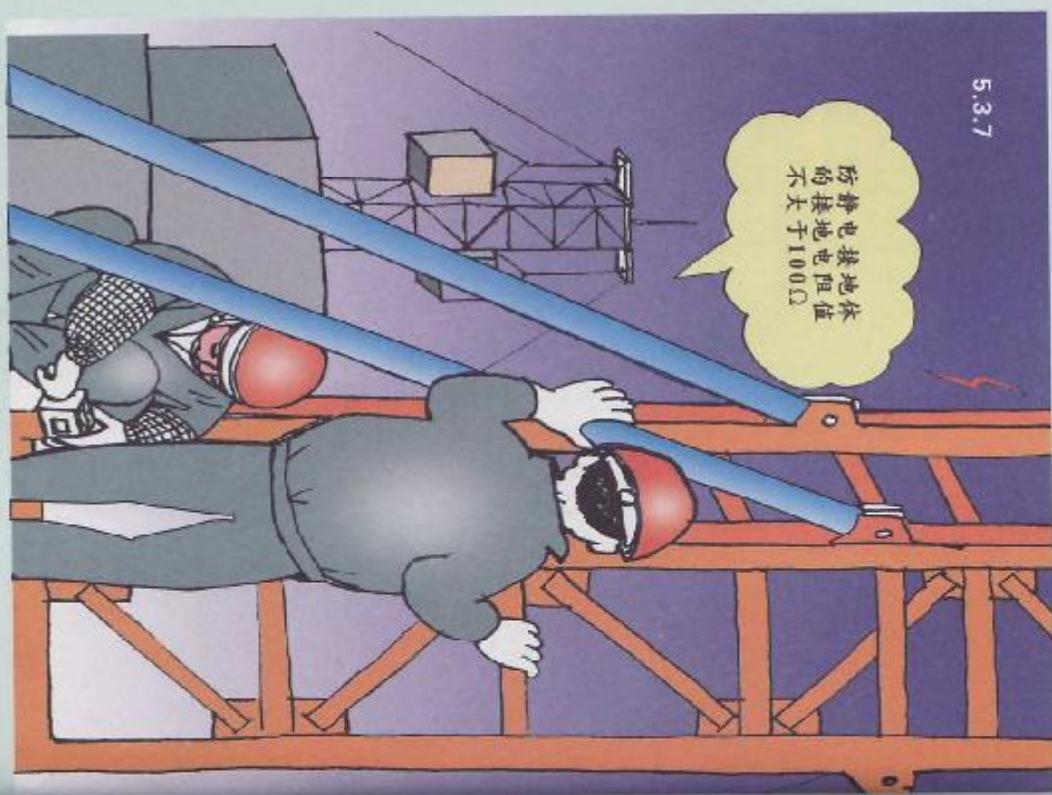

5.3.7 在有静电的施工现场内，对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大于 100Ω ，高土壤电阻率地区不应大于 1000Ω 。

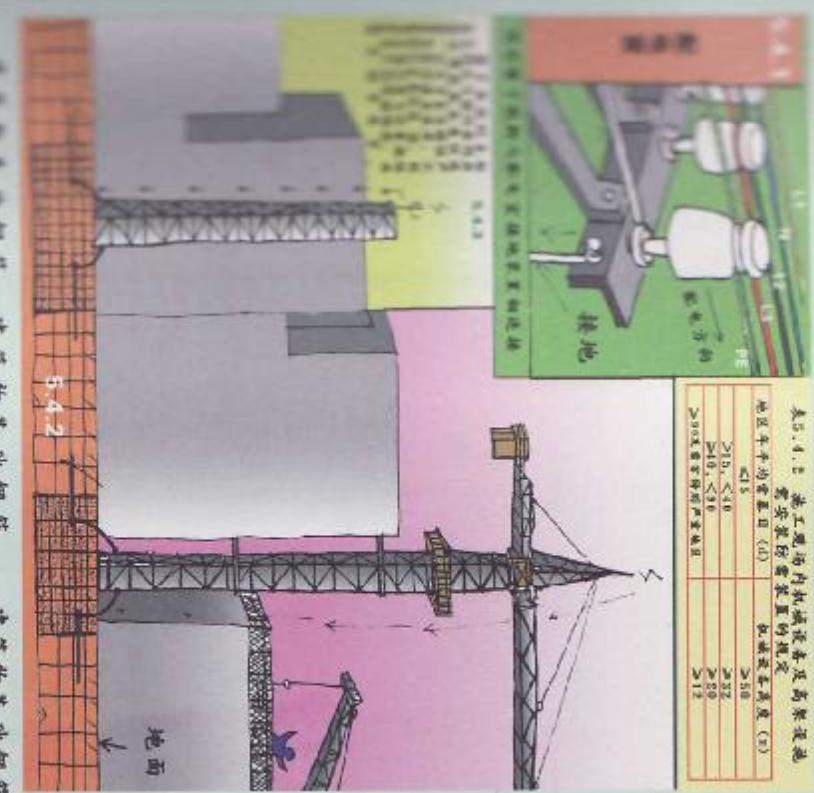

5.4.1 雷电阻率低于 $200\Omega \cdot m$ 区域的电杆可不另设防雷接地装置的集束进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的等电位连接。当在相邻的建筑物、构筑物和设施上施工的在建工程等的金属结构，以及建筑物内的起重机、井字架、龙门架等机械设备，以及建筑物和设施的防雷接闪器的保护范围以外时，应按表5.4.1的规定装设防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日(d)应按本规程附录B的规定执行。当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围覆盖其设备，且又最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。确定防雷装置接闪器的保护范围，可采用本规程附录B的方法。

5.4.4

1~2m




各种形状的避雷针



6.1.1




变电所

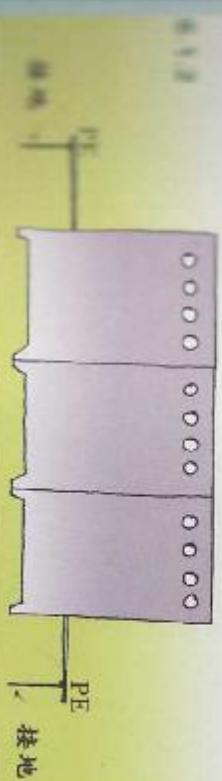

接地

6.1.3

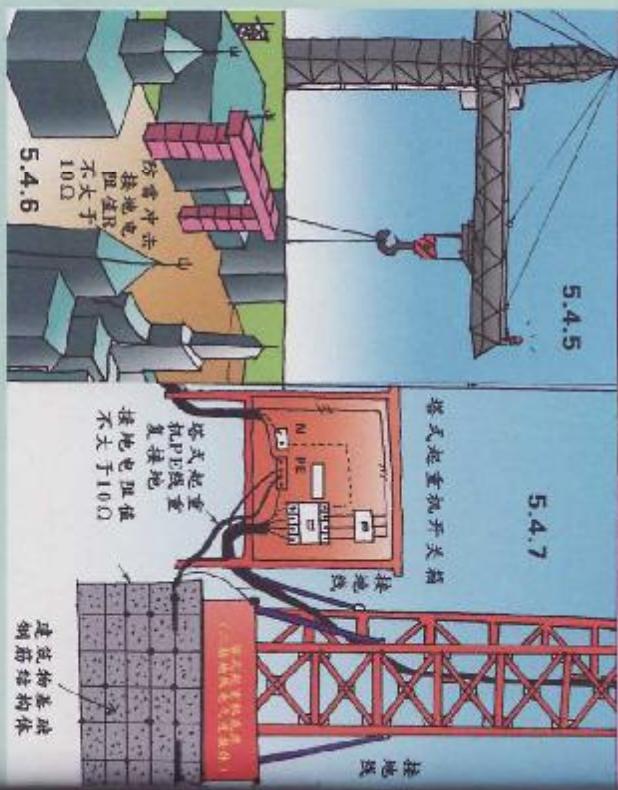

5.4.5



5.4.6

5.4.4 机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针（接闪器）。

5.4.5 安装避雷针（接闪器）的机械设备，所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路，宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

5.4.6 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。


5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
注：这里PE线的重复接地是通过设备开关箱中的PE端子板接地实现的。

第六章 配电室及自备电源

配电室应靠近电源，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无易燃易爆物及道路畅通的地方。成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护地线相连。配电室和控制室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。


6.1.4.1

配电室布置应符合下列要求：

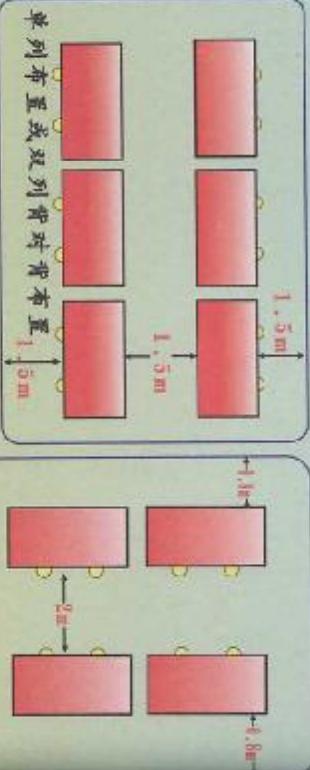


6.1.4.2

双列面对背布置

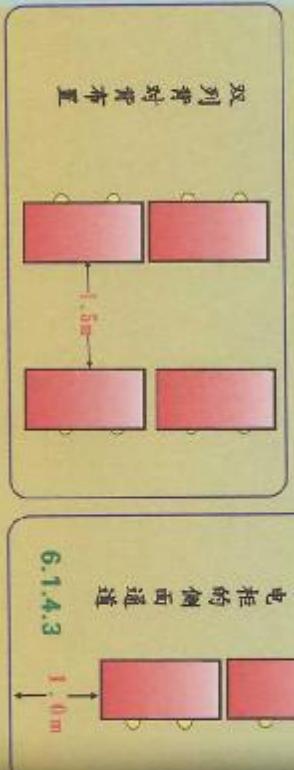

6.1.4.3

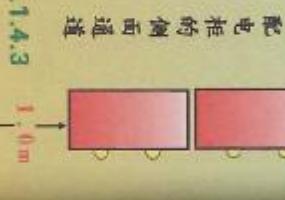

6.1.4 配电室布置应符合下列要求：

6.1.4.1 配电柜正面的维护通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于1.5m，双列面对面布置不小于2m；

6.1.4.2 配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不小于0.8m，双列背对背布置不小于1.5m，个别地点有建筑物结构凸出的地方，则此点通道宽度可减少0.2m；


6.1.4.3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m；

6.1.4.5

配电室的顶棚与地面



6.1.4.6

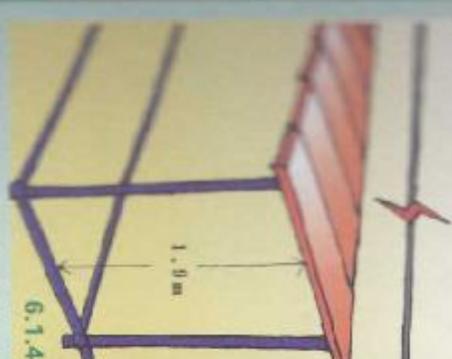

6.1.4.7 带电部分

6.1.4.8 围栏

顶棚

0.075m

0.5m

配电板

0.5m

- 6.1.4.4 配电室的顶棚与地面距离不低于3m；
6.1.4.5 配电室内设置值班或检修室时，该室边缘距配电柜的水平距离不小于1m，并采取屏障隔离；
6.1.4.6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时，采用遮栏隔离，遮栏下部通道的高度不小于1.9m；
6.1.4.7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距离不小于1.5m；
6.1.4.8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m；

6.1.4.10

耐火等级不低于3级



(单)上		后		引下线	
(双)中	中	中	前	水平排列	右
L1 (A)	黄	上	后	左	
L2 (B)	绿	中	中	中	
L3 (C)	红	下	前	右	
N	浅蓝	—	—	—	—

表6.1.4 导线颜色

6.1.4.9

配电柜应装设电源隔离开关、电源隔离断路器、以及短路、过载、漏电保护电器。

(单)上		后		引下线	
(双)中	中	中	前	水平排列	右
L1 (A)	黄	上	后	左	
L2 (B)	绿	中	中	中	
L3 (C)	红	下	前	右	
N	浅蓝	—	—	—	—

6.1.4.11**6.1.4.12**

事故照明

**6.1.5**

电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。
感器知道不?

6.1.7

配电柜等并连
标记

② 照明
① 动力

- 6.1.4.9 配电室内的母线涂刷有色油漆，以标志相序；以相正面方向为基准其涂色符合表6.1.4规定；
6.1.4.10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器；
6.1.4.11 配电室的门向外开，并配锁；
6.1.4.12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。


- 6.1.5 配电柜应装设电度表，并应装设电流、电压表。电流表与电压表不得共用一组电流互感器。
6.1.7 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关应有明显可见分断点。
6.1.8 配电柜应编号，并应有用途标记。



6.1.8



6.1.9

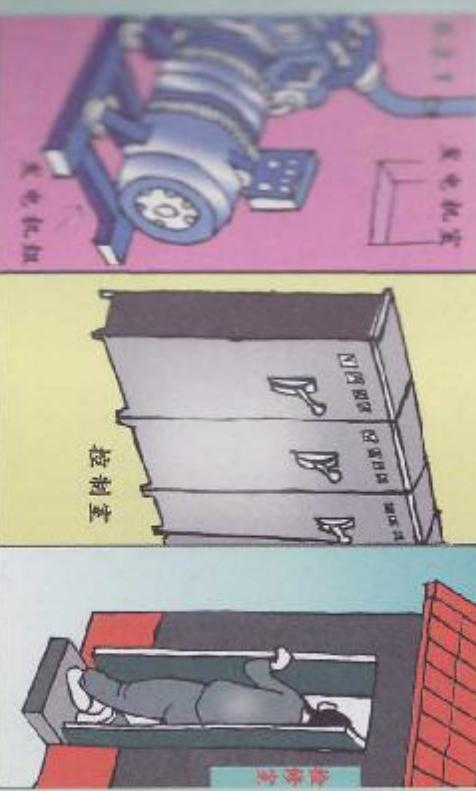

6.2.1




6.2.2



6.2.3


6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

6.1.9 配电室应保持整洁，不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

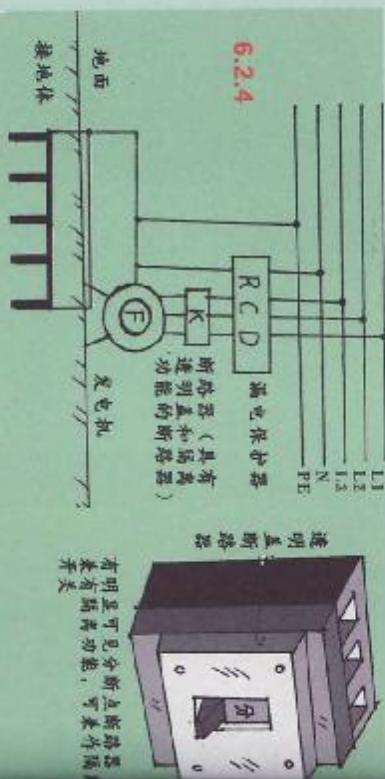

发电机控制屏宜装下列仪表：


6.2.6

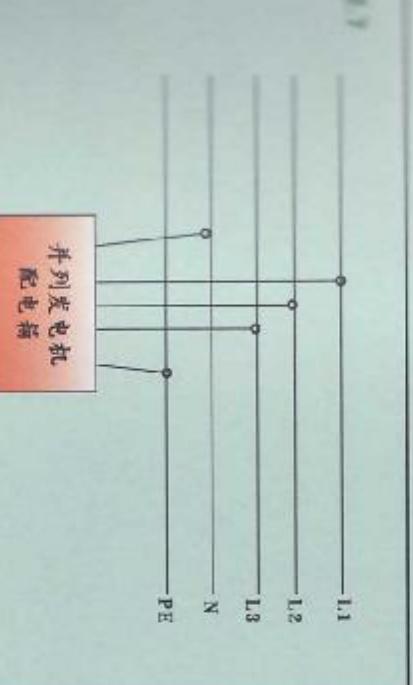

6.2.4 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统，独立设置TN-S接零保护系统，其工作接地电阻值应符合本规范5.3.1条要求。


6.2.5 发电机控制屏宜装设下列仪表：1交流电压表；2交流电流表；3功率表；4电度表；5功率因数表；6频率表；7直交流电流表。

6.2.6 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

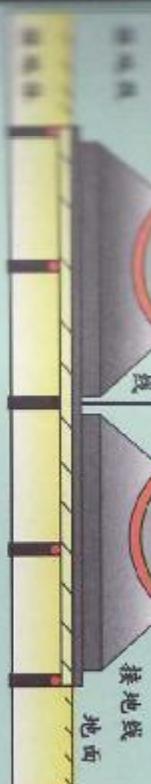


6.2.4 发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行时自动并网发电。

第七章 配电线路

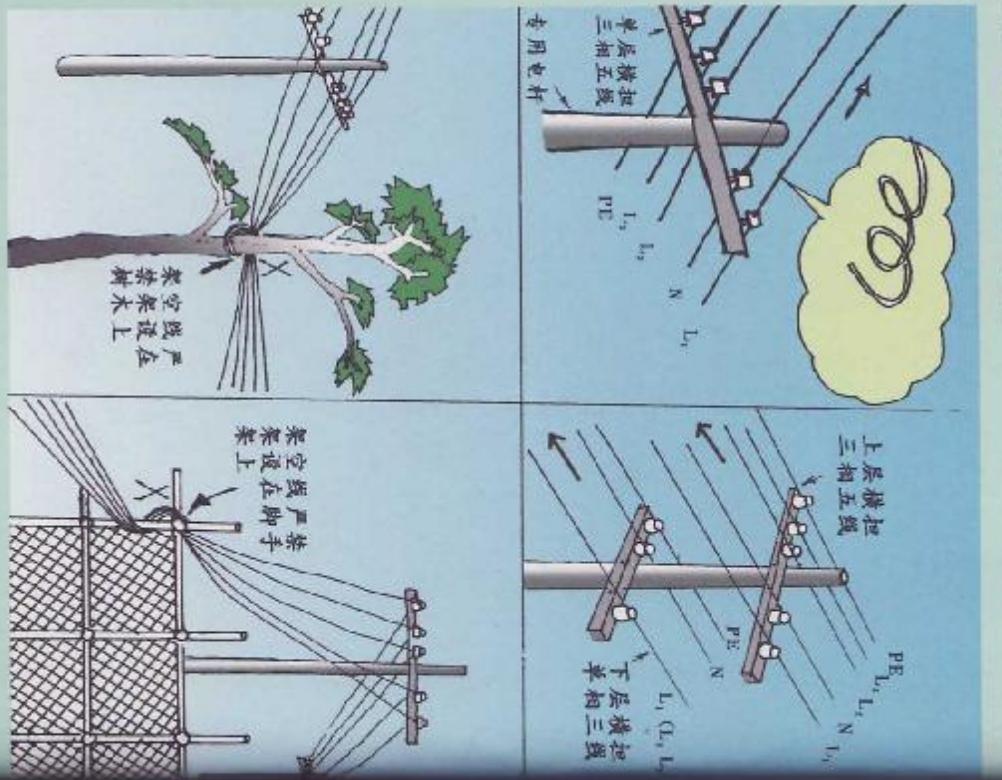

- 7.1.1 架空线必须采用绝缘导线。
7.1.2 架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

7.1.3 架空线导线截面的选择应符合下列要求：1 导线中的计算负荷不得超过其长期连续负荷允许载流量。2 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。3 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%。4 单相线路的零线截面与相线截面相同。5 按机械强度要求，绝缘导线截面不小于10mm²，绝缘铜线截面不小于16mm²。6 在跨越铁路、公路、河流、电力线等时，绝缘导线截面不小于25mm²。

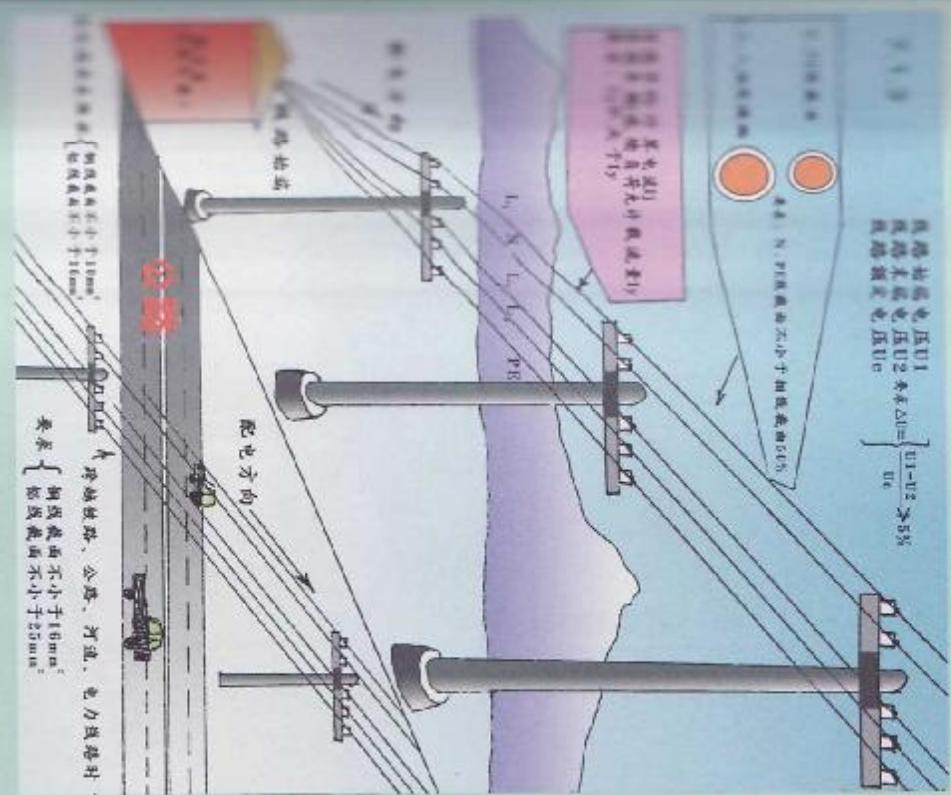



7.1.4

不得有接头



7.1.5

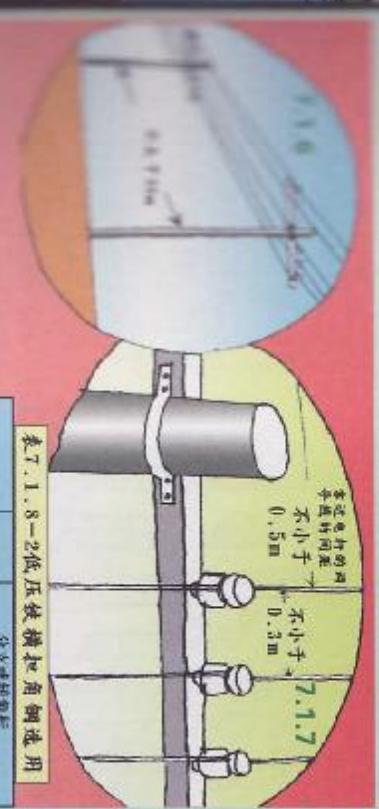


表7.1.8-2 低压铁横担角钢选用

导线截面 (mm ²)	分支线料角钢	
	单线及三线	四线及以上
15	扁铁#5	三线及三线
25	1.3#5.5	四线及以上
35	2x1.5#5.5	2x1.5#5.5
50		
70	1.6#5.5	2x1.6#5.5
95	1.6#5.5	2x1.6#5.5
120		


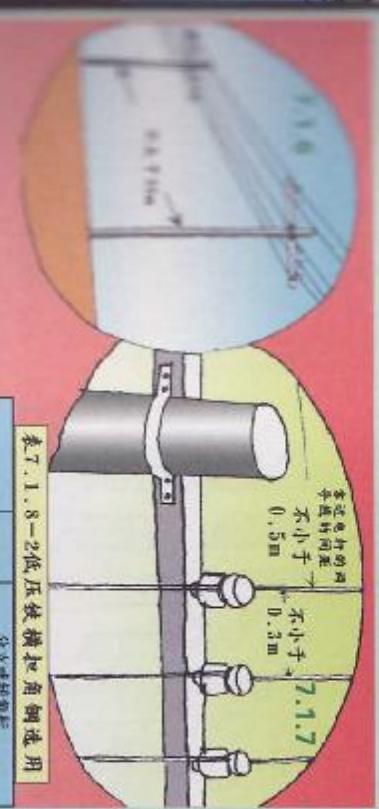


表7.1.8-3 木横担的间距

导线截面 (mm ²)	木质杆 0度及斜角杆	
	单线及三线	四线及以上
15	1.2	1.0
25	0.6	0.3
35		
50		
70		
95		
120		

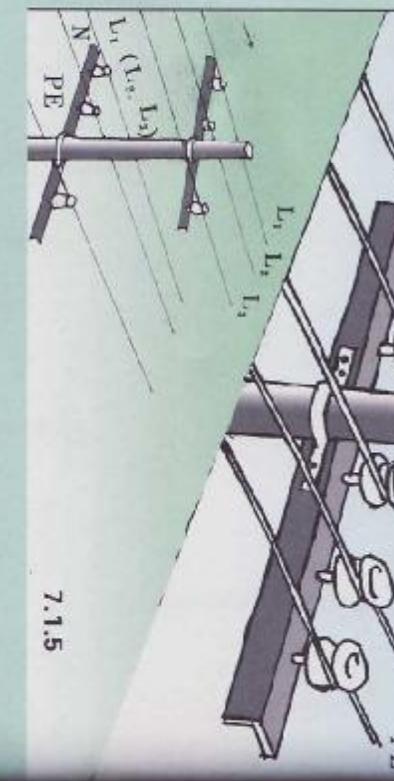

7.1.8

7.1.4 架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%。且一条导线应只有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头。

7.1.5 架空线相序排列应符合下列规定:

1 动力、照明线在同一横担上架设时, 导线相序排列是: 面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE; 2 动力、照明线在二层横担上分别架设时, 导线相序排列是: 上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3; 下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE。

架空线的档距不得大于35m。
架空线路的线间距不得小于0.3m, 靠近电杆的两导线的间距不得小于0.3m。


7.1.6 架空线路相间的最小垂直距离不得小于表7.1.8-1所列数值;
架空线路的横担间距不得小于0.3m, 靠近电杆的两导线的间距不得小于0.3m。
横担采用角钢或方木, 低压铁横担角钢应按表7.1.8-2选用, 方木横担应采用角钢或方木, 低压铁横担角钢应按表7.1.8-3选用; 横担长度应按表7.1.8-4选用。

7.1.9

卷之三

项目	试验结果		
	单行播种量(g/m ²)	双行播种量(g/m ²)	每公顷播种量(t)
基肥(%)	0.15	0.15	0.30
基肥水份(%)	10.0	8.5	18.5
基肥水份与播种量比值	0.15	0.15	0.30
基肥水份与播种量比值	1.0	0.85	1.7
基肥水份与播种量比值	1.0	0.85	1.7


117

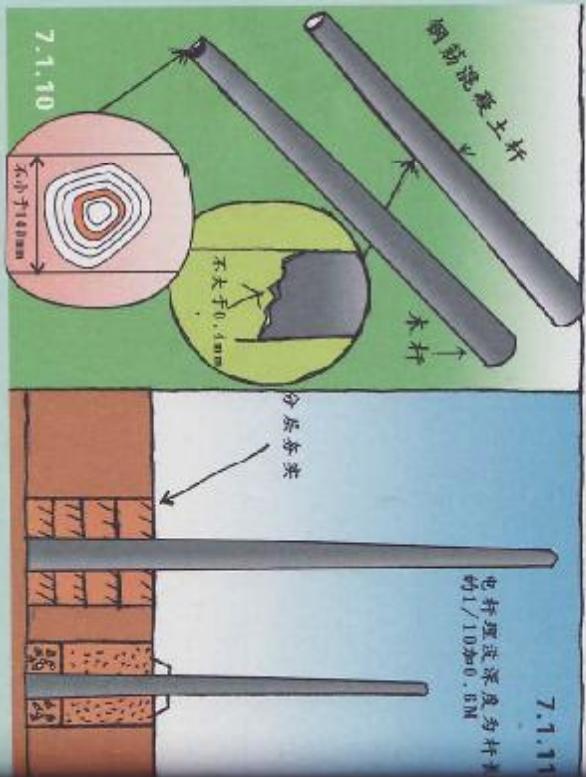

7.1.9 架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表7.1.9的规定。

7.1.10 梁空线筋宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有锈蚀、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲；木杆不得腐朽，其梢径不应小于40mm。


7.1.11 电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m，回填土应分层夯实。在松软土质处宜加大埋入深度或采用卡盘等加固。

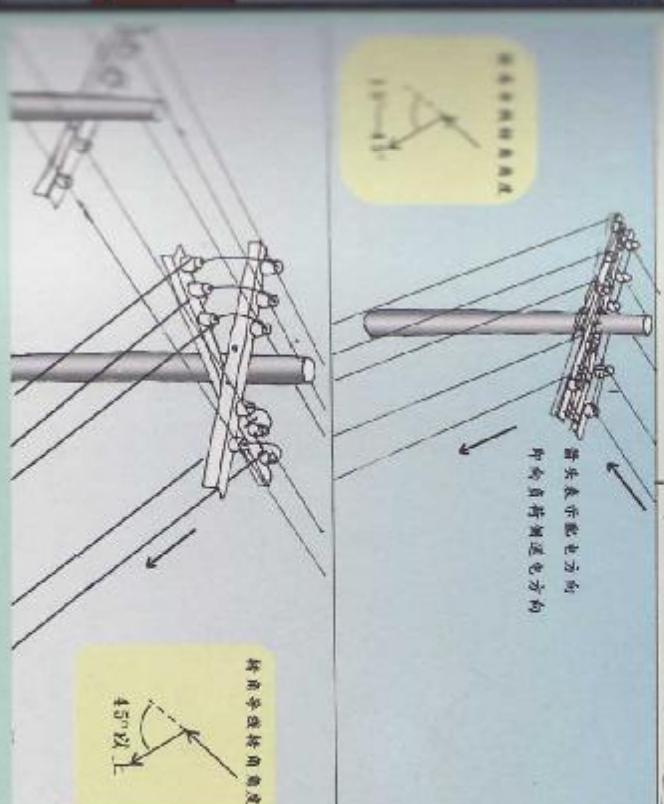

110kV直线杆和15°以下的转角杆，可采用单横担单绝缘子，但跨距较大时应采用单横担双绝缘子；15°到45°的转角杆应采用双横担双绝缘子；45°以上的转角杆，应采用T字横担。


7.1.13

直线杆用

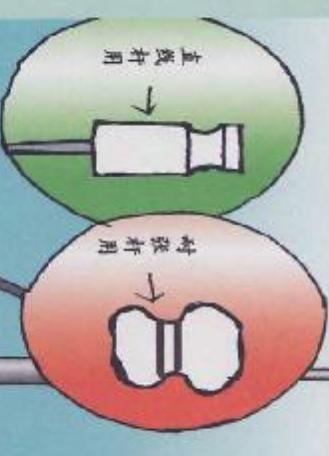


7.1.14

拉线卡具

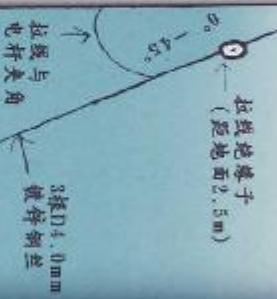


7.1.15

杆杆


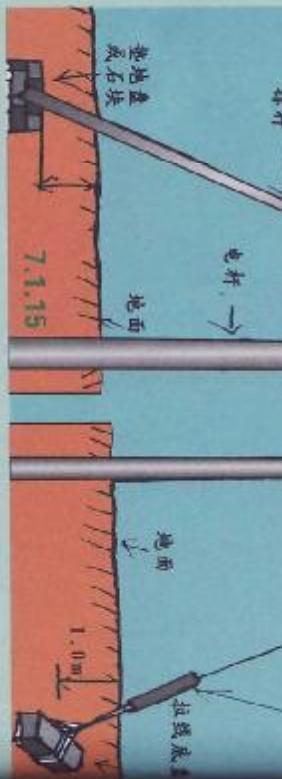


7.1.17~7.1.18 1KK } 断路器		
接户线横担最小截面		
接户线架设方式	接户线长度 (m)	接户线横担面积 (mm²)
架空或附墙设	10~25	6.0
表7.1.16—2	接户线横担间及与邻近线路间的距离	表7.1.16—2
架空线架设方式	接户线横担 (m)	接户线横担 (m)
架空单线	<2.5	>2.5
架空双线	<3	>6
架空横跨 3~7m 两根导线交叉点距离 (mm)	接户线至横担: >100	接户线至横担: >100
	接户线至横担: <100	接户线至横担: <100

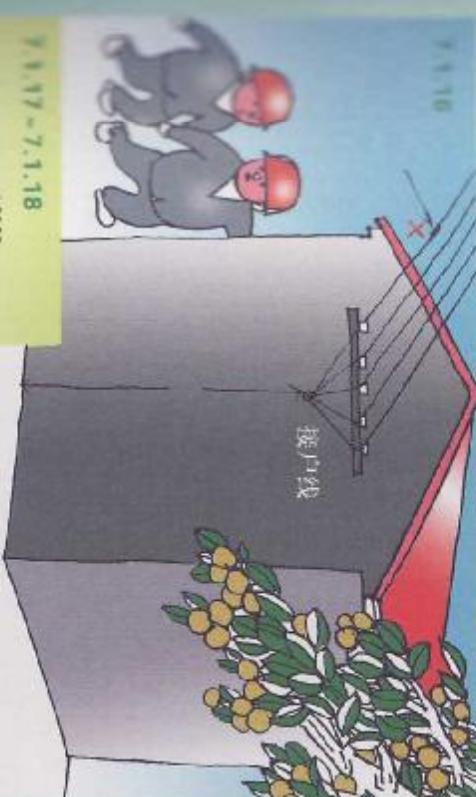

- 7.1.13 架空线路绝缘子应按下列原则选择：1 直线杆采用针式绝缘子；2 耐张杆采用蝶式绝缘子。
- 7.1.14 电杆的拉线宜采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过，应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。
- 7.1.15 因受地形环境限制不能装设拉线时，可采用撑杆代替拉线，撑杆埋设深度不得小于0.8m，其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角宜为30°。

- 7.1.16 接户线在档距内不得有接头，进线处离地高度不得小于2.5m。进户线最小截面应符合表7.1.16—1规定。接户线线间及与邻近线路间的距离应符合表7.1.16—2的要求。
- 7.1.17 架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。采用断路器做短路保护时，其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路额定电流相加的电流。
- 7.1.18 架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时，其熔断丝长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

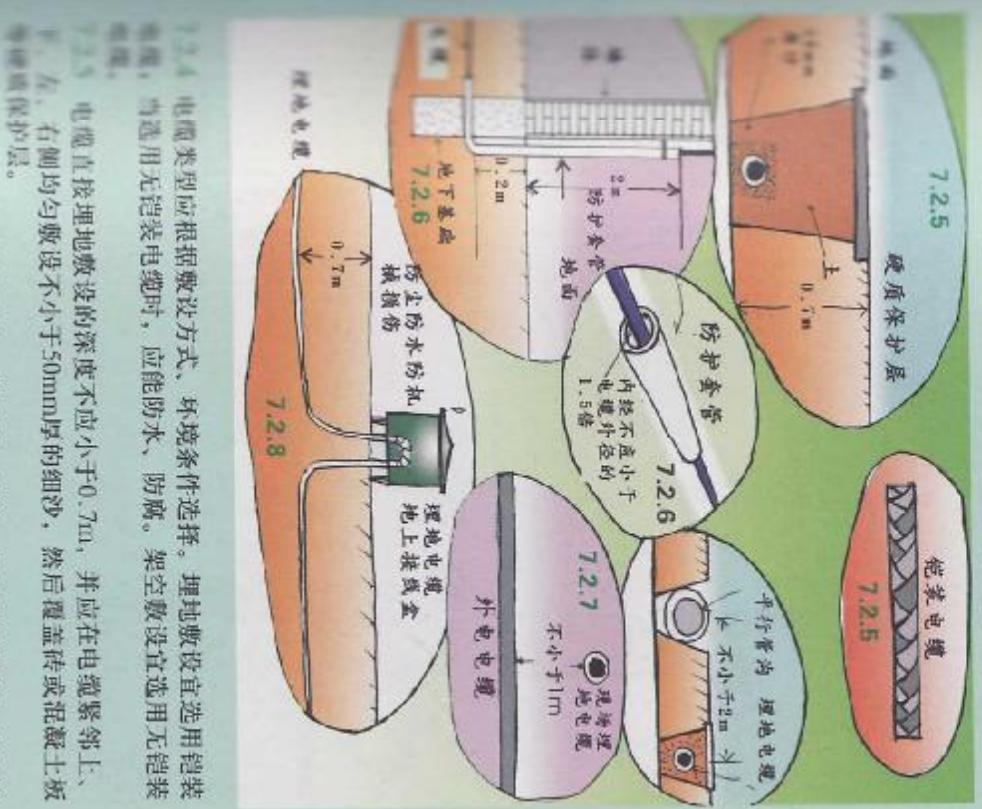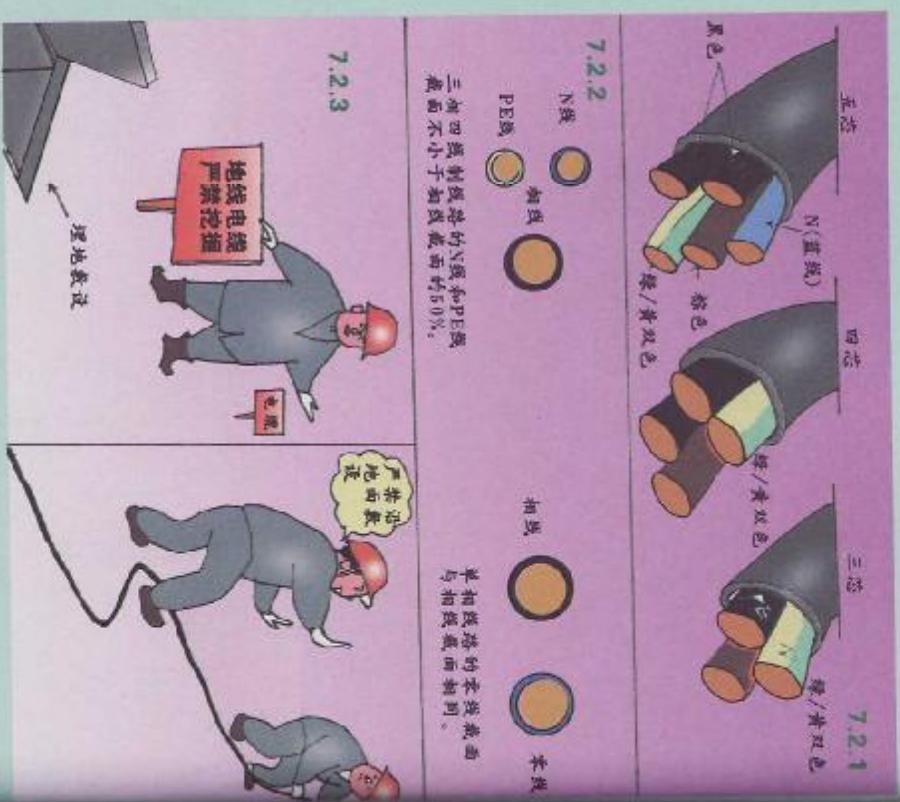


7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。

需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。

7.2.2 电缆截面的选择应符合本规范第7.1.3条1、2、3款的规定，根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。


7.2.3 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

7.2.9


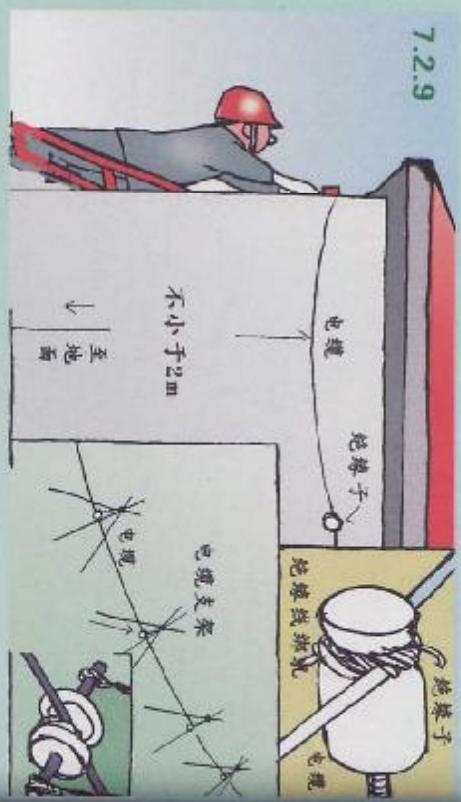


7.2.9 梁空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载，敷设高度应符合本规范第7.1节架空线路敷设高度的要求，但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。
注：在电杆支架图中，绝缘子为碟形吊挂在三角支架上；电缆用绝缘线绑扎在蝶形绝缘子上。

7.2.10

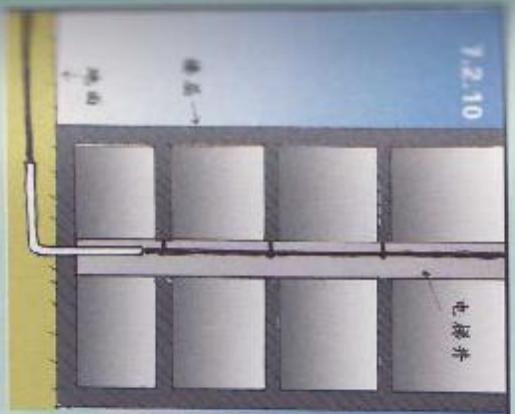

7.2.10 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，并宜就近用电缆夹具固定，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙、门口刚性固定，最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊路段，应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设，但应采取防机械损伤和电火灾措施。
7.2.11 电缆线路必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合本规范第7.1.17条和7.1.18条要求。

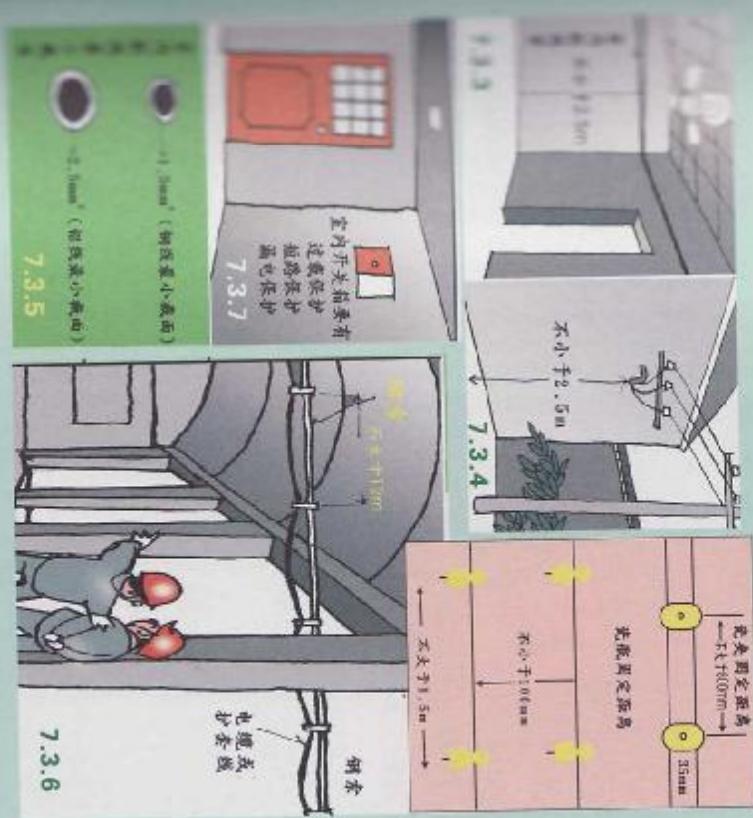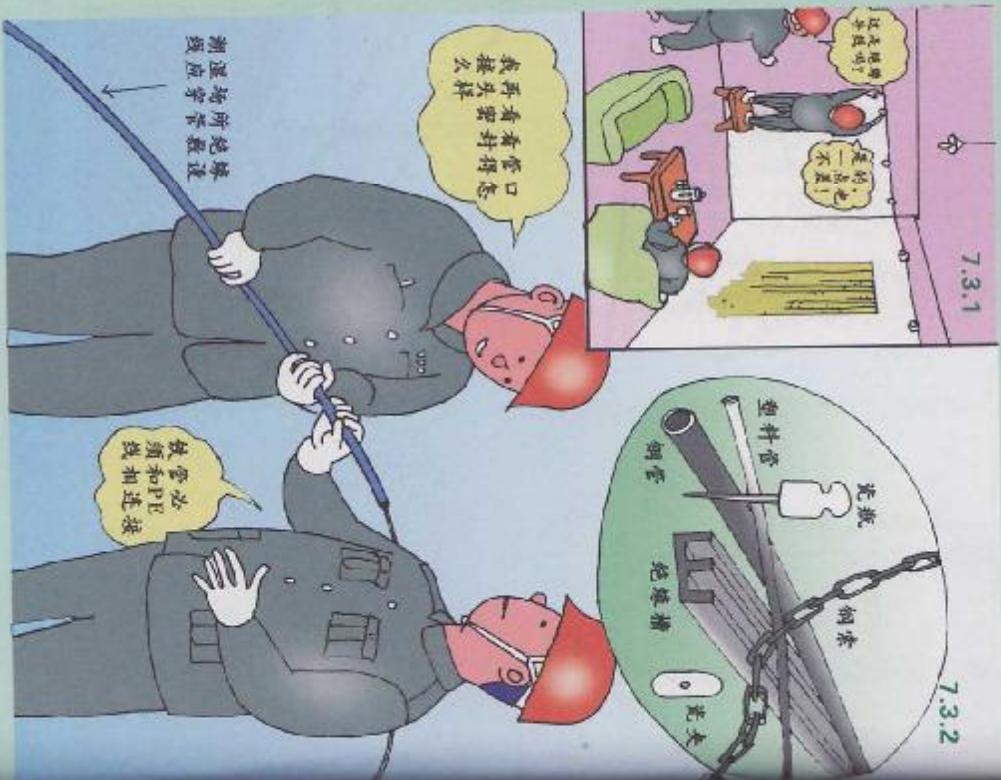


7.3.1 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。

7.3.2 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷（塑料）夹、做绝缘堵、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管和接头应密封；当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与PE线相连接。



7.3.3 室内非埋地明敷主干线距地面高度不小于2.5m。
钢管进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，钢管离地不得小于2.5m，并应采取防雨措施。
7.3.4 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于 $1.5mm^2$ ，铝线截面不应小于 $2.5mm^2$ 。
7.3.5 钢索配线的吊架间距不宜大于12m。采用瓷夹固定导线时，导线间距不应小于35mm，瓷夹间距不应大于800mm，采用瓷瓶固定导线时，导线间距不应小于100mm，瓷瓶间距不应大于1.5m；采用护套绝缘导线或电缆时，可直接敷设于钢索上。

7.3.6 室内配线必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载保护电器与绝缘导线、电缆的选配应符合本规范第7.1.17条和7.1.18条要求。明敷设的绝缘导线线路，其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。


第八章 配电箱及开关箱

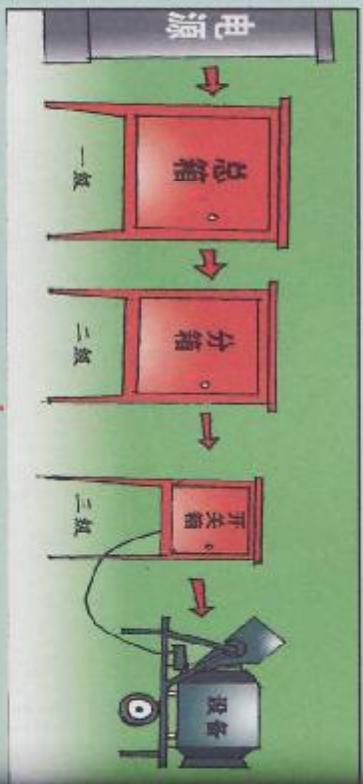

三级配电系统示意图

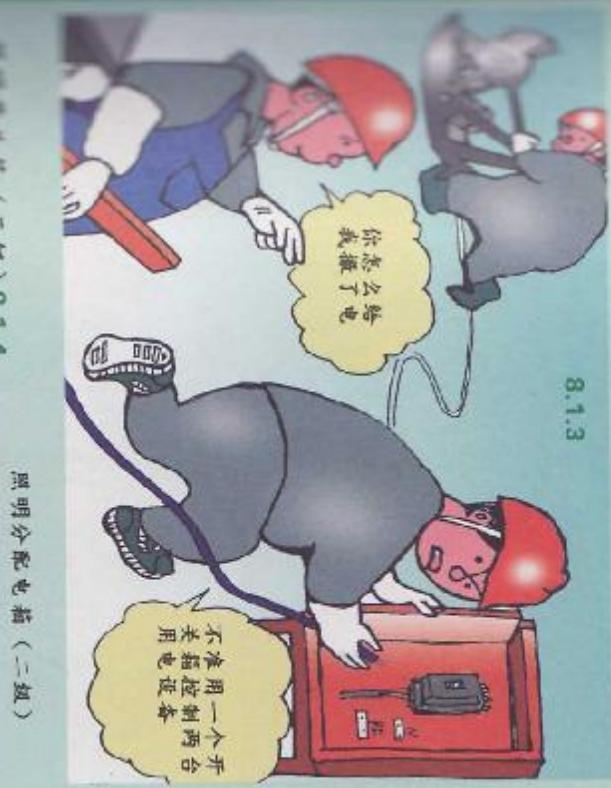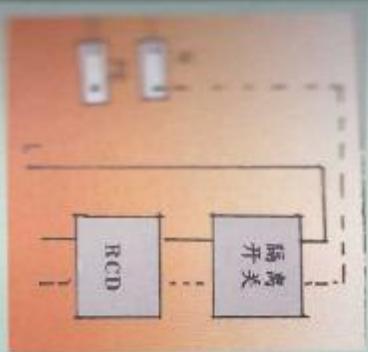

8.1.1 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220V/380V三相四线系统；当单相照明线路电流大于30A时，宜用220/380V三相四线制供电。室内配电箱的设置应符合本规范第6.1节的规定。

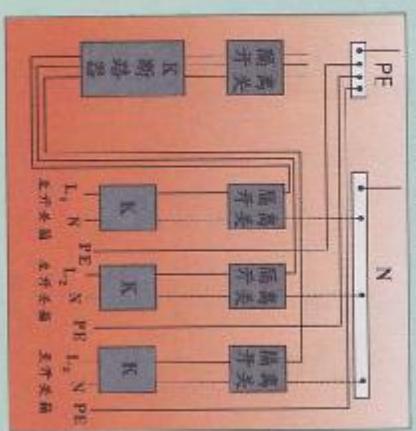


8.1.1 配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干开关箱。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电，动力开关箱与照明开关箱必须分设。

8.1.2 总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

动力照明合署分配电箱（动力照明分路配电）

8.1.4(续)

动力开关箱

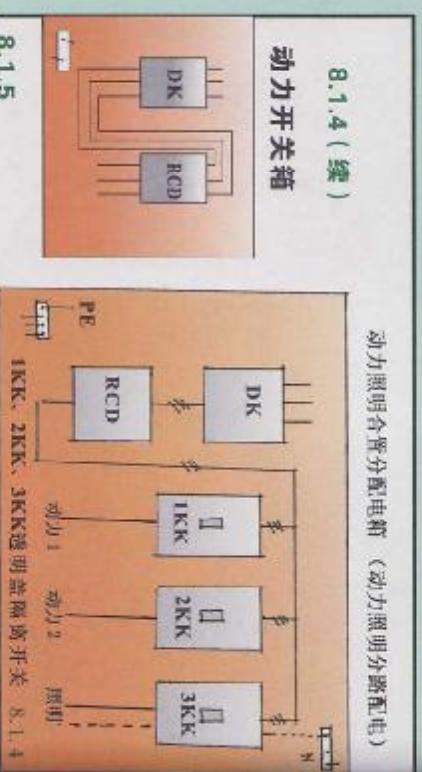


8.1.7

(固定式)

8.1.8

(移动式)


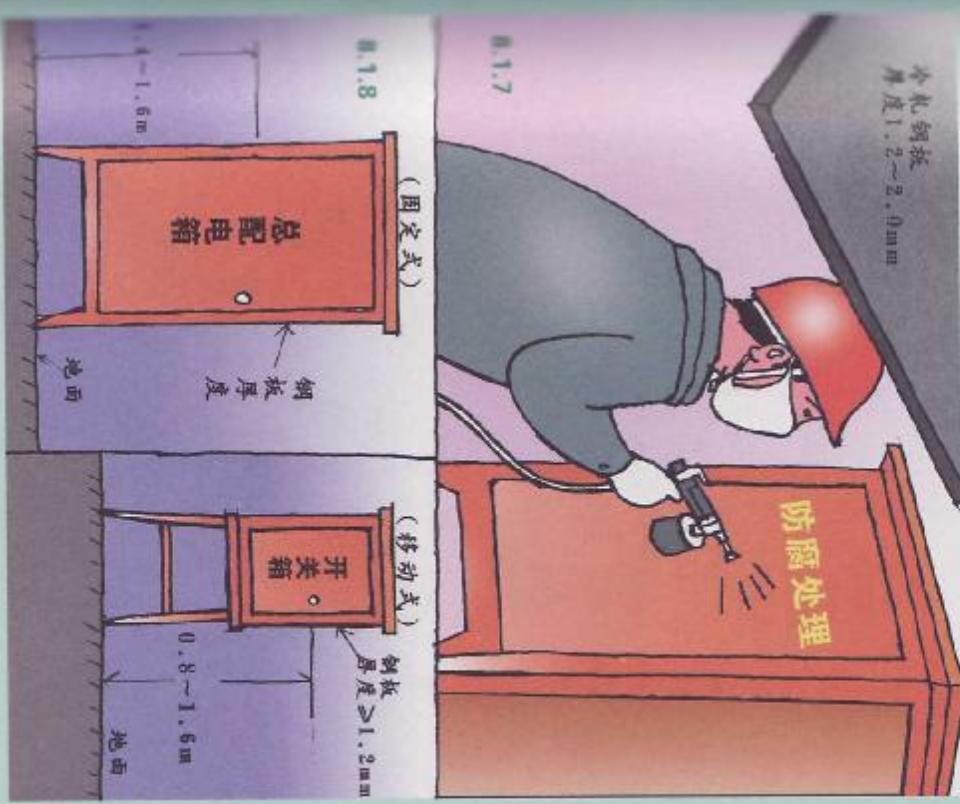


8.1.5 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予消除或做防护处理。

8.1.6 配电箱、开关箱周围应有足够的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

8.1.10

开关箱

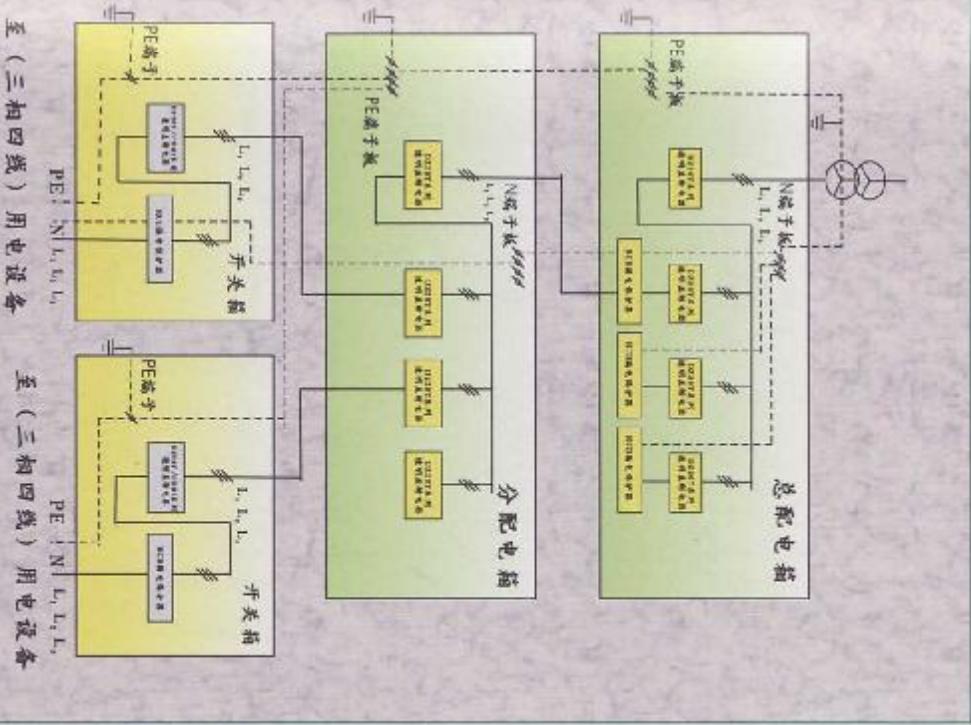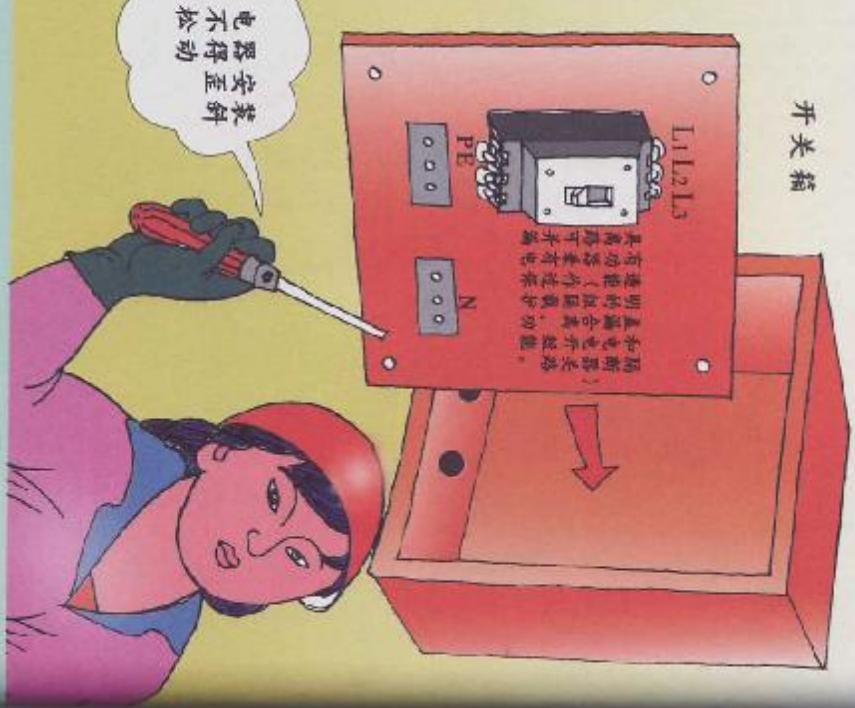


8.1.9 配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱、开关箱体内。
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

8.1.11 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接，PE线必须通过PE线端子板连接。


8.1.12

总配电箱(1)

8.1.13

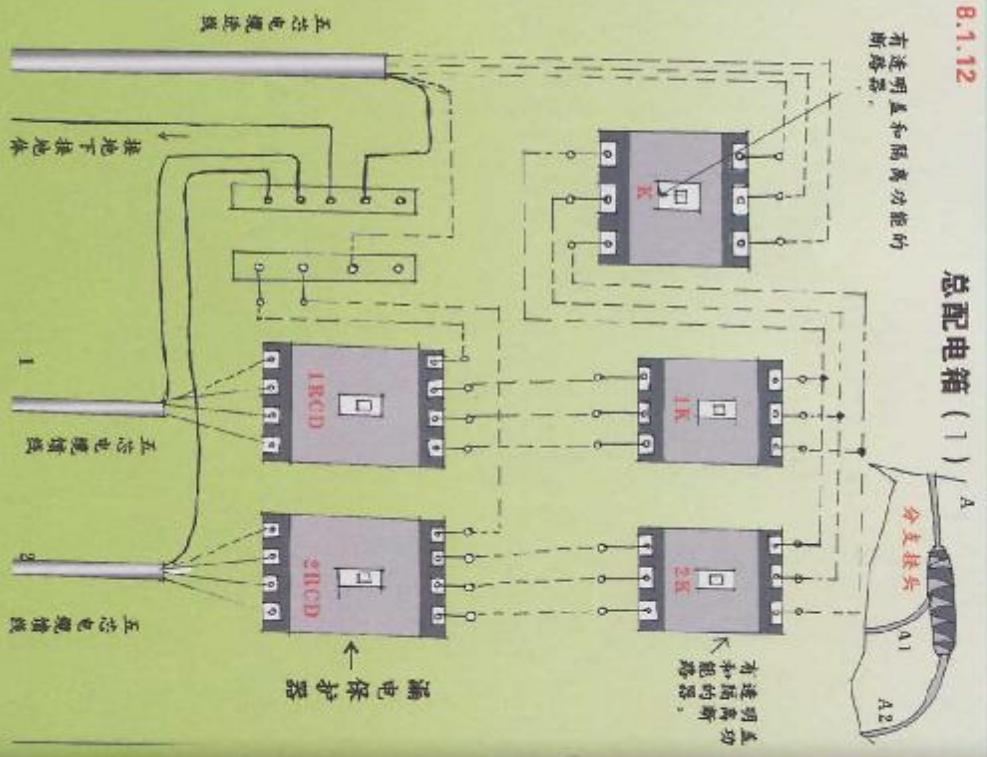


8.1.12 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按本规范第5.1.11条要求配置并排列整齐；导线分接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。
注：图中为漏电保护器设置在各分路，总路和各分路都设置了了有透明盖的、有隔离功能的断路器，下设漏电保护器。

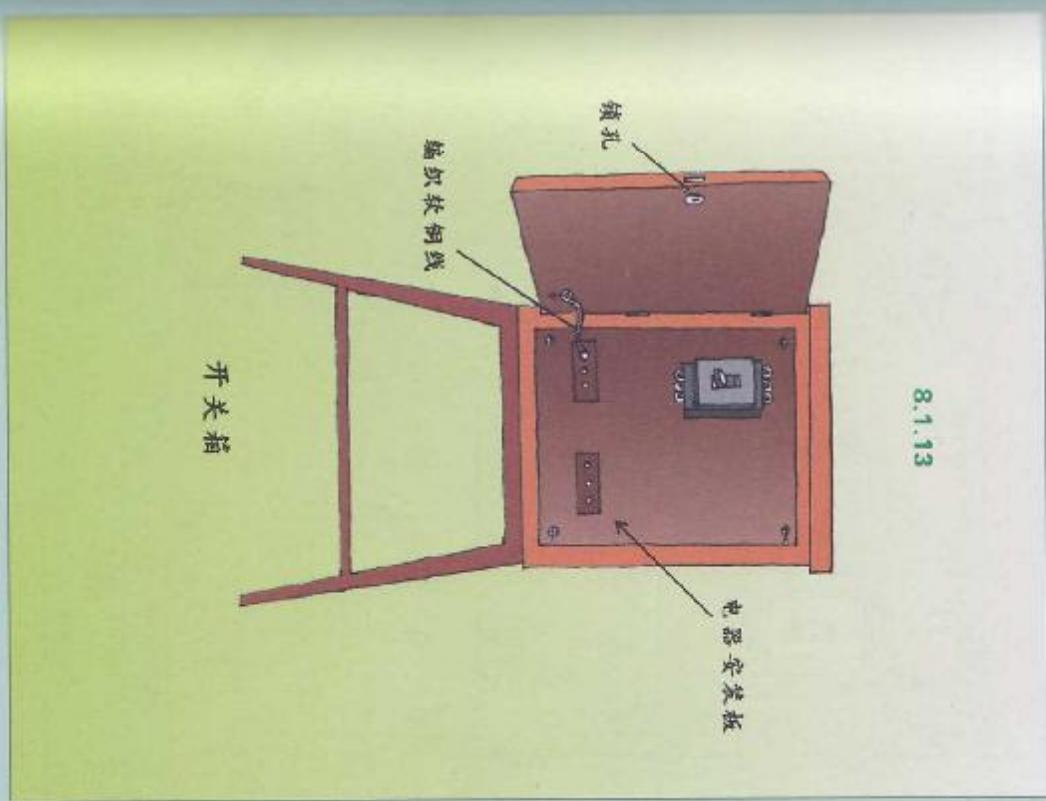

8.1.13 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

8.1.14

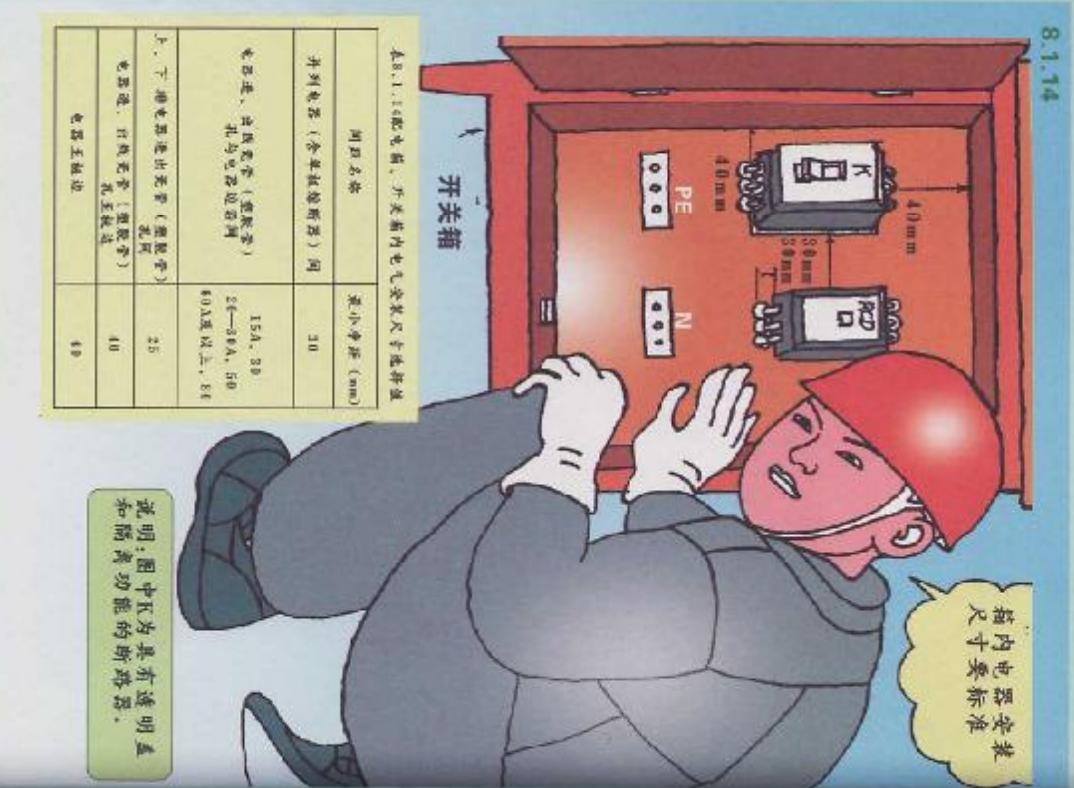


8.1.15

防雨防尘
标准!


配电箱底

配电箱

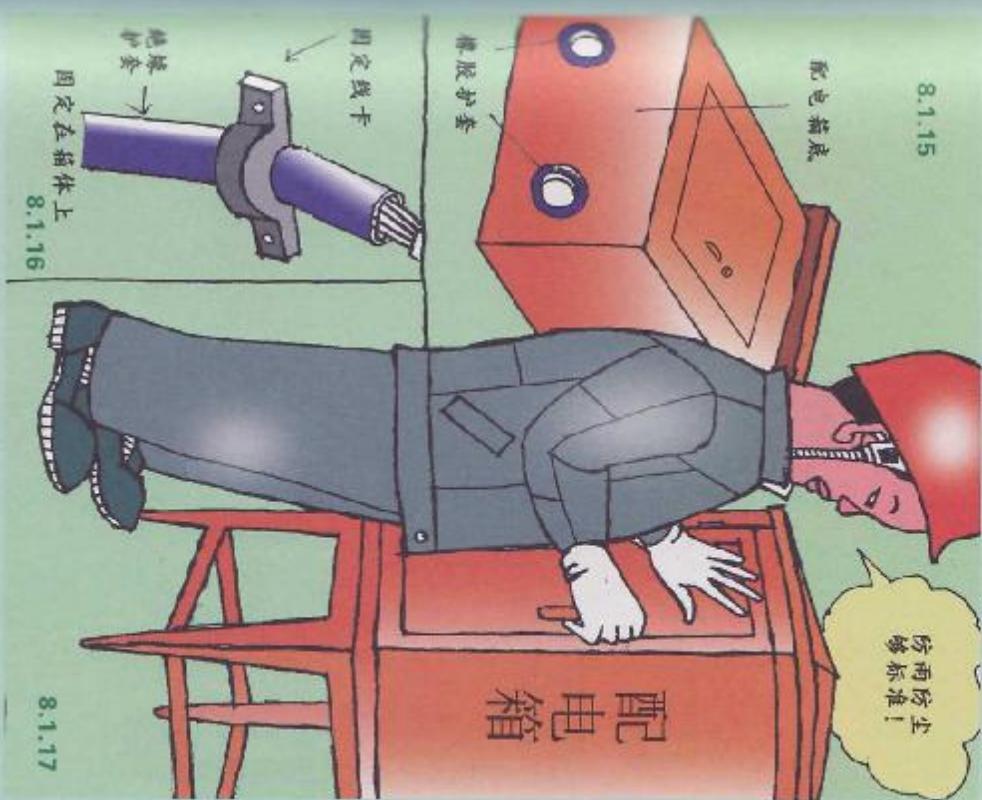

8.1.14 配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应，箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8.1.14确定。

总配电箱电器配示意图(1)

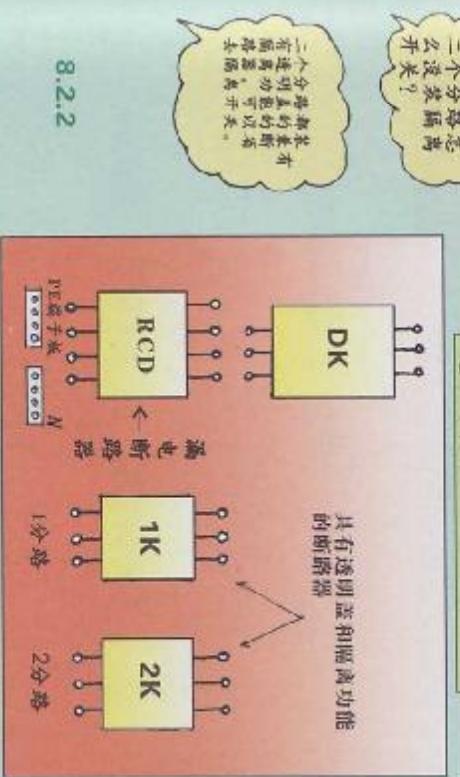


8.2.1



8.2.1

总配电箱电器配示意图(2)

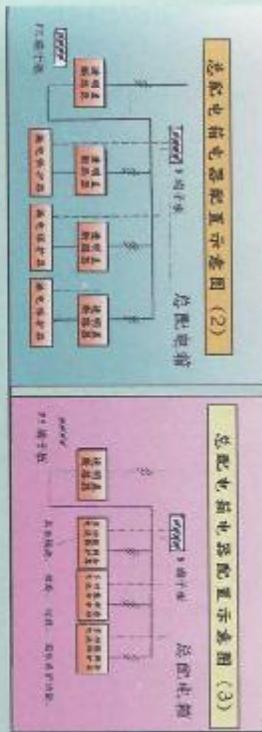


8.2.2

8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则: 1当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器或总熔断器或总熔断开关。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3隔离开关应设置于电源进线端,并能同时断开电源所有极的隔离开电器。如应采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5总开关电器的额定值、动作整定定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

8.2.1 配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。


总配电箱

8.2.2-1

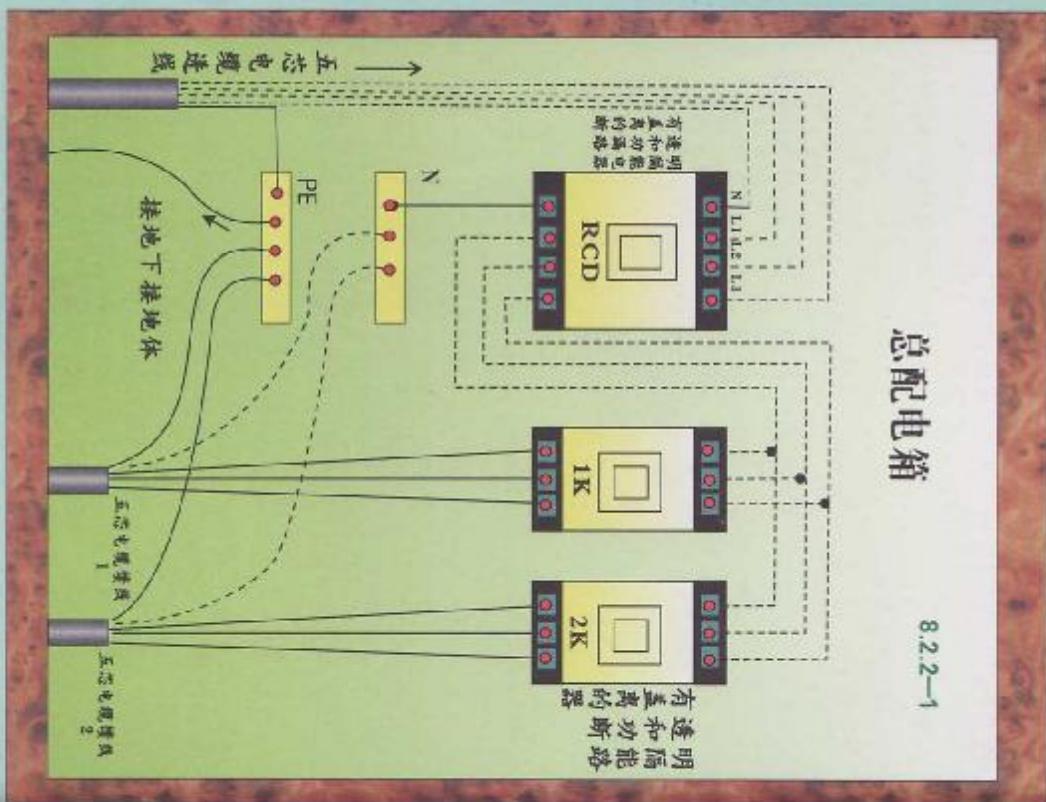

图中为8.2.2-1 当漏电保护器设置于总路。总路和分路都分别 设置了具有透明盖的、有电源隔离功能的以及过载、短路和漏 电保护功能的漏电断路器。

8.2.2-1

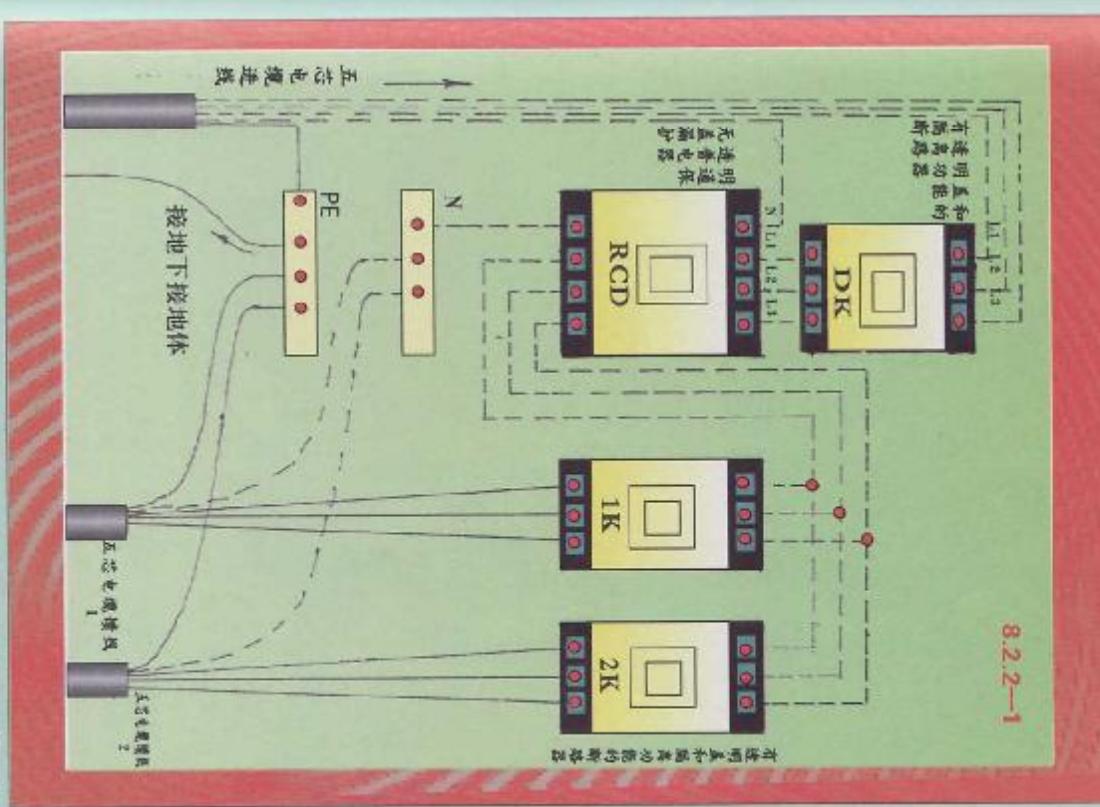

图中为漏电保护器设置于总路。总路和分路上都采用了有透明盖的、有隔离功能的断路器，总路上设置了一个漏电保护器。


8.2.3

回来后我们
一起搭架上。

我去供
电部门
找一下电度
表。




8.2.4

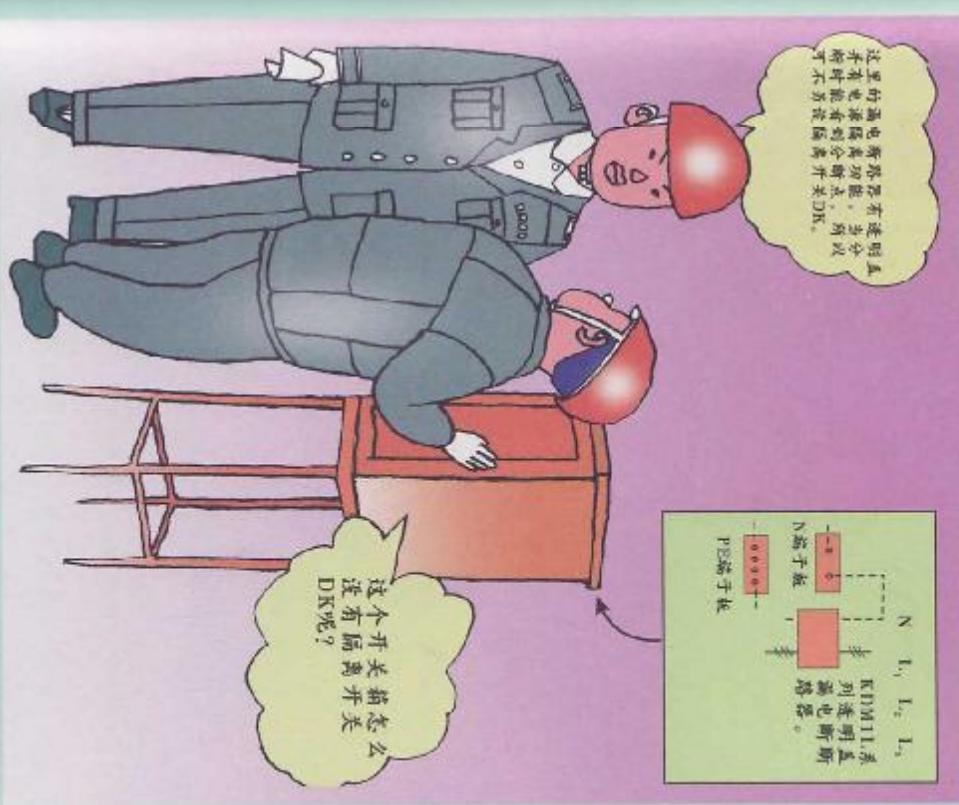

8.2.3

回来后我们
一起搭架上。

我去供
电部门
找一下电度
表。

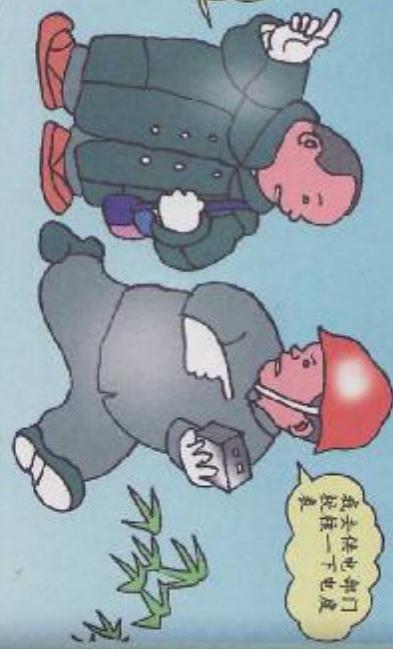

8.2.4

8.2.3 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。
专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的要求。

8.2.4 装设电能互感器时，其二次回路必须与保护零线有一个连接点，且不得断开电路。

8.2.5 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。

8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离开电器，并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离开关。

8.2.1 剩余电流动作保护器的一般要求

GB6829	漏电保护器安装和运行的要求 GB13955
--------	--------------------------

8.2.2 开关箱中漏电保护器的设置

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数应符合表8.2.2的规定。

额定漏电动作电流 (mA)	额定漏电动作时间 (s)	
	一般场所	潮湿或有腐蚀性气体场所
不大于30	不大于0.1	不大于0.15

8.2.3 漏电保护器的选用

漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB13955的规定。

8.2.4 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀性介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。




8.2.5 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

漏电保护器极数和线数的选配


8.2.12

总配电箱	3极4线型
塔式起重机开关箱	3极4线型
搅拌机开关箱	
推捣器开关箱	
钢筋预弯机开关箱	3极3线型
电锯开关箱	
水泵开关箱	
夯土机开关箱	
外用电梯开关箱	3极4线型
电焊机开关箱	2极2线型
照明器和手持式电动工具开关箱	1极2线型

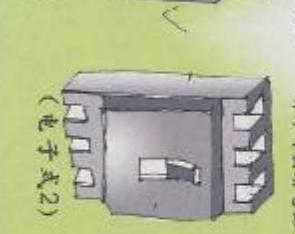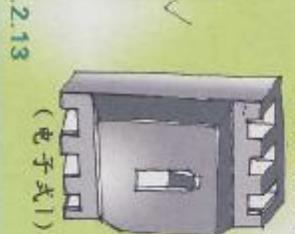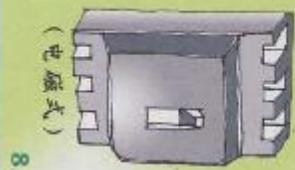(电子式)
8.2.13

8.2.12 总配电箱和开关箱中的漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

8.2.13 配电箱和开关箱中的漏电保护器选用无辅助电源型（电磁式）产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型（电子式）产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型（电子式）产品时，应同时设置缺相保护。

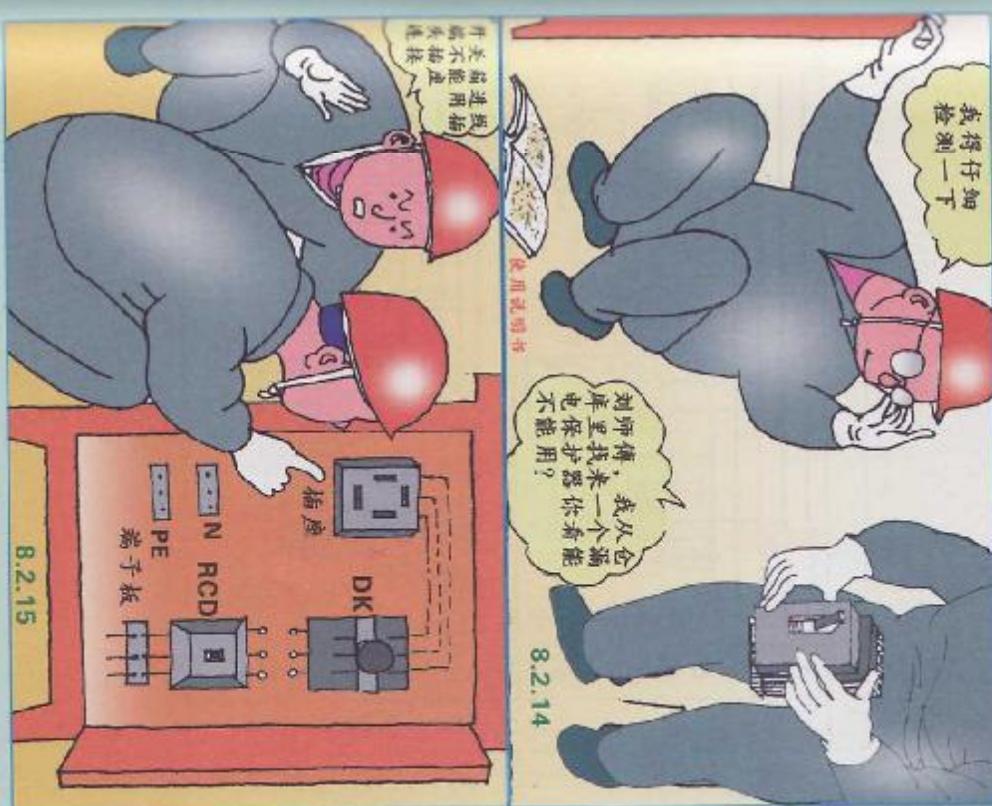

8.2.14

8.2.14 漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性，发现问题应及时修理或更换。漏电保护器的正确使用接线方法应按图8.2.14选用。



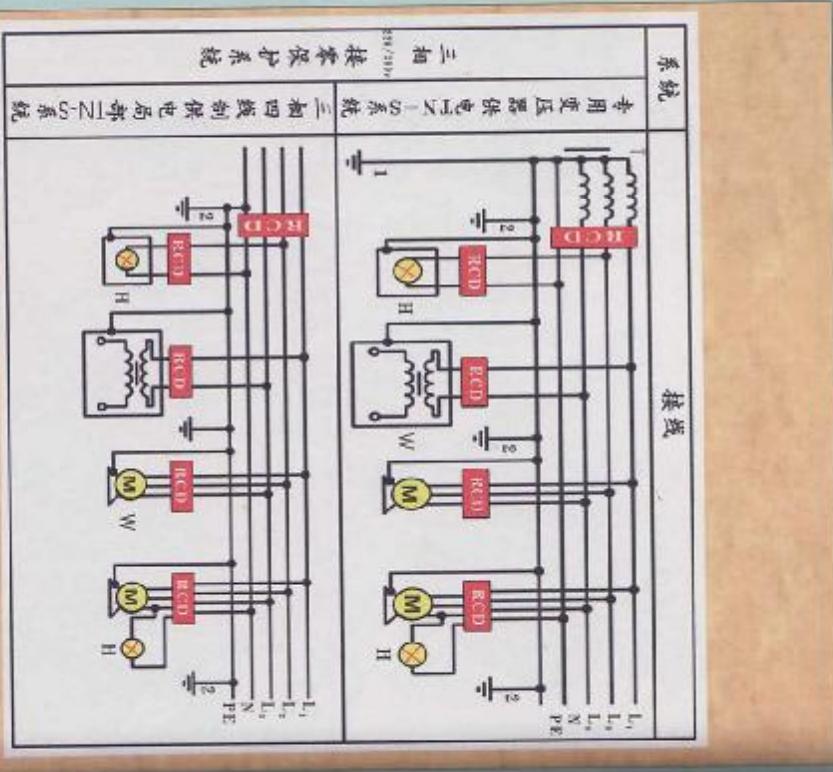


图8.2.14 漏电保护器使用接线方法示意

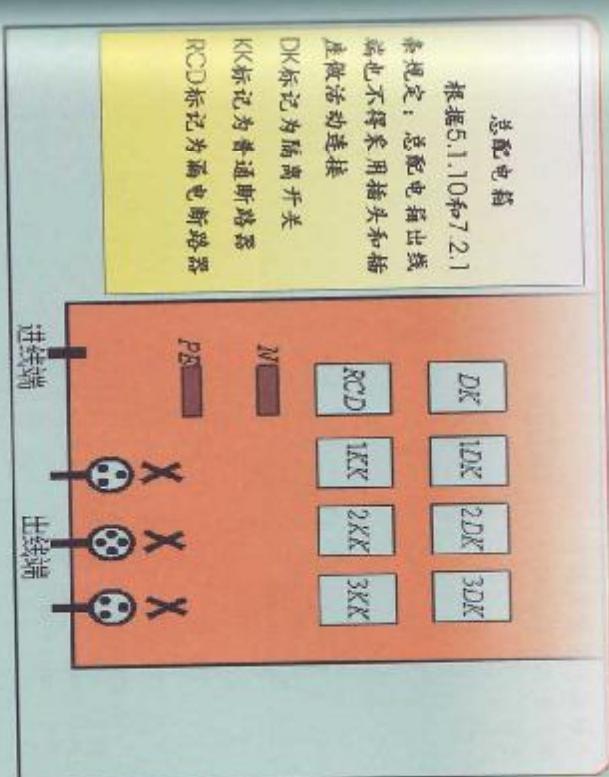
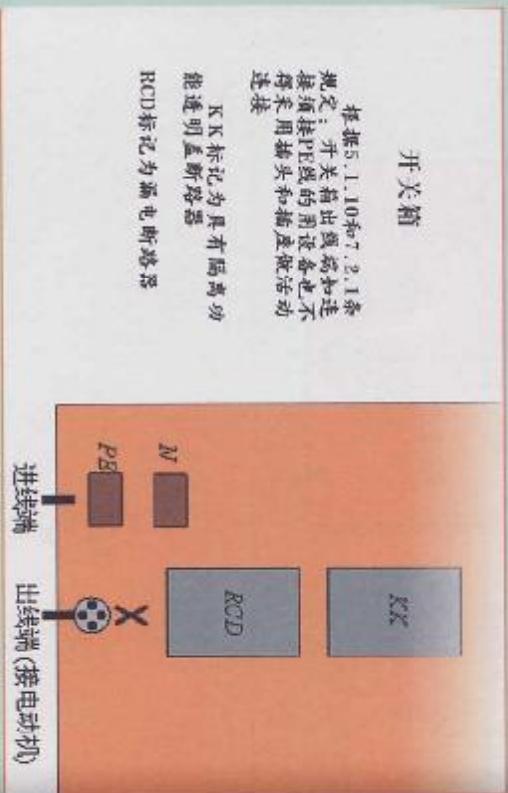


L_1, L_2, L_3 —相线； N —工作零线； PE —保护零线、保护线； I —工
作接地； T —重复接地； RCD —漏电保护器； H —照
明器； M —电焊机； M —电动机

在8.2.15条中，没有对配电箱和开关箱的出线端是否可采用插配
头和插座做活动的规定，但根据5.1.10和7.2.1条规定
配电箱出线端不得采用插头和插座做活动连接。

具有隔离功能透明盖断路器

8.3.1

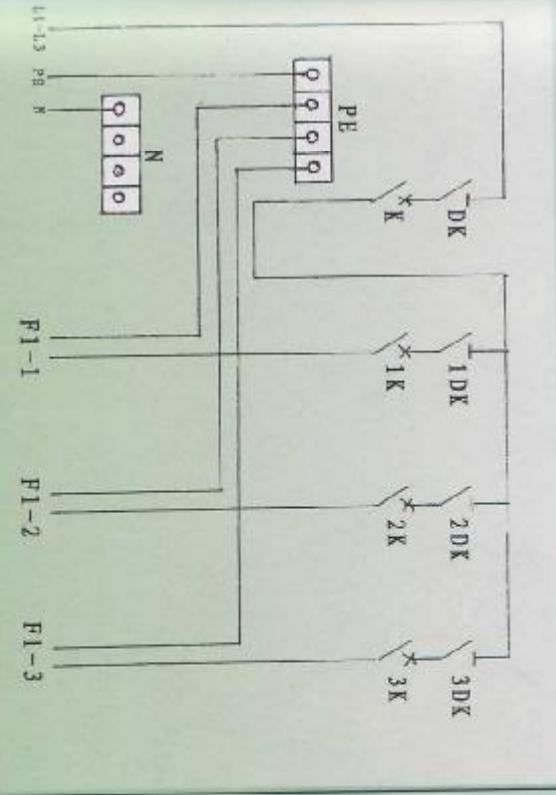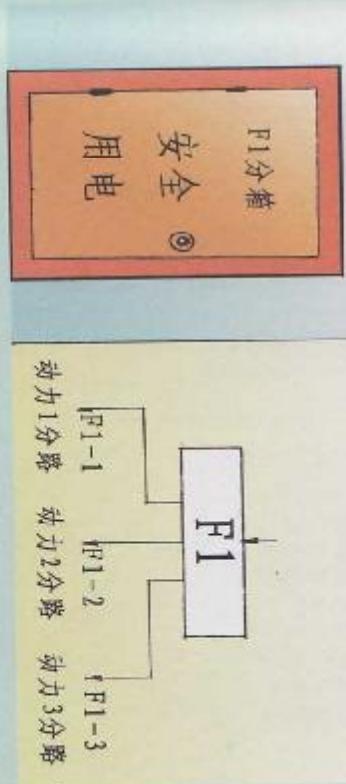

配电箱和出线端需接PE线的用电设备的开关箱，出线端也不得采用插头和插座做活动连接。

8.3.1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

配电装置定期维修前，必须将相应级别的开关分闸断电。



8.3.4



8.3.2



8.3.5

开关箱的
操作人员
应符合本
规范第
3.2.3条
规定



8.3.6—8.3.7

开关箱的
操作人员
应符合本
规范第
3.2.3条
规定

8.3.8

8.3.5 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：1送电操作的顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；2停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱；但出现电气故障的紧急情况可除外。

8.3.6 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

8.3.7 开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。

8.3.8 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。

8.3.9 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

8.3.2 配电箱、开关箱门应配锁，并应由专人负责。

8.3.3 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。

8.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标牌，严禁带电作业。

8.3.5 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：1送电操作的顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；2停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱；但出现电气故障的紧急情况可除外。

8.3.6 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

8.3.7 开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。

8.3.8 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。

8.3.9 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

8.3.5 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：1送电操作的顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；2停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱；但出现电气故障的紧急情况可除外。

8.3.6 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

8.3.7 开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。

8.3.8 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。

8.3.9 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

8.3.5 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：1送电操作的顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；2停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱；但出现电气故障的紧急情况可除外。

8.3.6 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

8.3.7 开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。

8.3.8 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。

8.3.9 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

第九章 电动建筑机械和手持式电动工具


8.3.11



8.3.10


8.3.10 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时，严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。

8.3.11 配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

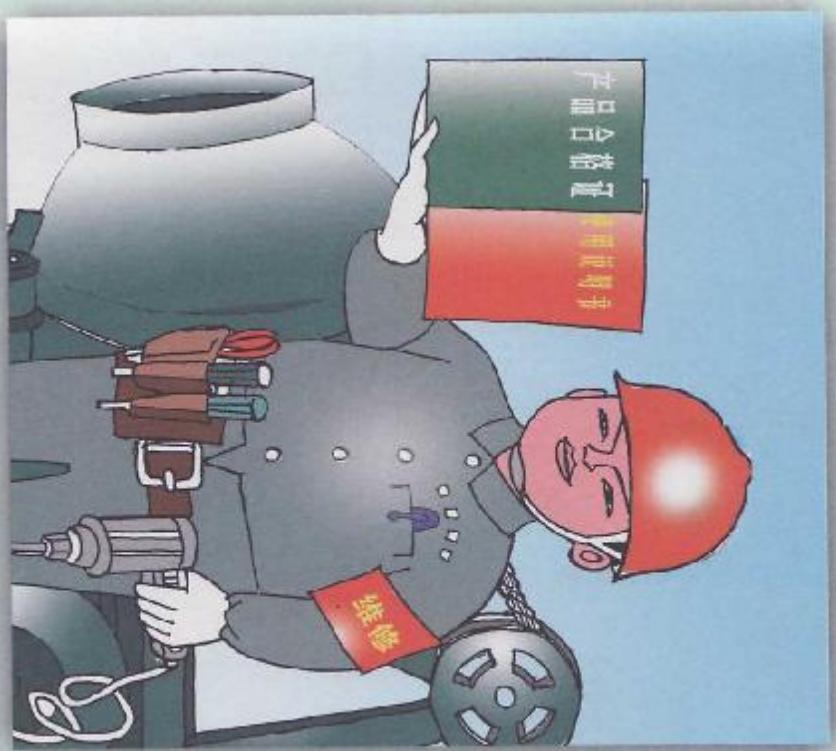


9.1.1 施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守下列规定：1 选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定，且具有产品合格证和使用说明书；2 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；3 接地符合本规范第5.1.1条和第5.1.2条要求，运行时产生振动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不少于2处；4 漏电保护符合作本规范第8.2.5条、第8.2.8~8.2.10条及8.2.12条和8.2.13条要求；5 按使用说明书使用、检查、维修。


建筑物

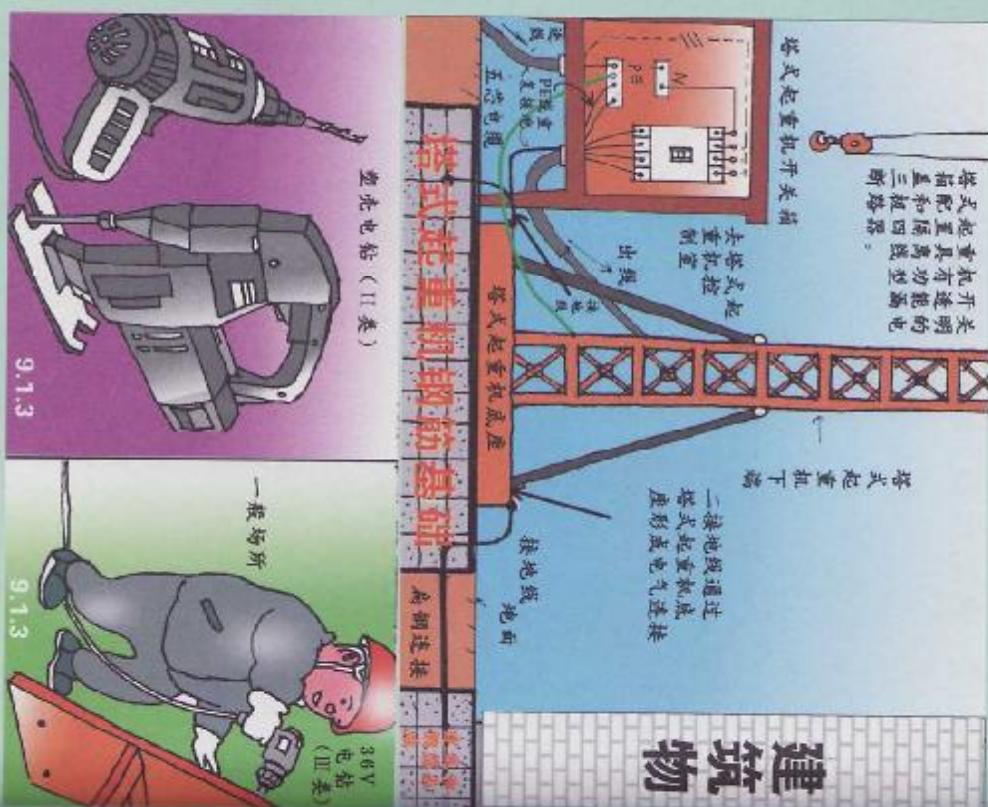

9.1.4 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆，其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》GB5013中第一部分（一般要求）和第4部分（软线和软电缆）的要求，其截面可按本规范附录C选配。电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定：三相四线时，应选用五芯电缆；三相三线时，应选用四芯电缆；当三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用五芯电缆；单相二线时，应先用三芯电缆。电缆芯线应符合本规范第7.2.1条规定，其中PE线应采用绿/黄双色绝缘导线。

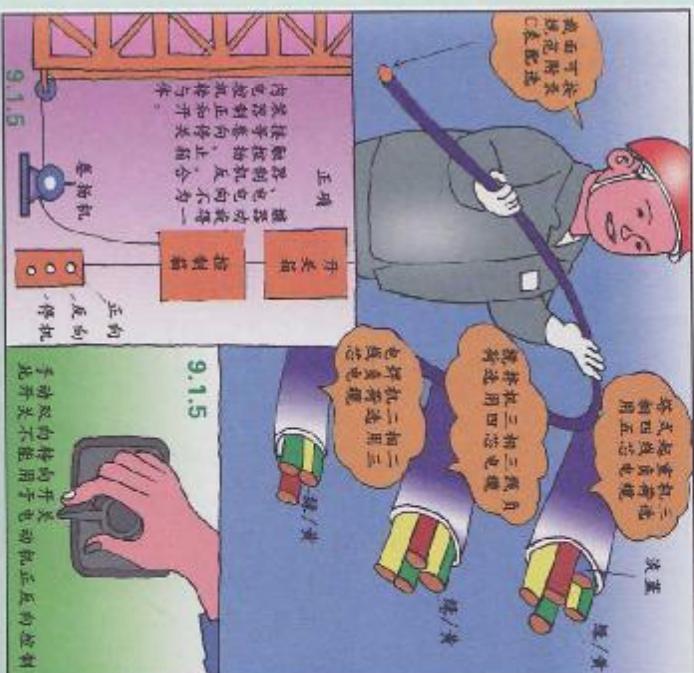

- 9.1.2** 塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机，除应连接PE线外，还应做重复接地。设备的金属结构件之间应保证电气连接。
- 9.1.3** 手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不连接PE线。
- 9.1.4** 电动建筑机械和手持式电动工具的开关箱内，除应装设过载、短路、漏电保护电器外，还应按本规范第8.2.5条要求装设隔离开关或具有可见分断点的断路器，以及按照本规范第8.2.6条要求装设控制装置。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器，不得采用手动双向转换开关作为控制电器。电器规格可按本规范附录C选配。

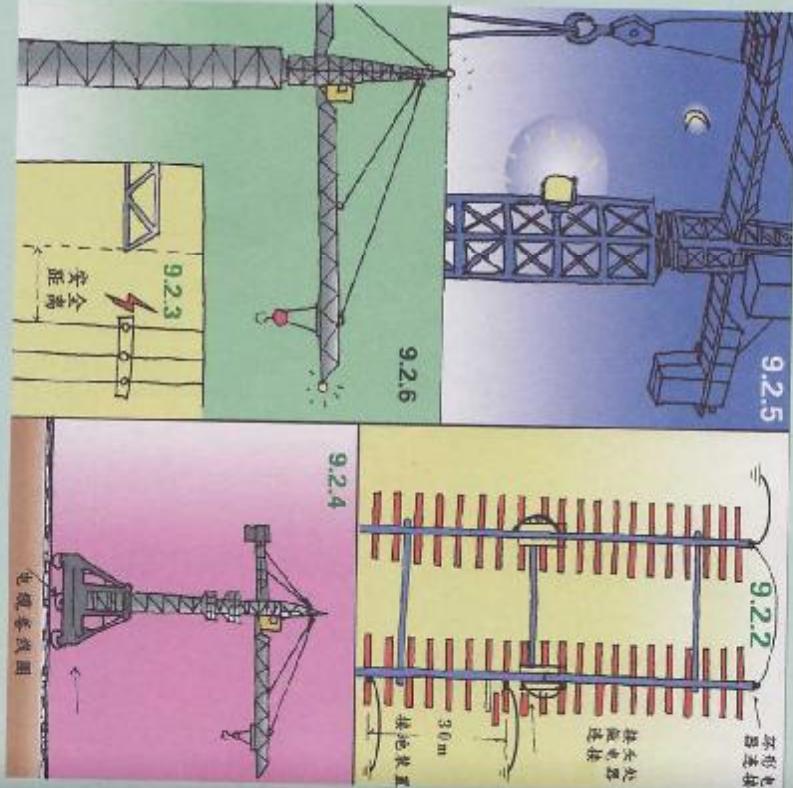

9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安规规程》GB5144中的要求。


9.2.2 塔式起重机应按本规范第5.4.7条要求做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求：1. 轨道两端各设一组接地装置，2. 轨道的接头处作电气连接，两条轨道端部做环形电气连接，3. 较长轨道每隔不大于30m加一组接地装置。

9.2.3 塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4条要求。

9.2.4 轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。

9.2.5 需要夜间工作的塔式起重机，应设置正对工作面的投光灯。

9.2.6 塔身高于30m的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。


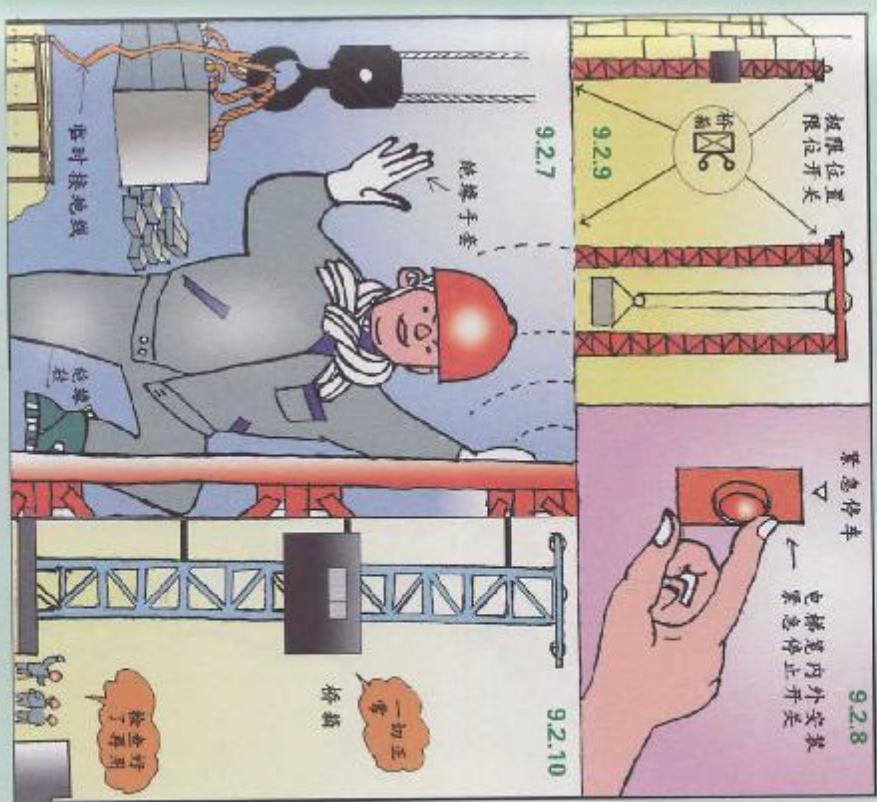


9.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机，操作人员应带绝缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩和机体间采取绝缘隔离措施，或在吊钩吊装地面物体时，在吊钩上挂接临时接地装置。

9.2.8 外用电梯梯笼内，外均应安装紧急停止开关。

9.2.9 外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置限位开关。

9.2.10 外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查，正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。

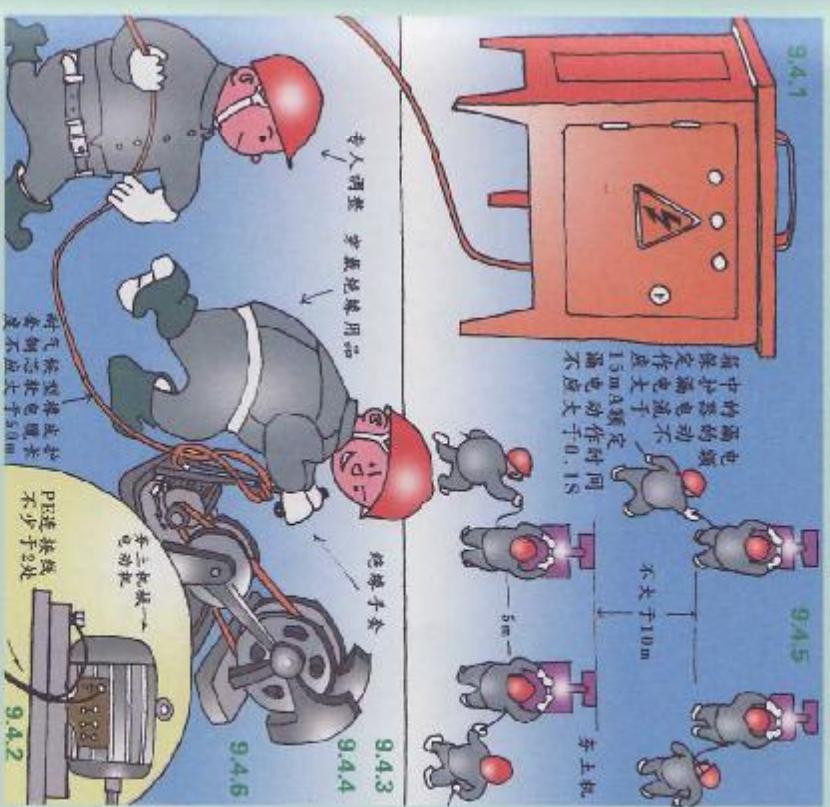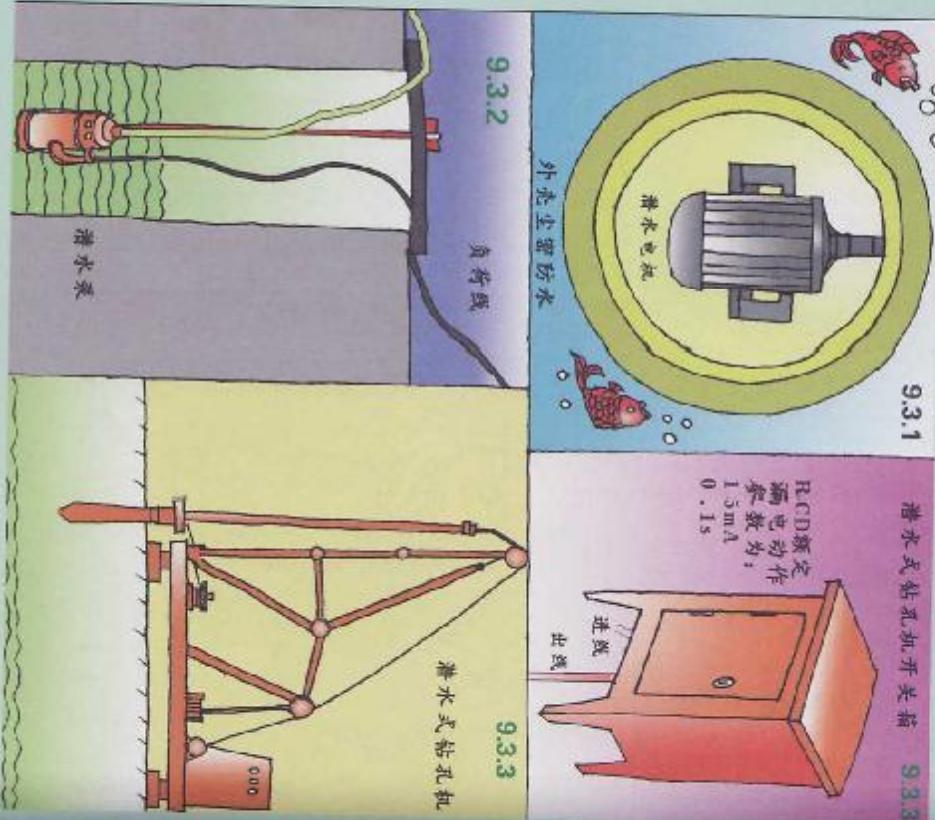

- 9.3.1 潜水式钻孔机电机的密封性等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208中的IP68级的规定。
- 9.3.2 潜水电动机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应小于1.5m，且不得承受外力。
- 9.3.3 潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。

9.6.1 一般场所可选用 I II 级手持电动工具


潮湿场所使用 II 级工具



9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I类或II类手持式电动工具，其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处。除塑料外壳I类工具外，相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s，其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致，避免导电触头和保护触头混用。

9.6.2 在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用II类或由安全隔离变压器供电的III类手持式电动工具。金属外壳II类手持式电动工具使用时，必须符合本规范第9.6.1条要求；其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使用I类手持式电动工具。

9.6.3 狹窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的III类手持式电动工具，其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狹窄场所外面，并连接PE线。漏电保护器的选择应符合本规范第8.2.10条使用潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中，应有人在外面监护。

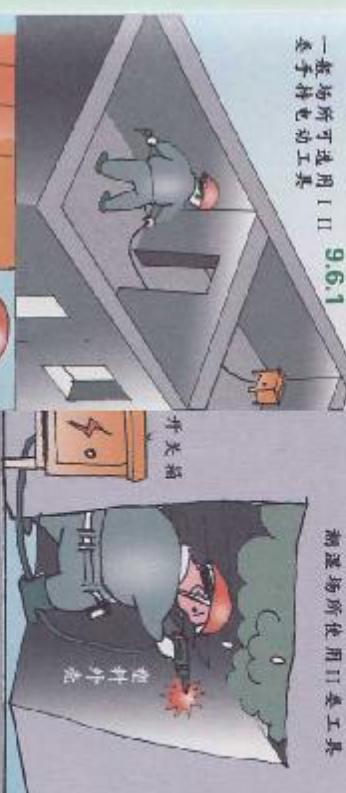

9.6.4
9.6.5
9.6.6

绝缘电阻测试仪



表9.6.5手持式电动工具绝缘电阻限值

测量部位	绝缘电阻 (Ω)		
	I类	II类	III类
带电零件与外壳之间	2	7	1

注：绝缘电阻用500V兆欧表测量。

9.6.4 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯电线，并不得有接头。

9.6.5 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查。在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表9.6.5规定的数值。


9.7.1

开关箱中RCD为具有透明盖兼有漏电功能的漏电断路器

RCD
PE
开关箱

RCD
PE
开关箱


开关箱

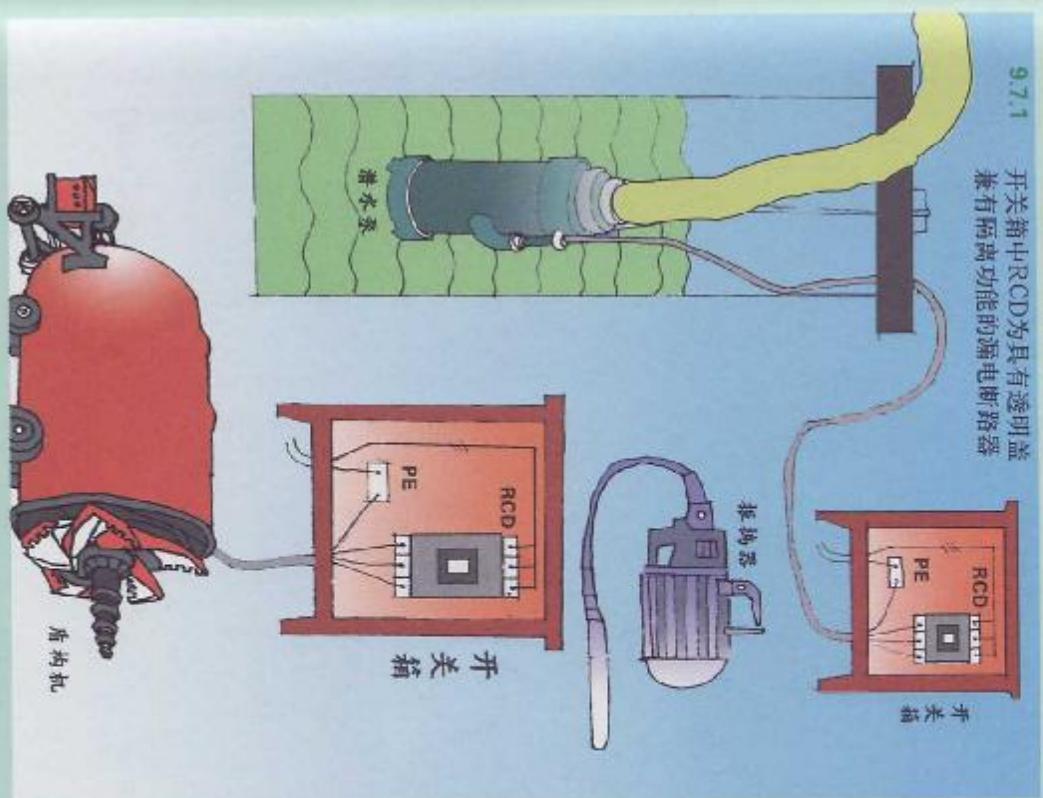


9.7.1 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、结构机械、水泵等设备的漏电保护应符合本规范第8.2.10条要求。

9.7.2

混凝土搅拌机



开关箱

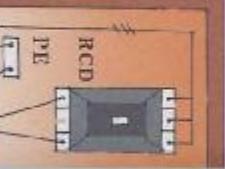开关箱
进线
出线
RCD
PE

钢筋加工机械

开关箱
进线
出线
RCD
PE


注：开关箱中RCBT为具有可见分断点，兼有隔离功能的漏电断路器。

木工机械



9.7.2 混凝土搅拌机、插入式振动器、平板振动器、地面抹光机、水磨石机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械的负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和接头。

9.7.3

9.7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。

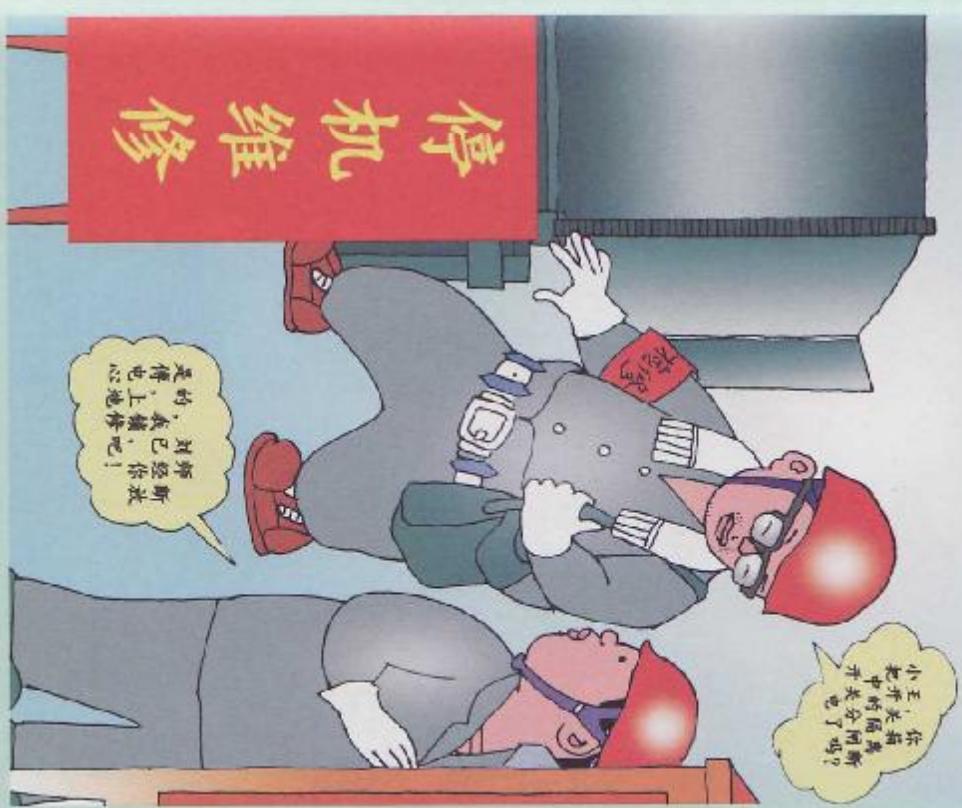

第十章 照明

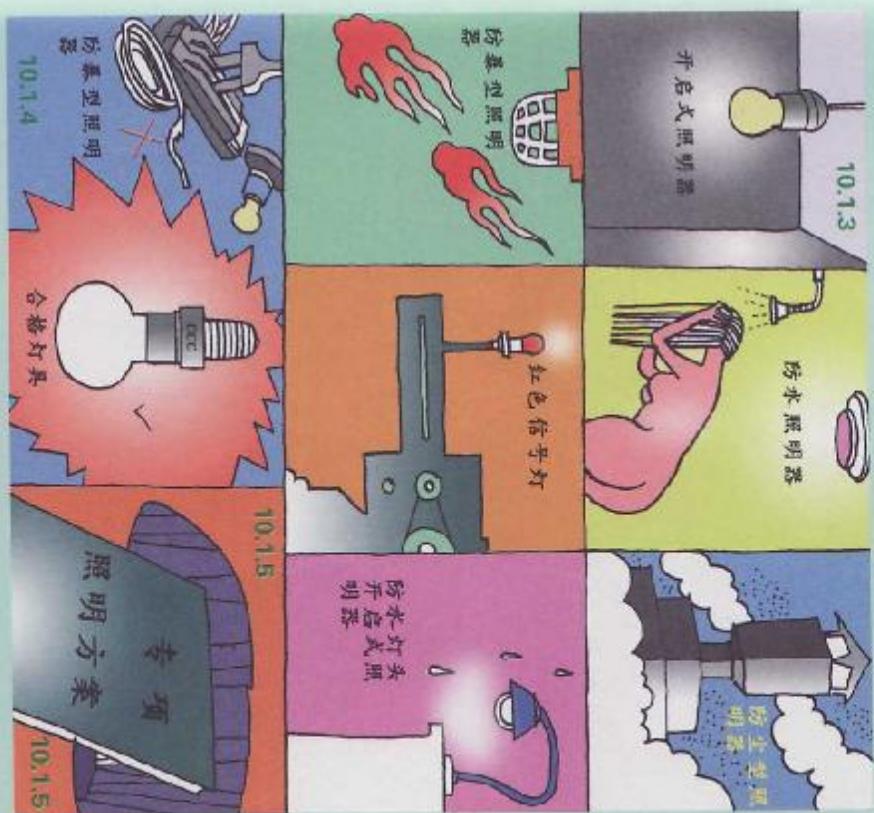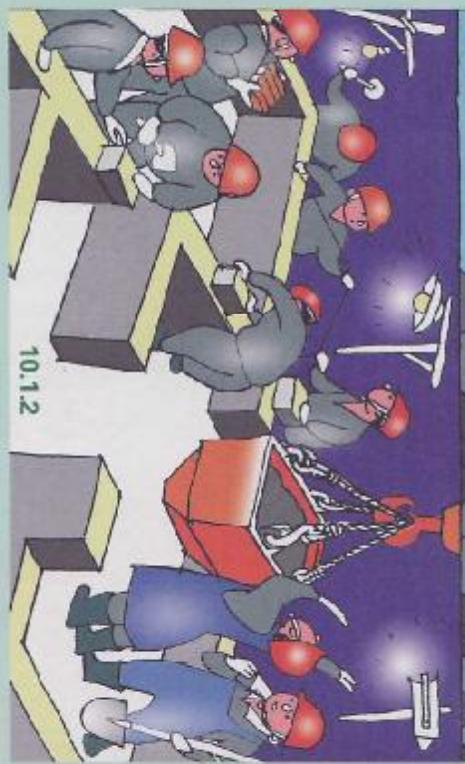


10.1.3 照明器的选择必须按下列环境条件确定：1正常湿度一般场所，选用开启式照明器；2潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器；3含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型照明器；4有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用防爆型照明器；5存在较强振动的场所，选用防振型照明器；6有酸碱等强腐蚀介质场所，选用耐酸碱型照明器。

10.1.4 照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

10.1.5 无自然采光的地下大空间施工场所，应编制专项照明用电方案。

10.2.1

一般场所宜选用额定电压为220V的照明器

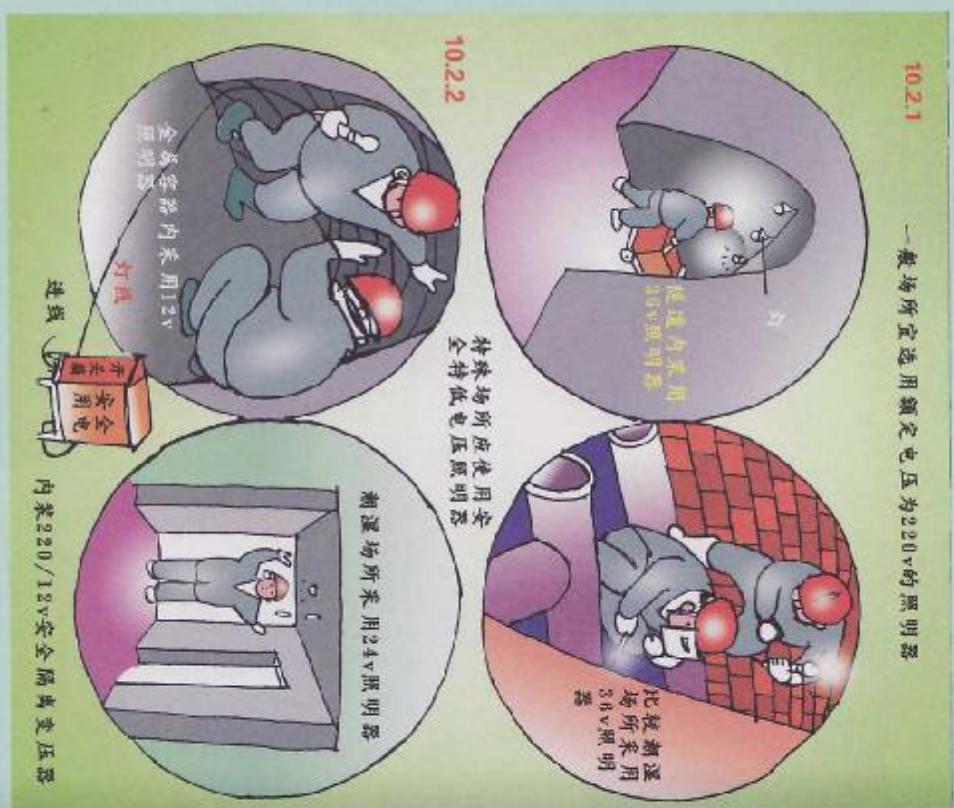

10.2.1 一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。

10.2.2 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V。2.潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；3.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内

111

10.2.2

特殊场所应使用安
全特低电压照明器

潮湿场所采用 24V 照明器

比较潮湿
场所采用
36V 照明
器




10.2.3

36V行灯

灯具配件完好

灯泡外部金属保护网

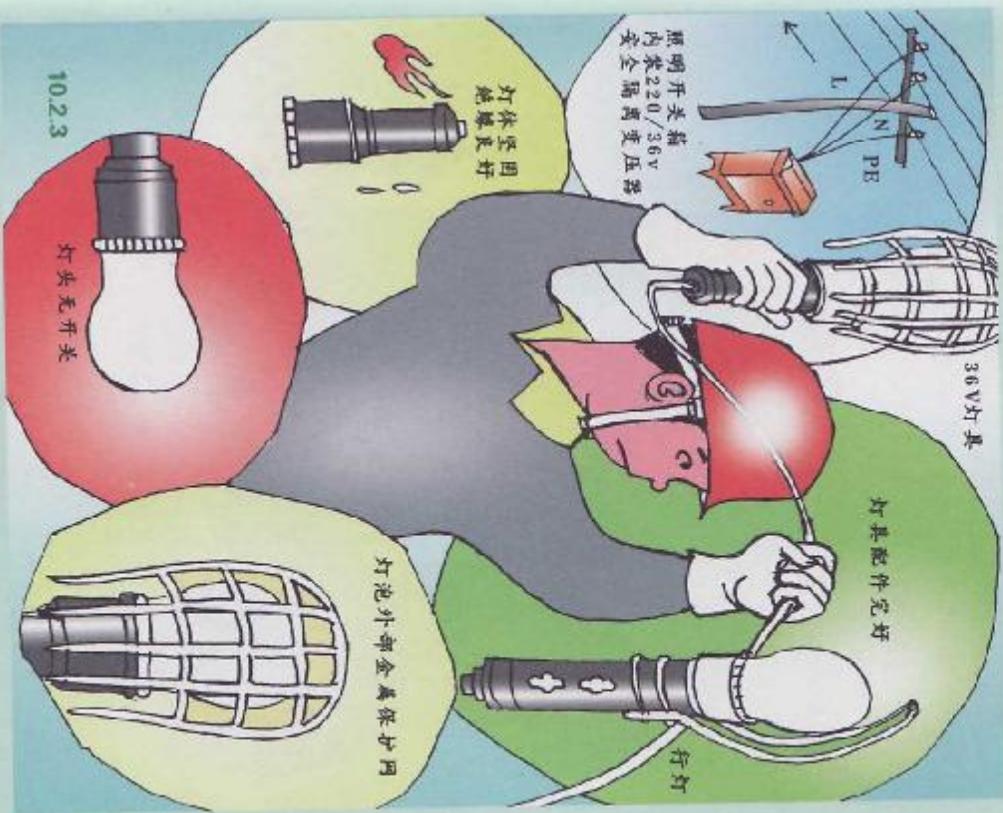


10.2.3 使用行灯应符合下列要求：1.电源电压不大于36V；2.灯头与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿；3.灯头与灯体结合牢固，灯头无开关，4.灯泡外部有金属保护网；5.金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

112

10.2.4 远离电源的小面积极工作场地

$$\text{电压偏差} \Delta U\% = \frac{U_1 - U_2}{U_0} \times 100\%$$

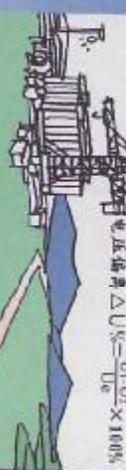

10.2.5

- 10.2.4 远离电源的小面积极工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12~36V照明的场所，其电压允许偏移值为额定电压值的-10~+5%。
- 10.2.5 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。

10.2.6

不要超过
25个灯具



10.2.8

- 10.2.6 照明系统宜使三相负荷平衡。其中每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，负荷电流不宜超过15A。

- 10.2.7 携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度不宜超过3m，其中绿/黄双色线只作PE线使用，电源插销应有保护触头。

- 10.2.8 工作零线截面应按下列规定选择：1单相二线及二相二线线路中，零线截面与相线截面相同；2三相四线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面不小于相线截面的50%；当照明器为气体放电灯时，零线截面按最大负载相的电流选择；3在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与最大负载相线截面相同。
- 10.2.9 室内、室外照明线路的敷设应符合本规范第七章要求。

10.2.9



10.2.7


10.3.1

碘钨灯



照明开关箱

10.3.2

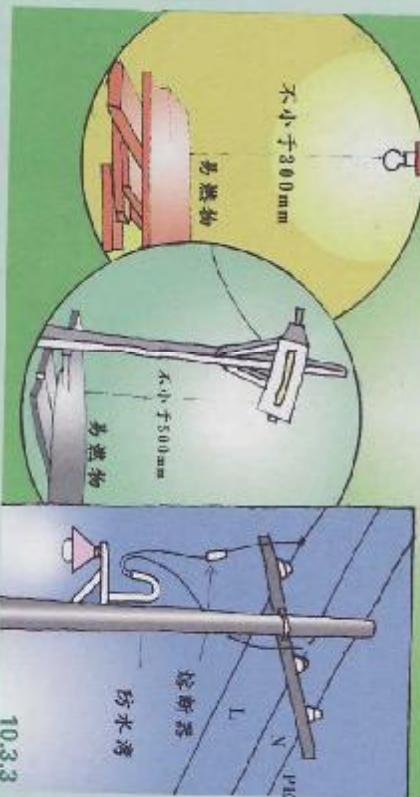

10.3.3

10.3.1 照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器。并应符合本规范第8.2.5条和第8.2.6条的规定。


10.3.2 室外220V灯具距地不得低于3m，室内220V灯具距地不得低于2.5m。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm，聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时，应采取隔热措施。

10.3.3 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。

10.3.4



10.3.5

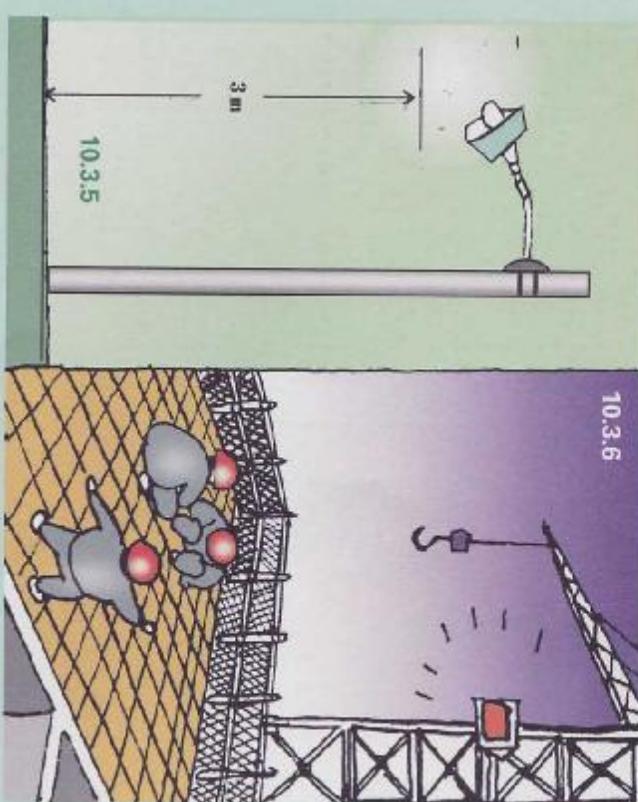


10.3.4 荧光灯管应采用管座固定或用吊链悬挂。荧光灯的镇流器不得安装在易燃的结构物上。

10.3.5 碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。


10.3.6 投光灯的底座应安装牢固，应按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。

10.3.7

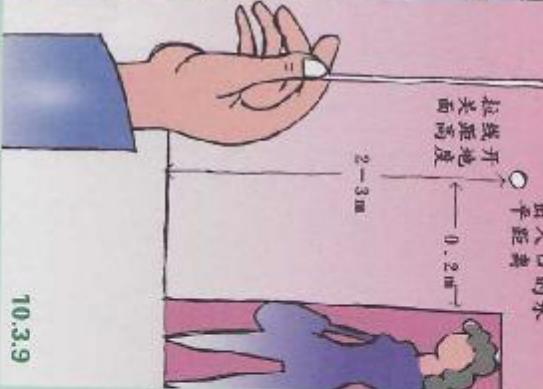灯头的外壳无
损坏和漏电10.3.8
0
防水绝缘色扎
相线未经开
关引入灯具
是错误的10.3.9
开关距地
面高度
出入口的水
平距离
2~3m

10.3.10

- 10.3.7 灯口灯头及其接线应符合下列要求：1灯头的绝缘外壳无损伤、无漏电；2相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端。
- 10.3.8 灯具内的接线必须牢固，灯具外的接线必须做可靠的防水绝缘包扎。
- 10.3.9 停设工程的照明灯具宜采用拉线开关控制，开关安装位置应符合下列要求：1拉线开关距地面高度为2~3m，与出入口的水平距离为0.15~0.2m，拉线的出口向下；2其他开关距地面高度为1.3m，与出入口的水平距离为0.15~0.2m。
- 10.3.10 灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。

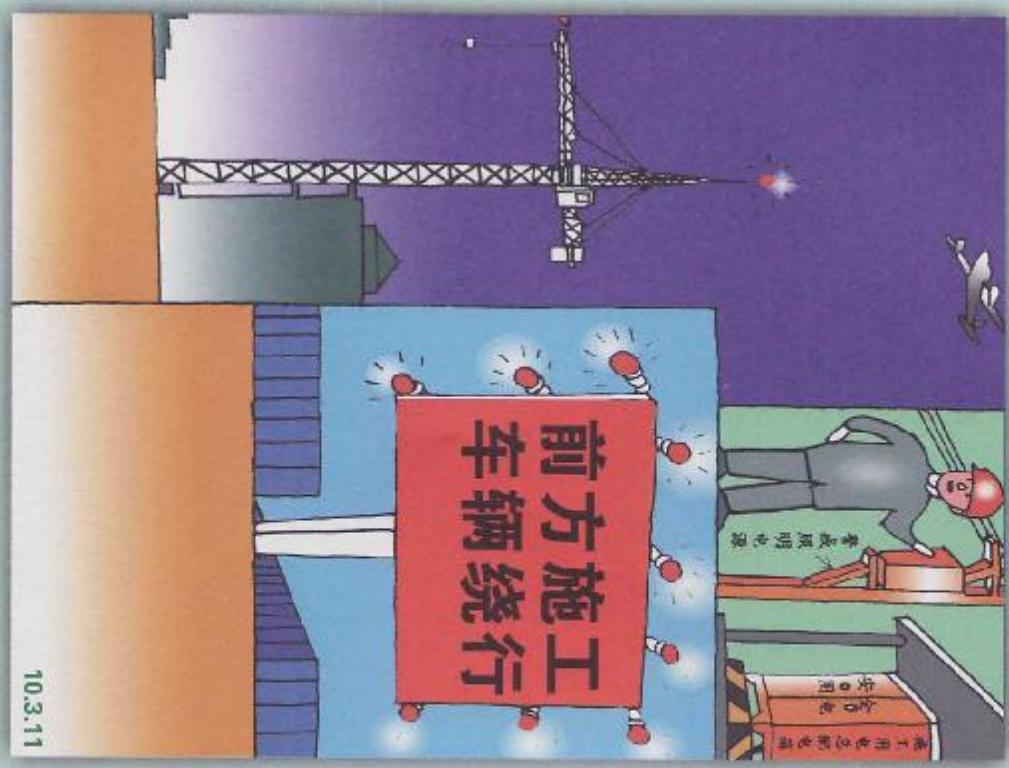


10.3.11 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电源停止供电时的应急自备电源。

附录B 滚球法

B.0.1 按照滚球法，单支避雷针（接闪器）的保护范围应按下列方法确定：

1 当避雷针高度（ h ）小于或等于滚球半径（ r_s ）时（图B.0.1-1），避雷针在被保护物高度的XX'平面上的保护半径和在地面上的保护半径可按下列公式确定：

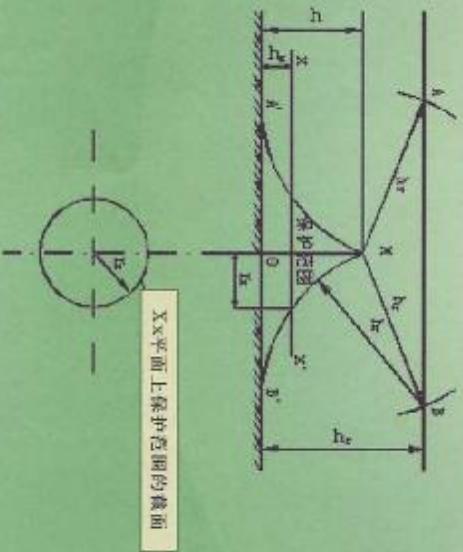

XY平面上保护范围的圆面

图B.0.1-1 单支避雷杆的基本范围($h \leq r_s$)

$$r_s = \sqrt{h(2h - h)} = \sqrt{H(2h - h)} \quad (B.0.1-1)$$

$$R = \sqrt{H(2h - h)} \quad (B.0.1-2)$$


式中 h —避雷针高度（m）； h_c —被保护物高度（m）；
 r_s —在被保护物高度的XX'平面上的保护半径（m）； r_o —在地面上的保护半径（m）。

在现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中，对于第一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别确定为30m、45m、60m。对于一般施工现场，在年平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在15m及以上的高耸构筑物和高大建筑机械，或在年平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在20m及以上的高耸构筑物和高大建筑机械，可参照第三类防雷建筑物。

2 当避雷针高度（ h ）大于滚球半径（ r_s ）时（图B.0.1-2），避雷针在被保护物高度的XX'平面上的保护半径和在地面上的保护半径可按下列公式确定：

$$r_s = Hr - \sqrt{h_s(2h_s - h_s)} \quad (B.0.1-3)$$

$$r_o = h_s \quad (B.0.1-4)$$

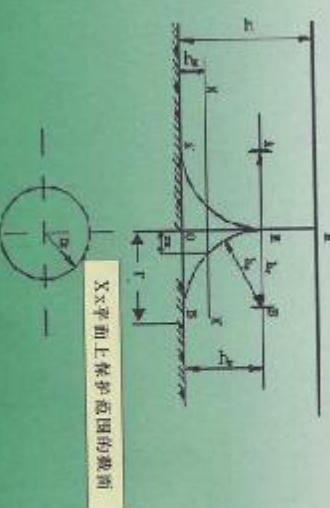

图B.0.1-2 单支避雷杆的保护范围($h > r_s$)

B.0.2 按照滚球法，单根避雷线（接闪器）的保护范围应按下列方法确定：当避雷线的高度大于或等于2倍滚球半径时，无保护范围；当避雷线的高度小于2倍滚球半径时（图B.0.2），滚球半径的2圆弧线（柱面）与地面之间的空间即是保护范围。

当 $h_s < h < 2h_s$ 时，保护范围最高点的高度 h_s 可按下式计算：


$$h_s = 2h_s - h \quad (B.0.2-1)$$

当 $h \leq h_s$ 时，保护范围最高点的高度即为 h_s 。

$$h_s = h \quad (B.0.2-2)$$

避雷线在 h_s 高度的XX'平面上的保护宽度 b_s 可按下式计算：

$$b_s = \sqrt{h_s(2h_s - h)} - \sqrt{H(2h_s - h)} \quad (B.0.2-3)$$

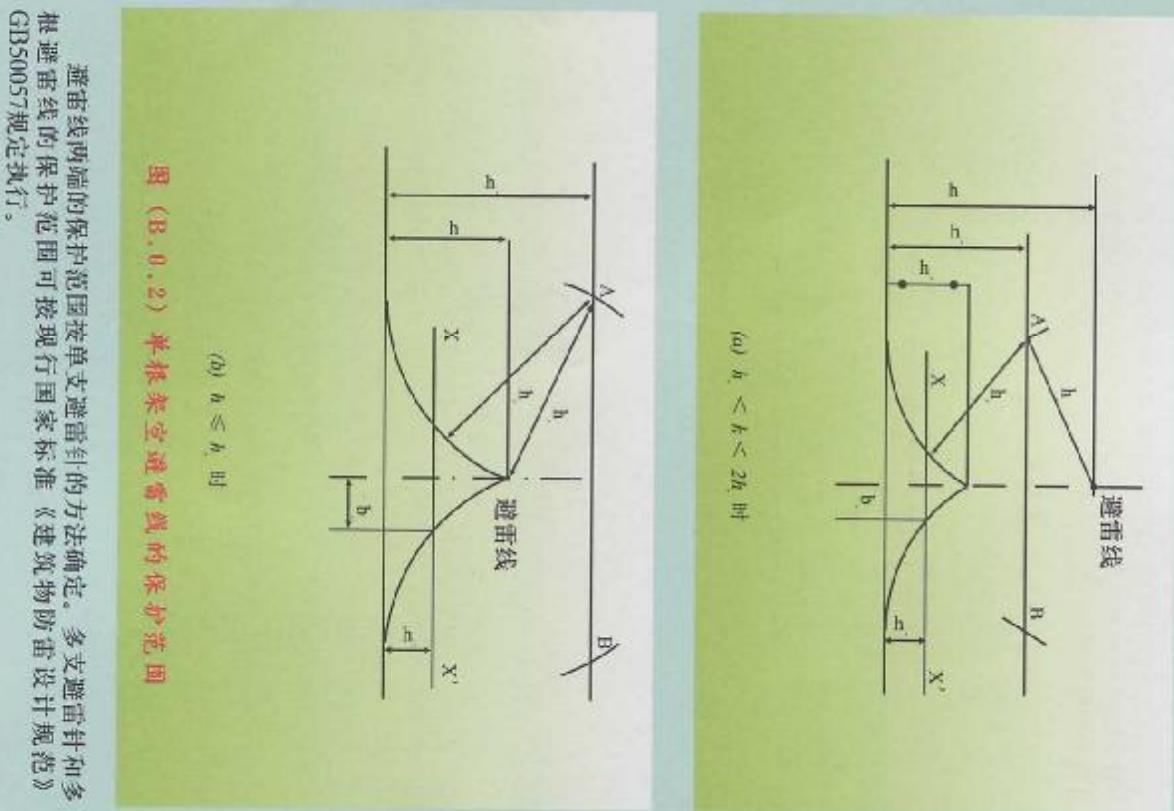

图(B.0.2) 单根架空避雷线的保护范围

避雷线两端的保护范围按单支避雷针的方法确定。多支避雷针和多根避雷线的保护范围可按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057规定执行。

附录C 电动机负荷线和电器选配

表C 电动机负荷线和电器选配

电动机				熔断器				启动器		接触器			漏电保护器		负荷线	
型号	功率(kW)	额定电流(A)	启动电流(A)	BL1	RM10	RTTO	RCIA	Qe20	MSJB MSBB	B	CJX	LCA-D	UZ15L	DZ20L	通用橡胶软电缆芯线截面(m ²)	铜芯绝缘线芯线截面(m ²)
Y	(A)	(A)		熔断器规格(A)				额定电流(A)		额定电流(A)			启动器额定电流(A)		环境35℃	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801-4	0.55	1.6	10	15/4				10/4								
801-2		1.8	13					20/6								
802-4	0.75	2.0	14	15/5					10/6							
803-3		2.3	14		15/6											
802-2		2.5	18	15/6				20/10								
90S-4	1.1	2.7	18												6	
90L-6		3.2	19													
90L-2		3.4	24	15/10	15/10	20/15										
90L-4	1.5	3.7	24					10/10								
100L-6		4.0	24													
90S-2		4.3	33	15/15												
1001L-4	2.2	5.0	35	60/20	15/15	20/20										
112M-6		5.5	34		15/15											
132S-8		5.8	32													
100L-2		6.4	45					20/20								
1001L-4		6.8	48	60/20	60/20				15/15							
132S-6	3.0	7.2	47													
132M-8		7.7	48													
112M-2		8.2	57					30/25								
112M-4		8.8	62	60/30	60/25	30/25										
132M1-6	4.0	9.4	61						30/20							
150MI-8		9.9	59													

续表C

电动机				熔断器				启动器		接触器			漏电保护器		负载		
	功率 (kW)	额定 电流 (A)	启动 电流 (A)	RLI	RMIO	RTTO	RCIA	Qc20	MSJB MSBB	B	CJX	LCI-D	DZ15L	DZ20L	通用接线板电 缆主芯截面 (mm ²)	铜芯绝缘线 芯线截面 (mm ²)	
Y		(A)	(A)	熔电器规格 (A)				额定电流 (A)		额定电流 (A)		额定电流 (A)		额定电流 (A)		环境35℃	环境35℃
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 40100 40101 40102 40103 40104 40105 40106 40107 40108 40109 40110 40111 40112 40113 40114 40115 40116 40117 40118 40119 40120 40121 40122 40123 40124 40125 40126 40127 40128 40129 40130 40131 40132 40133 40134 40135 40136 40137 40138 40139 40140 40141 40142 40143 40144 40145 40146 40147 40148 40149 40150 40151 40152 40153 40154 40155 40156 40157 40158 40159 40160 40161 40162 40163 40164 40165 40166 40167 40168 40169 40170 40171 40172 40173 40174 40175 40176 40177 40178 40179 40180 40181 40182 40183 40184 40185 40186 40187 40188 40189 40190 40191 40192 40193 40194 40195 40196 40197 40198 40199 40200 40201 40202 40203 40204 40205 40206 40207 40208 40209 40210 40211 40212 40213 40214 40215 40216 40217 40218 40219 40220 40221 40222 40223 40224 40225 40226 40227 40228 40229 40230 40231 40232 40233 40234 40235 40236 40237 40238 40239 40240 40241 40242 40243 40244 40245 40246 40247 40248 40249 40250 40251 40252 40253 40254 40255 40256 40257 40258 40259 40260 40261 40262 40263 40264 40265 40266 40267 40268 40269 40270 40271 40272 40273 40274 40275 40276 40277 40278 40279 40280 40281 40282 40283 40284 40285 40286 40287 40288 40289 40290 40291 40292 40293 40294 40295 40296 40297 40298 40299 402100 402101 402102 402103 402104 402105 402106 402107 402108 402109 402110 402111 402112 402113 402114 402115 402116 402117 402118 402119 402120 402121 402122 402123 402124 402125 402126 402127 402128 402129 402130 402131 402132 402133 402134 402135 402136 402137 402138 402139 402140 402141 402142 402143 402144 402145 402146 402147 402148 402149 402150 402151 402152 402153 402154 402155 402156 402157 402158 402159 402160 402161 402162 402163 402164 402165 402166 402167 402168 402169 402170 402171 402172 402173 402174 402175 402176 402177 402178 402179 402180 402181 402182 402183 402184 402185 402186 402187 402188 402189 402190 402191 402192 402193 402194 402195 402196 402197 402198 402199 402200 402201 402202 402203 402204 402205 402206 402207 402208 402209 402210 402211 402212 402213 402214 402215 402216 402217 402218 402219 402220 402221 402222 402223 402224 402225 402226 402227 402228 402229 402220 402221 402222 402223 402224 402225 402226 402227 402228 402229 402230 402231 402232 402233 402234 402235 402236 402237 402238 402239 402230 402231 402232 402233 402234 402235 402236 402237 402238 402239 402240 402241 402242 402243 402244 402245 402246 402247 402248 402249 402240 402241 402242 402243 402244 402245 402246 402247 402248 402249 402250 402251 402252 402253 402254 402255 402256 402257 402258 402259 402250 402251 402252 402253 402254 402255 402256 402257 402258 402259 402260 402261 402262 402263 402264 402265 402266 402267 402268 402269 402260 402261 402262 402263 402264 402265 402266 402267 402268 402269 402270 402271 402272 402273 402274 402275 402276 402277 402278 402279 402270 402271 402272 402273 402274 402275 402276 402277 402278 402279 402280 402281 402282 402283 402284 402285 402286 402287 402288 402289 402280 402281 402282 402283 402284 402285 402286 402287 402288 402289 402290 402291 402292 402293 402294 402295 402296 402297 402298 402299 402290 402291 402292 402293 402294 402295 402296 402297 402298 402299 4022910 4022911 4022912 4022913 4022914 4022915 4022916 4022917 4022918 4022919 4022910 4022911 4022912 4022913 4022914 4022915 4022916 4022917 4022918 4022919 40229110 40229111 40229112 40229113 40229114 40229115 40229116 40229117 40229118 40229119 40229110 40229111 40229112 40229113 40229114 40229115 40229116 40229117 40229118 40229119 402291110 402291111 402291112 402291113 402291114 402291115 402291116 402291117 402291118 402291119 402291110 402291111 402291112 402291113 402291114 402291115 402291116 402291117 402291118 402291119 4022911110 4022911111 4022911112 4022911113 4022911114 4022911115 4022911116 4022911117 4022911118 4022911119 4022911110 4022911111 4022911112 4022911113 4022911114 4022911115 4022911116 4022911117 4022911118 4022911119 40229111110 40229111111 40229111112 40229111113 40229111114 40229111115 40229111116 40229111117 40229111118 40229111119 402291111110 402291111111 402291111112 402291111113 402291111114 402291111115 402291111116 402291111117 402291111118 402291111119 4022911111110 4022911111111 4022911111112 4022911111113 4022911111114 4022911111115 4022911111116 4022911111117 4022911111118 4022911111119 40229111111110 40229111111111 40229111111112 40229111111113 40229111111114 40229111111115 40229111111116 40229111111117 40229111111118 40229111111119 402291111111110 402291111111111 402291111111112 402291111111113 402291111111114 402291111111115 402291111111116 402291111111117 402291111111118 402291111111119 4022911111111110 4022911111111111 4022911111111112 4022911111111113 4022911111111114 4022911111111115 4022911111111116 4022911111111117 4022911111111118 4022911111111119 40229111111111110 40229111111111111 40229111111111112 40229111111111113 40229111111111114 40229111111111115 40229111111111116 40229111111111117 40229111111111118 40229111111111119 402291111111111110 402291111111111111 402291111111111112 402291111111111113 402291111111111114 402291111111111115 402291111111111116 402291111111111117 402291111111111118 402291111111111119 4022911111111111110 4022911111111111111 4022911111111111112 4022911111111111113 4022911111111111114 4022911111111111115 4022911111111111116 4022911111111111117 4022911111111111118 4022911111111111119 40229111111111111110 40229111111111111111 40229111111111111112 40229111111111111113 40229111111111111114 40229111111111111115 40229111111111111116 40229111111111111117 40229111111111111118 40229111111111111119 402291111111111111110 402291111111111111111 402291111111111111112 402291111111111111113 402291111111111111114 402291111111111111115 402291111111111111116 402291111111111111117 402291111111111111118 402291111111111111119 4022911111111111111110 4022911111111111111111 4022911111111111111112 4022911111111111111113 4022911111111111111114 4022911111111111111115 4022911111111111111116 4022911111111111111117 4022911111111111111118 4022911111111111111119 40229111111111111111110 40229111111111111111111 40229111111111111111112 40229111111111111111113 40229111111111111111114 40229111111111111111115 40229111111111111111116 40229111111111111111117 40229111111111111111118 40229111111111111111119 402291111111111111111110 402291111111111111111111 402291111111111111111112 402291111111111111111113 402291111111111111111114 402291111111111111111115 402291111111111111111116 402291111111111111111117 402291111111111111111118 402291111111111111111119 4022911111111111111111110 4022911111111111111111111 4022911111111111111111112 4022911111111111111111113 402													